

## HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit in der Nähe Ihres Notebooks. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Verpackung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Notebooks dem neuen Besitzer weiter geben zu können.

Wir haben dieses Dokument so gegliedert, dass Sie jederzeit über das Inhaltsverzeichnis die benötigten Informationen nachlesen können. Ein Stichwortverzeichnis (Index) finden Sie am Ende dieses Handbuchs. Um das Notebook gleich in Betrieb zu nehmen, lesen Sie bitte die Kapitel „**Betriebssicherheit**“ (ab Seite 1) und „**Erste Inbetriebnahme**“ (ab Seite 23).

Wir empfehlen, auch die anderen Kapitel zu lesen, um detaillierte Erklärungen und Bedienhinweise zu Ihrem Notebook zu erhalten. Ziel dieser Bedienungsanleitung ist es, Ihnen die Bedienung Ihres Notebooks in leicht verständlicher Sprache nahe zu bringen.

Begriffe des Computerjargons zu übersetzen schafft oft Verwirrung, daher haben wir gebräuchliche Computerbegriffe beibehalten. Sollten Ihnen einige Bezeichnungen nicht geläufig sein, schauen Sie bitte in das Kapitel „**Glossar**“ (ab Seite 143), um die genaue Bedeutung nachzulesen.

➤ **Wichtig:** Weiterführende Hinweise und Informationen zu Ihrem Notebook finden Sie in der Onlinehilfe im **Startmenü Ihres Notebooks**. Klicken Sie dort auf:



Informationen über Ihr Notebook

Zur Bedienung der Anwendungsprogramme und des Betriebssystems können Sie die umfangreichen Hilfefunktionen nutzen, die Ihnen die Programme auf Tastendruck (meist F1) bzw. Mausklick bieten. Diese Hilfen werden Ihnen während der Nutzung des Betriebssystems Microsoft Windows® oder dem jeweiligen Anwendungsprogramm bereitgestellt. Windows<sup>XP</sup> bietet Ihnen eine **Tour** zum Kennen lernen des Betriebssystems an. Weitere sinnvolle Informationsquellen haben wir ab der Seite 103 aufgelistet.

## UNSERE ZIELGRUPPE

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Erstanwender sowie an fortgeschrittene Benutzer. Ungeachtet der möglichen professionellen Nutzung, ist das Notebook für den Betrieb in einem Privathaushalt konzipiert. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten stehen der ganzen Familie zur Verfügung.

## PERSÖNLICHES

Notieren Sie zu Ihrem Eigentumsnachweis:

Seriennummer .....

Kaufdatum .....

Kaufort .....

Auf dem Geräte-Pass finden Sie die Seriennummer Ihres Notebooks. Sie finden diese auch auf der Unterseite des Notebooks. Übertragen Sie die Nummer ggf. auch in Ihre Garantieunterlagen.

## DIE QUALITÄT

Wir haben bei der Wahl der Komponenten unser Augenmerk auf hohe Funktionalität, einfache Handhabung, Sicherheit und Zuverlässigkeit gelegt. Durch ein ausgewogenes Hard- und Softwarekonzept können wir Ihnen ein zukunftsweisendes Notebook präsentieren, das Ihnen viel Freude bei der Arbeit und in der Freizeit bereiten wird. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in unsere Produkte und freuen uns, Sie als neuen Kunden zu begrüßen.

Copyright © 2005

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma **Medion®**.

Warenzeichen:

**MS-DOS®** und **Windows®** sind eingetragene Warenzeichen der Fa. **Microsoft®**.

**Pentium®** ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma **Intel®**.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

## **Inhalt:**

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung .....	i
Unsere Zielgruppe .....	ii
<b>Betriebssicherheit .....</b>	<b>1</b>
Betriebssicherheit .....	3
Datensicherung .....	4
Aufstellungsort .....	5
Umgebungsbedingungen .....	5
Anschließen .....	6
Stromversorgung .....	6
Hinweise zum Modembetrieb .....	8
Konformitätsinformation Wireless LAN .....	8
Hinweise zum Touchpad .....	8
Akkubetrieb .....	9
 <b>Ansichten &amp; Erste Inbetriebnahme .....</b>	 <b>11</b>
Ansichten .....	13
Lieferumfang .....	13
Geöffnetes Notebook .....	14
Frontansicht .....	15
Linke Seite .....	15
Rechte Seite .....	15
Rückseite .....	16
Betriebs- und Statusanzeigen .....	17
Schnellstarttasten .....	19
Zuordnung der Schnellstarttasten .....	20
Sonderfunktion der Schnellstarttaste P1 .....	21
Erste Inbetriebnahme .....	23
So starten Sie: .....	23
Kurzbeschreibung der Windows®-Oberfläche .....	26
Der Bildschirmarbeitsplatz .....	28
Komfortables Arbeiten .....	29
 <b>Hauptkomponenten .....</b>	 <b>31</b>
Stromversorgung .....	33
Ein-/Ausschalter .....	33
Netzbetrieb .....	34

Akkubetrieb .....	35
Einsetzen des Akkus .....	35
Entnehmen des Akkus.....	36
Aufladen des Akkus .....	37
Entladen des Akkus .....	37
Akkuleistung.....	38
Energieverwaltung (Power Management) .....	39
Stand-by Modus.....	39
Ruhezustand (Hibernate).....	39
Display .....	41
Öffnen und Schließen des Displays .....	41
Bildschirmauflösung .....	42
Eigenschaften von Anzeige.....	43
Anschluss eines externen Monitors .....	45
Anschluss eines TV-Gerätes .....	48
Dateneingabe .....	49
Die Tastatur.....	49
Notebookspezifische Tastenkombinationen .....	49
LED Tastaturbeleuchtung.....	50
Das Multifunktions-Touchpad.....	51
Benutzung der Multimediafunktionen.....	52
Die Festplatte .....	55
Wichtige Verzeichnisse .....	56
Das optische Laufwerk.....	57
Einlegen einer Disc .....	57
Notentnahme einer blockierten Disc.....	59
Discs abspielen und auslesen .....	59
Regionale Wiedergabeinformationen bei DVD.....	60
Themen rund um den Brenner .....	61
CD- und DVD-Rohlinge.....	61
Die Soundkarte.....	63
Externe Audioverbindungen .....	64
Modem .....	67
Modemanschluss .....	68
Netzwerkbetrieb .....	69
Was ist ein Netzwerk? .....	69
Fast Ethernet-Netzwerkanschluss .....	70
Wireless LAN (Funk-Netzwerk) .....	72



Die Kartenleser .....	75
Speicherkarte einsetzen .....	76
Speicherkarte entfernen .....	76
Der PCI Express Anschluss .....	77
PCI Express Karte Installieren .....	77
PCI Express Karte entfernen.....	78
Der PCMCIA-Karten-Anschluss .....	79
PCMCIA-Karte installieren.....	79
PCMCIA-Karte entfernen .....	80
Die TV-Tuner Karte mit Fernbedienung .....	81
TV-Tuner Karte .....	81
Fernbedienung .....	82
Batterien einlegen .....	82
Tastenbelegung .....	82
Änderung der Sende-/Empfangskanäle .....	86
Inbetriebnahme.....	87
Einsetzten der TV-Karte .....	87
PC-Karte entfernen.....	88
Anschließen.....	89
Fernsehen .....	90
Der Universal Serial Bus-Anschluss.....	91
IEEE 1394 (FireWire).....	92
Anwendungsmöglichkeiten für IEEE1394 .....	92
Technische Spezifikationen .....	92
Bluetooth.....	93
Infrarotschnittstelle.....	95
Hinweise zum Gebrauch der Infrarotschnittstelle .....	96
Notebook sichern .....	97
Fingerabdrucksensor.....	97
Schritt 1: Windowskonten vorbereiten .....	98
Schritt 2: Verschlüsselungsprogramm installieren .....	99
Schritt 3: Fingerabdrücke registrieren .....	99
Dateiverschlüsselung .....	100
Dateientschlüsselung .....	101
Einschaltkennwort .....	102
Kensington-Sicherheitsschlosses .....	102

Software.....	103
Windows <sup>xp</sup> kennen lernen.....	103
Windows <sup>xp</sup> Home Edition - Erste Schritte.....	103
Windows <sup>xp</sup> Hilfe und Support.....	103
Microsoft Interaktives Training .....	104
Softwareinstallation .....	105
So installieren Sie Ihre Software: .....	106
Deinstallation der Software.....	107
Windows Aktivierung.....	107
Produktaktivierung bei Ihrem Notebook.....	108
BIOS Setup-Programm .....	109
Ausführen des BIOS Setup.....	109
Benutzung des BIOS-Setup.....	109

<b>Selbsthilfe.....</b>	<b>111</b>
Tipps und Tricks .....	113
Bedienhilfen.....	113
Systemeinstellungen und Informationen .....	114
Häufig gestellte Fragen .....	115
Daten- und Systemsicherheit.....	117
Datensicherung .....	117
Wartungsprogramme .....	117
Kennworrücksetzdisketten .....	117
Windows® Update.....	118
Systemwiederherstellung .....	121
Fehlerbehebung .....	121
Auslieferungszustand wiederherstellen.....	122
Beschränkung der Wiederherstellung .....	123
Durchführung der Rücksicherung .....	123
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen .....	125
Lokalisieren der Ursache.....	125
Anschlüsse und Kabel überprüfen .....	125
Der Einschaltselbsttest (POST) .....	125
Fehler und Ursachen .....	126
Benötigen Sie weitere Unterstützung? .....	127
Treiberunterstützung.....	127
So finden Sie uns .....	128
Wartung .....	129
Pflege des Displays .....	130
Transport .....	130
Recycling und Entsorgung .....	132
Umgang mit Batterien .....	132
Auf-/Umrüstung und Reparatur .....	134
Hinweise für den Servicetechniker .....	134

<b>Anhang .....</b>	<b>135</b>
Der Computer (Notebook) .....	137
Wie funktioniert ein Computer?.....	137
Die Software .....	137
Eingabe .....	137
Der Speicher .....	137
Die CPU (Prozessor) .....	138
Die Ausgabe .....	138
Anwendungen mit dem Notebook.....	138
Kalkulieren .....	138
Texte verarbeiten.....	138
Datenbanken .....	139
Lernen und Informieren .....	139
Zeichnen und Gestalten.....	139
Virenschutz .....	139
Multimedia .....	140
Internet.....	141
Glossar.....	143
Normenkonformität .....	149
Elektromagnetische Verträglichkeit.....	149
Europäische Norm ISO 13406-2 Klasse II.....	149
PowerCinema Linux Lizenzinformation.....	151
Lizenzhinweise .....	151
Bereitstellung der Quell Codes.....	151
License disclaimer.....	152
Download Source Code .....	152
Garantiebedingungen .....	153
Haftungsbeschränkung.....	154
Vervielfältigung dieses Handbuchs .....	154
Index .....	155

# Kapitel 1

## Betriebssicherheit

Thema	Seite
Datensicherung .....	4
Aufstellungsort .....	5
Umgebungstemperatur .....	5
Anschließen .....	6
Hinweise zum Modembetrieb .....	7
Konformitätsinformation Wireless LAN .....	8
Hinweise zum Touchpad .....	8
Akkubetrieb .....	9



# BETRIEBSSICHERHEIT

---

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle aufgeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebenserwartung Ihres Notebooks.

- ☞ Lassen Sie **Kinder nicht unbeaufsichtigt** an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
- ☞ **Öffnen Sie niemals das Gehäuse** des Notebooks, Akkus oder Netzadapters! Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Notebooks zur Folge hat.
- ☞ Bei optischen Laufwerken (CD/CDRW/DVD) handelt es sich um Einrichtungen der **Laser Klasse 1**, sofern diese Geräte in einem geschlossenen Notebook-Gehäuse betrieben werden. Entfernen Sie nicht die Abdeckung der Laufwerke, da sonst **unsichtbare Laserstrahlung** austritt.
- ☞ Führen Sie **keine Gegenstände** durch die Schlitze und Öffnungen **ins Innere des Notebooks**. Diese könnten zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Notebooks zur Folge hat.
- ☞ Schlitze und Öffnungen des Notebooks dienen der Belüftung. **Decken Sie diese Öffnungen nicht ab**, da es sonst zu Überhitzung kommen könnte.
- ☞ Das Notebook **ist nicht** für den Betrieb in einem **Unternehmen der Schwerindustrie** vorgesehen.
- ☞ Betreiben Sie das Notebook **nicht bei Gewitter**, um Schäden durch Blitzeinschlag zu vermeiden.
- ☞ Legen Sie **keine Gegenstände** auf das Notebook und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der TFT-Display bricht.

- ☞ Es besteht **Verletzungsgefahr**, wenn das TFT **Display bricht**. Sollte dies passieren, packen Sie mit **Schutzhandschuhen** die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten **Entsorgung** an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass **Chemikalien** ausgetreten sein könnten.
- ☞ Das Display sollte **nicht um mehr als 120°** aufgeklappt werden. Versuchen Sie es nicht mit Gewalt zu öffnen.
- ☞ Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ☞ Heben Sie das Notebook **nie am Display hoch**, da sonst die Scharniere brechen könnten.

Schalten Sie das Notebook **sofort aus** bzw. erst gar nicht ein, **ziehen Sie den Netzstecker** und wenden Sie sich an den **Kundendienst** wenn...

- ◆ ... der **Netzadapter** oder die daran angebrachten **Netzkabel- oder Stecker angeschmort** oder beschädigt sind. Lassen Sie das defekte Netzkabel/Netzteil gegen Originalteile austauschen. Auf keinen Fall dürfen diese repariert werden.
- ◆ ... das **Gehäuse** des Notebooks **beschädigt** ist, oder **Flüssigkeiten hineingelaufen** sind. Lassen Sie das Notebook erst vom Kundendienst überprüfen. Andernfalls kann es sein, dass das Notebook nicht sicher betrieben werden kann. Es kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag bestehen oder/und gesundheits-schädliche Laserstrahlung austreten!

## DATENSICHERUNG



Machen Sie nach jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externe Speichermedien (CD-R: siehe Seite 117). Die Geltendmachung von **Schadensersatzansprüchen** für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird **ausgeschlossen**.



## AUFSTELLUNGORT

- ☞ Halten Sie Ihr Notebook und alle angeschlossenen Geräte von **Feuchtigkeit** fern und vermeiden Sie **Staub**, **Hitze** und direkte **Sonneneinstrahlung**. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Notebooks führen.
- ☞ Betreiben Sie Ihr Notebook **nicht im Freien**, da äußere Einflüsse, wie Regen, Schnee etc. das Notebook beschädigen könnten.
- ☞ Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer **stabilen, ebenen** und **vibrationsfreien Unterlage**, um Stürze des Notebooks zu vermeiden.
- ☞ Betreiben Sie das Notebook nicht längere Zeit auf Ihrem Schoß oder einem anderen Körperteil, da die Wärmeableitung an der Unterseite zu unangenehmen Erwärmungen führen kann.

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- ☞ Das Notebook kann bei einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 35° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% - 80% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- ☞ Im ausgeschalteten Zustand kann das Notebook bei 0° C bis 60° C gelagert werden.
- ☞ Ziehen Sie bei einem **Gewitter** den Netzstecker und entfernen **insbesondere** die **Antennenkabel**, falls vorhanden. Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines **Überspannungsschutzes**, um Ihr Notebook vor Beschädigung durch **Spannungsspitzen** oder **Blitzschlag** aus dem Stromnetz zu schützen.
- ☞ Warten Sie nach einem Transport des Notebooks solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat. Bei großen **Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen** kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Notebooks kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann.
- ☞ Bewahren Sie die **originale Verpackung** auf, falls das Gerät verschickt werden muss.

## ANSCHLIEßEN

Beachten Sie nachfolgende Hinweise, um Ihr Notebook ordnungsgemäß anzuschließen:

### STROMVERSORGUNG

- ☞ Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzteils. Bei geöffnetem Gehäuse besteht **Lebensgefahr** durch elektrischen Schlag. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- ☞ Die **Steckdose** muss sich in der Nähe des Notebooks befinden und **leicht zugänglich** sein.
- ☞ Um die Stromversorgung zu Ihrem Notebook (über Netzteil) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ☞ Betreiben Sie das Notebooknetzteil nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 100-240V~, 50/60 Hz**. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- ☞ Benutzen Sie nur das **beiliegende** Netzteil- und Netzanchlusskabel.
- ☞ Sollten Sie ein **Verlängerungskabel** einsetzen, achten Sie darauf, dass dieses den **VDE-Anforderungen** entspricht. Fragen Sie ggf. Ihren Elektroinstallateur.
- ☞ Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines **Überspannungsschutzes**, um Ihr Notebook vor Beschädigung durch **Spannungsspitzen** oder **Blitzschlag** aus dem Stromnetz zu schützen.
- ☞ Wenn Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie **zunächst den Stecker aus der Steckdose** und anschließend den Stecker des Notebooks. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder das Notebook beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. **Ziehen Sie nie an der Leitung.**

### VERKABELUNG

- ☞ Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten, oder darüber stolpern kann.
- ☞ Stellen Sie **keine Gegenstände auf die Kabel**, da diese sonst beschädigt werden könnten.

- ☞ Schließen Sie die Peripheriegeräte wie Tastatur, Maus, Monitor etc. nur an, **wenn das Notebook ausgeschaltet ist**, um Beschädigungen des Notebooks oder der Geräte zu vermeiden. Einige Geräte können auch im laufenden Betrieb angeschlossen werden.  
Dies ist meist bei Geräten mit USB- oder IEEE 1394 (FireWire)-Anschluss der Fall. **Befolgen Sie in jedem Fall die Hinweise der entsprechenden Bedienungsanleitung.**
- ☞ Wahren Sie mindestens **einen Meter Abstand** von hochfrequenten und magnetischen **Störquellen** (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- ☞ Bitte beachten Sie, dass in Verbindung mit diesem Notebook nur abgeschirmte Kabel kürzer als 3 Meter für die externen Schnittstellen eingesetzt werden dürfen. Benutzen Sie ausschließlich die zum Lieferumfang gehörenden Kabel, da diese in unseren Labors ausgiebig geprüft wurden.
- ☞ Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungskabel mit den dazugehörigen Peripheriegeräten verbunden sind, um Störstrahlungen zu vermeiden. Entfernen Sie die nicht benötigten Kabel.
- ☞ An dem Notebook dürfen nur Geräte angeschlossen werden, welche die Norm EN60950 „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ oder Geräte welche die Norm EN60065 „Sicherheitsanforderungen - Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte“ erfüllen.

## HINWEISE ZUM MODEMBETRIEB

- ☞ Ist Ihr System mit einem Modem ausgestattet, beachten Sie bitte, dass das Modem nur an eine **analoge** Telefonleitung angeschlossen werden darf. Der Anschluss an eine digitale Anlage (ISDN etc.) ist nicht zulässig und kann u. U. zur Beschädigung des Modems oder der angeschlossenen Einrichtungen und Fernmeldenetz führen.

Dieses Notebook, sofern mit einem Modem ausgestattet, ist für den Betrieb in Deutschland geprüft und entspricht der europäischen Richtlinie für Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (R&TTE 1999/5/EG).

## KONFORMITÄTSINFORMATION WIRELESS LAN

Mit diesem Notebook wird folgende separat nach R&TTE-Richtlinie (1999/5/EC) geprüfte und zugelassene Sendefunkanlage kleiner Leistung ausgeliefert:

- Wireless LAN

Diese Sendefunkanlage ist separat mit einer CE-Kennzeichnung versehen. Die Konformitätserklärung dieser Sendefunkanlage ist erhältlich unter [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

## HINWEISE ZUM TOUCHPAD

- ☞ Das Touchpad wird mit dem Daumen oder einem anderen Finger bedient und reagiert auf die von der Haut abgegebene Energie. Benutzen Sie **keine Kugelschreiber oder andere Gegenstände**, da dies zu einem Defekt Ihres Touchpads führen könnte.

## AKKUBETRIEB

Um die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus zu verlängern sowie einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie nachfolgende Hinweise beachten:

- ☞ Setzen Sie den Akku **nie längerer**, direkter **Sonneneinstrahlung** oder **Hitze** aus.
- ☞ Werfen Sie den Akku **nicht ins Feuer**.
- ☞ Die **Missachtung** dieser Hinweise führt zur Beschädigung und unter Umständen gar zur **Explosion** des Akkus.
- ☞ Öffnen Sie niemals den Akku, er enthält **keine zu wartenden Teile**.
- ☞ Vermeiden Sie **Verschmutzung** und Kontakt zu elektrisch **leitenden Materialien** sowie **chemischer Substanzen** und Reinigungsmitteln.
- ☞ Benutzen Sie zur Ladung des Akkus **nur das mitgelieferte Originalnetzteil**.
- ☞ Stellen Sie sicher (durch Anzeige oder Signalton des Notebooks), dass der Akku **vollständig entladen** ist, bevor er erneut aufgeladen wird.
- ☞ Tauschen Sie den Akku nur gegen den **gleichen Typ** oder dem vom Hersteller empfohlenen gleichwertigen Typ aus.
- ☞ Laden Sie den Akku stets solange auf, bis die Akku-Ladeanzeige erlischt. Beachten Sie bitte auch die Hinweise unter „**Aufladen des Akkus**“ auf der Seite 37, um den **Ladezustand** Ihres Akkus zu bewerten.
- ☞ Wechseln Sie den Akku nur im ausgeschalteten Zustand.
- ☞ **Akkus sind Sondermüll**. Führen Sie nicht mehr benötigte Akkus einer fachgerechten Entsorgung zu. Ihr Kundendienst ist hierfür der richtige Ansprechpartner.



## Ansichten & Erste Inbetriebnahme

<b>Thema</b>	<b>Seite</b>
Lieferumfang .....	13
Geöffnetes Notebook .....	14
Frontansicht .....	15
Linke Seite .....	15
Rechte Seite .....	15
Rückseite .....	16
Betriebs- und Statusanzeigen .....	16
Schnellstarttasten .....	19
So starten Sie .....	23
Der Bildschirmarbeitsplatz .....	28





# ANSICHTEN


---


## LIEFERUMFANG

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:


- Notebook
- Akku
- Netzadapter mit Anschlusskabel (Modell: **FSP065-AAC**)
- Modemkabel
- Adapter S-Video auf Composite
- Adapter DVI auf VGA
- TV-Tuner Karte
- Stabantenne für den DVB-T Empfang
- Funkfernbedienung
- Headset mit Mikrofon
- Optische USB Scroll-Maus
- Application-/Support-Disc
- Microsoft Windows® XP Recovery Disc + Handbuch
- Bedienungsanleitung
- Kurzanleitung
- Garantiekarte
- Gerätepass

# GEÖFFNETES NOTEBOOK

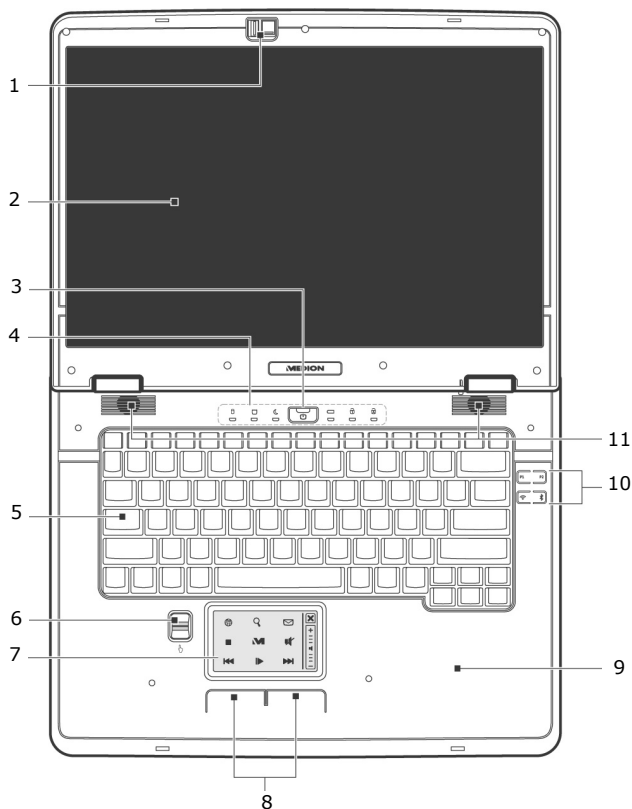


- 1** - LED Tastaturbeleuchtung ..... (⇒ S. 50)
- 2** - Display ..... (⇒ S. 41)
- 3** - Ein- / Ausschalter  ..... (⇒ S. 33)
- 4** - Betriebs-/Statusanzeigen ..... (⇒ S. 16)
- 5** - Tastatur ..... (⇒ S. 49)
- 6** - Fingerabdrucksensor ..... (⇒ S. 97)
- 7** - Multifunktions-Touchpad ..... (⇒ S. 51)
- 8** - Touchpad Tasten ..... (⇒ S. 51)
- 9** - Handablage
- 10** - Schnellstarttasten ..... (⇒ S. 19)
- 11** - Stereo Lautsprecher

## FRONTANSICHT

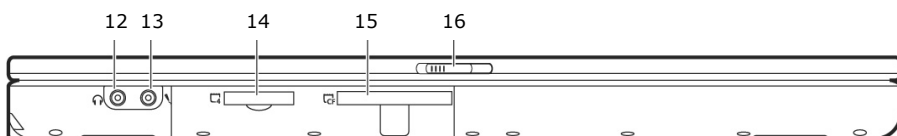


- 12** - Audioausgang / Kopfhöreranschluss ..... (⇒ S. 64)
- 13** - Mikrofonanschluss ..... (⇒ S. 64)
- 14** - Kartenleser 4 in 1 ..... (⇒ S. 75)
- 15** - CF Kartenleser ..... (⇒ S. 75)
- 16** - Displayverriegelung ..... (⇒ S. 41)

## LINKE SEITE

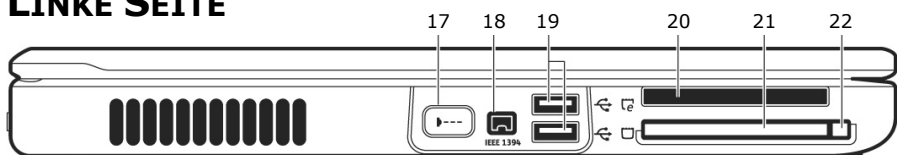


- 17** - Infrarotschnittstelle ..... (⇒ S. 92)
- 18** - FireWire IEEE 1394 ..... (⇒ S. 92)
- 19** - USB-Anschluss ..... (⇒ S. 91)
- 20** - PCI Express Anschluss ..... (⇒ S. 77)
- 21** - PC-Karten-Anschluss PCMCIA Typ II ..... (⇒ S. 79)
- 22** - PC-Karten Auswurfaste ..... (⇒ S. 79)

## RECHTE SEITE

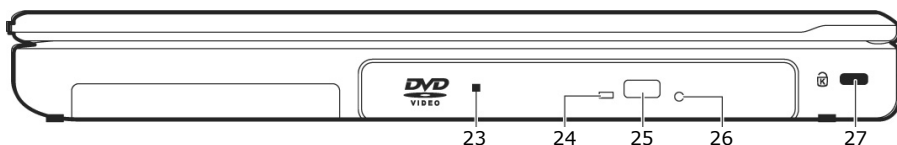


- 23** - Optisches Laufwerk ..... (⇒ S. 57)
- 24** - Zugriffsanzeige optisches Laufwerk ..... (⇒ S. 57)
- 25** - Auswurfaste optisches Laufwerk ..... (⇒ S. 57)
- 26** - Notentnahmeöffnung ..... (⇒ S. 59)
- 27** - Öffnung für Kensingtonschloss® ..... (⇒ S. 102)

# RÜCKSEITE

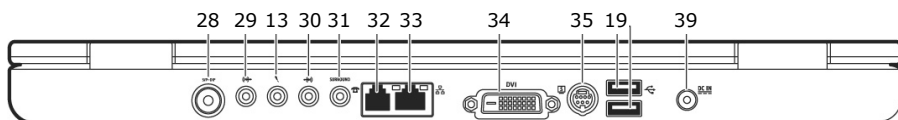

**28** - Digital Audioausgang (S/P-DIF, coaxial) **S/P-DIF** ... (⇒ S. 64)

**29** - Audioausgang\* /


Digital Audioausgang (S/P-DIF, optisch)  ..... (⇒ S. 64)

**13** - Mikrofonanschluss / ext. Center/Subwoofer\*  ..... (⇒ S. 64)

**30** - Audioeingang / ext. Lautsprecher hinten\*  ..... (⇒ S. 64)

**31** - Raumklang **SURROUND** ..... (⇒ S. 64)

**32** - Modemanschluss (RJ-11)  ..... (⇒ S. 67)

**33** - Netzwerkanschluss (LAN) (RJ-45)  ..... (⇒ S. 69)

**34** - Externe Monitor Anschluss **DVI** ..... (⇒ S. 43)

**35** - Video Ausgang S-Video  ..... (⇒ S. 48)


**19** - USB Anschluss  ..... (⇒ S. 91)

**36** - Netzadapteranschluss **DC IN** ..... (⇒ S. 34)

\* Anschlüsse mit Doppelbelegung. Konfiguration erfolgt über Software. (⇒ S. 64)

## BETRIEBS- UND STATUSANZEIGEN

Das System zeigt über LEDs Stromversorgungs- und Betriebszustände an. Die Betriebsanzeigen leuchten jeweils bei der entsprechenden Aktivität des Notebooks auf:

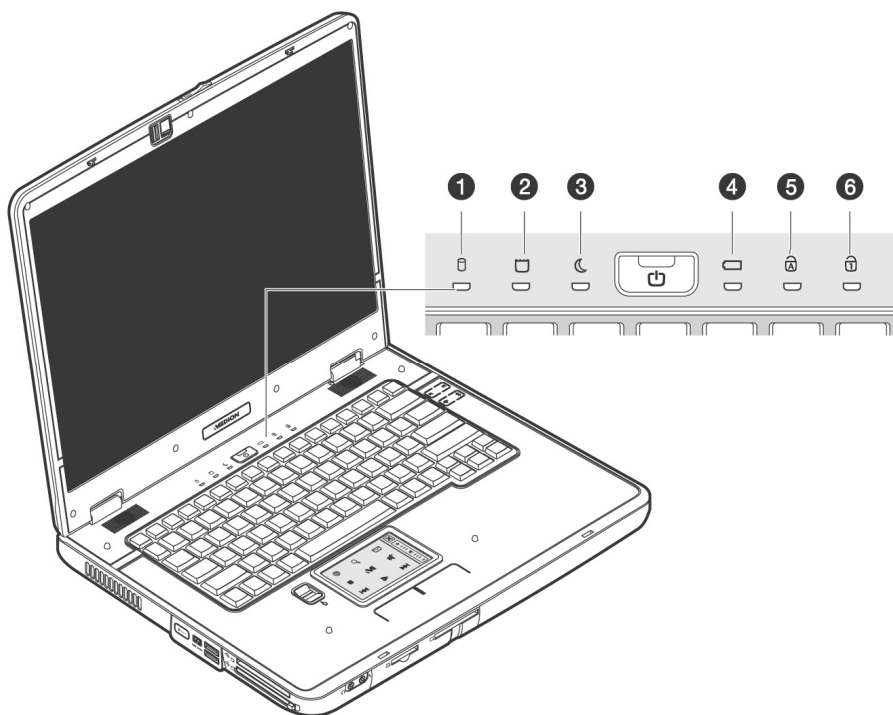

- ❶ **ZUGRIFFSANZEIGE**  
Wenn diese LED leuchtet bzw. blinkt, greift das Notebook auf die Festplatte zu.
- ❷ **ZUGRIFFSANZEIGE KARTENLESER**  
Wenn diese LED leuchtet bzw. blinkt, greift das Notebook auf den Kartenleser zu.
- ❸ **STANDBY ANZEIGE**  
**Leuchtet** im Standby-Modus.

#### ④ AKKUANGEZEIGE



Nachfolgend wird erklärt, wie sich diese LED in den unterschiedlichen Situationen verhält:

<b>An</b>	Akku wird geladen
<b>Blinkt</b>	Niedriger Ladezustand
<b>Aus</b>	Akku wird nicht geladen


#### ⑤ CAPITAL LOCK – GROßSCHRIFT

Die Großschrift [Caps Lock] wurde mit der Feststelltaste aktiviert, wenn diese LED leuchtet. Hierbei werden die Buchstaben der Tastatur automatisch groß geschrieben.

#### ⑥ NUM LOCK – ZIFFERNBLOCK

Die numerische Tastaturbelegung wurde aktiviert ( + ) , wenn diese LED leuchtet.

## SCHNELLSTARTTASTEN

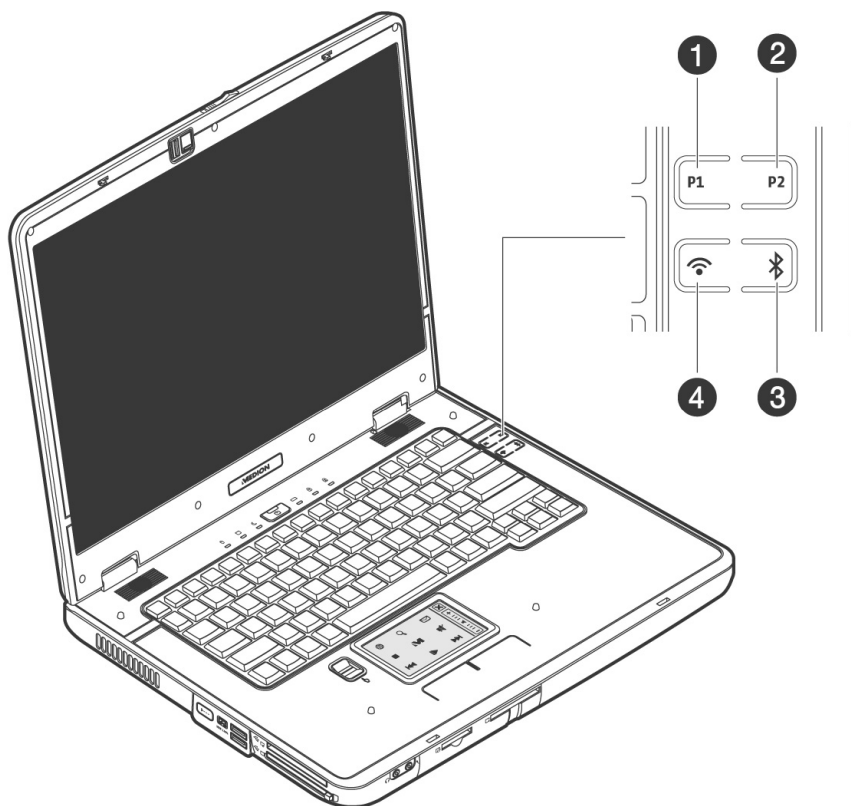


- ❶ Vom **Benutzer anpassbare Taste**, um den Schnellstart des bevorzugten Programms zu ermöglichen.
- ❷ Vom **Benutzer anpassbare Taste**, um den Schnellstart des bevorzugten Programms zu ermöglichen.
- ❸ Die **Bluetooth** Taste aktiviert bzw. deaktiviert die Bluetooth Funktion.
- ❹ Die **WLAN** Taste aktiviert bzw. deaktiviert die Wireless LAN Funktion.

## ZUORDNUNG DER SCHNELLSTARTTASTEN

Über den „**Launch Manager**“ können Sie den Schnellstarttasten Programme zuordnen.

So starten Sie das Programm:

1. Klicken Sie auf

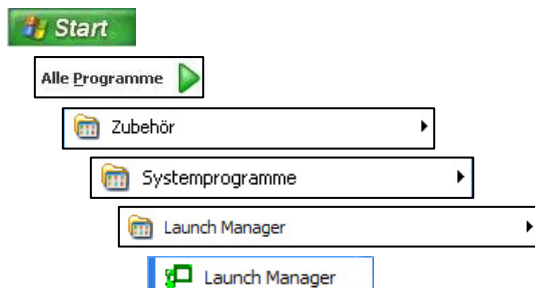

2. Über die Schaltflächen „**Hinzufügen**“ bzw. „**Löschen**“ können Sie bestimmen, welches Programm über die jeweilige Taste gestartet wird.




3. Nachdem Sie die betreffenden Programme ausgewählt haben, klicken Sie auf „**OK**“, um die Einstellung zu übernehmen.



## SONDERFUNKTION DER SCHNELLSTARTTASTE P1


Dieses Notebook wird mit einer zusätzlichen Multimedia-Funktion ausgeliefert, die es Ihnen ermöglicht Foto-Slideshows, Video-DVDs, Audio-CDs, oder MP3s per Knopfdruck abzuspielen, ohne das Windows® Betriebssystem starten zu müssen. Lesen Sie im folgenden Abschnitt, wie Sie dieses Programm „Power Cinema Linux“ nutzen können.\*

### POWER CINEMA EIN- UND AUSSCHALTEN


Mit Hilfe des Ein- und Ausschalters  (3) schalten Sie das Notebook ein und aus. Das Windows Betriebssystem wird dabei gestartet bzw. wieder heruntergefahren.

Um die Power Cinema Linux Anwendung zu bedienen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bei **ausgeschaltetem** Notebook drücken Sie die Schnellstarttaste **P1**, um die Power Cinema Linux Applikation zu starten. Es erscheint nach kurzer Zeit die Benutzeroberfläche die Sie mit Hilfe der Fernbedienung bedienen können.

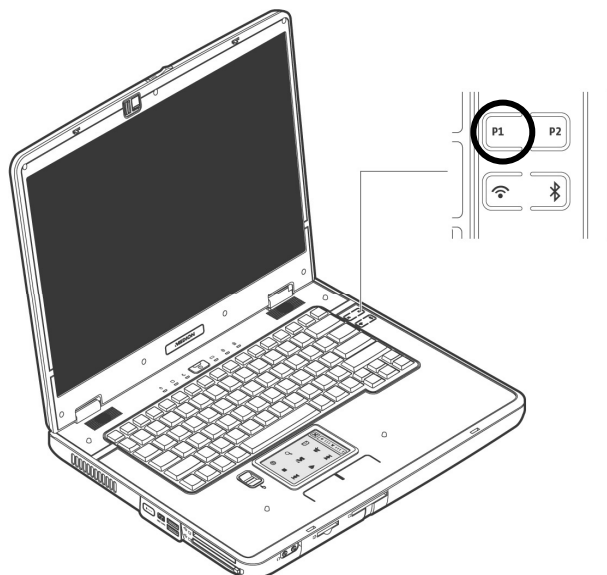

\* Die TV-Tuner Karte und die Kartenleser werden dabei nicht unterstützt.

2. Sie können nun eine DVD oder CD einlegen und mit dem entsprechenden Menüpunkt die gewünschte Wiedergabe starten.
3. Das Verlassen der Applikation kann auf drei Wege ermöglicht werden:
  - a. Drücken Sie kurz den Ein-/Ausschalter  (3) des Notebooks.
  - oder**
  - b. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter an der Fernbedienung
  - oder**
  - c. Wählen Sie den Menüpunkt „Ausschalten“ aus.


# ERSTE INBETRIEBNAHME

Um Ihr Notebook sicher zu betreiben und eine hohe Lebenserwartung zu gewährleisten sollten Sie das Kapitel „**Betriebssicherheit**“ am Anfang dieses Handbuches gelesen haben. Das Notebook ist bereits **vollständig vorinstalliert**, so dass Sie keine Treiber mehr laden müssen und Sie sofort starten können.


## SO STARTEN SIE:

### Schritt 1


- ◆ Legen Sie vor der Inbetriebnahme den Akku ein, indem Sie den Akkupack in das Fach gleiten lassen.

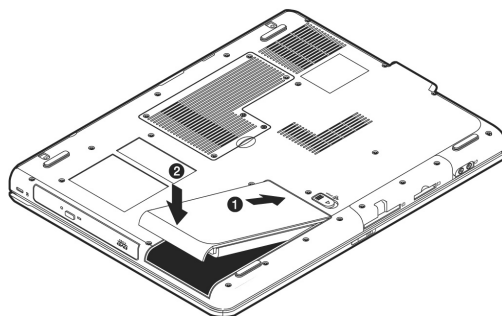

- ◆ Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an das Notebook (36) an. Verbinden Sie dann das Netzkabel mit dem Adapter und schließen es anschließend an einer Steckdose an. Der Adapter versorgt das Notebook mit Strom und lädt zudem den Akku auf.

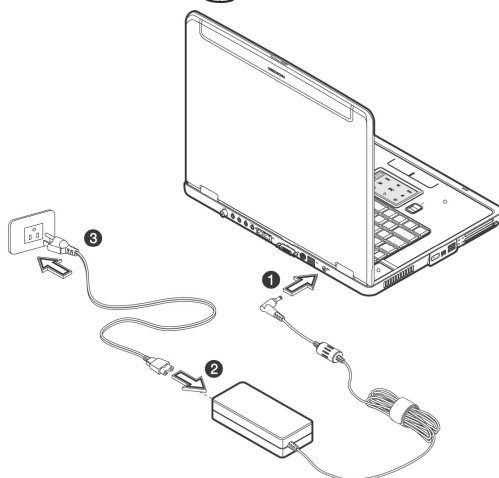

- ◆ Öffnen Sie das Display, indem Sie die Verriegelung (16) mit dem Daumen nach rechts schieben und dann das Display mit Daumen und Zeigefingern bis zur gewünschten Position aufklappen.

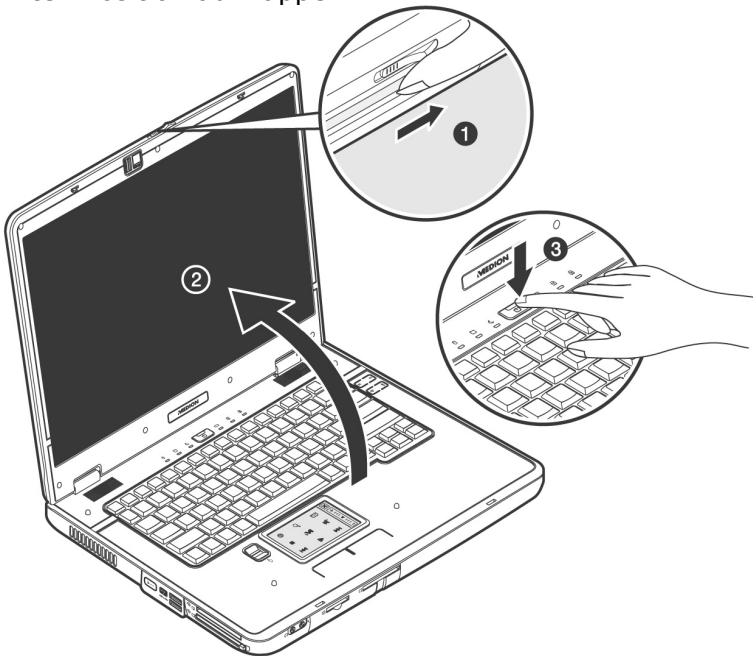

- ◆ Schalten Sie das Notebook ein, indem Sie den Ein-/Aus-Schalter (3) betätigen. Das Notebook startet und durchläuft nun verschiedene Phasen.

⇒ Es darf sich keine bootfähige Disc (z.B. die Recovery-Disc) im optischen Laufwerk befinden, da sonst das Betriebssystem nicht von der Festplatte geladen wird.

Das Betriebssystem wird von der Festplatte geladen. Der Ladevorgang dauert bei der Ersteinrichtung etwas länger. Erst nachdem alle erforderlichen Daten eingegeben worden sind, ist das Betriebssystem eingerichtet. Das Betriebssystem ist vollständig geladen, wenn ein Begrüßungsbildschirm angezeigt wird.

## Schritt 2

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die einzelnen Dialoge erklären die durchzuführenden Schritte.

Die Begrüßungsprozedur führt Sie u. a. durch nachfolgende Bildschirme und Dialoge.

Wenn Sie Fragen haben, klicken Sie einfach auf das .

### Lizenzvertrag

#### Erläuterung:

Lesen Sie bitte den Lizenzvertrag aufmerksam durch.

Sie erhalten wichtige rechtliche Hinweise zur Nutzung Ihres Softwareproduktes.

Um den gesamten Text zu sehen, müssen Sie mit der Maus den Rollbalken nach unten verschieben, bis Sie das Ende des Dokumentes erreicht haben. Sie stimmen dem Vertrag zu, indem Sie auf das Optionsfeld „**Ich nehme den Vertrag an**“ klicken.

Nur dies berechtigt Sie, das Produkt gemäß den Bedingungen zu nutzen und das verschweißte Windows®-Paket „**Erste Schritte**“ zu öffnen.

## Schritt 3

Nach dem Anmeldungsprozess erscheint die Oberfläche von Windows® auf Ihrem Bildschirm.

Eine kurze Übersicht finden Sie auf den nächsten Seiten.

Dieses Erscheinungsbild kann umgestaltet werden, so dass u. U. der Bildschirm bei Ihrem Notebook anders aussieht.

Die Grundbedienung ist jedoch gewährleistet.

# KURZBESCHREIBUNG DER WINDOWS®-OBERFLÄCHE

(Auf der nächsten Seite finden Sie die entsprechende Abbildung.)

## ❶ Der Start-Button

Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal auf diese Schaltfläche, um das abgebildete Startmenü aufzurufen

## ❷ Programmeleiste

Die am häufigsten verwendeten Programme werden hier aufgelistet. Dies erkennt das Betriebssystem selbständig. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag klicken, können Sie selbst bestimmen welcher Eintrag erhalten bzw. von der Liste entfernt werden soll. Das mit dem Eintrag verbundene Programm wird **nicht** gelöscht.

## ❸ Alle Programme

Hier finden Sie die Einträge zu allen auf Ihrem Notebook installierten Programmen. Auch hier können Sie Einträge mit der rechten Maustaste bearbeiten.

## ❹ Informationen zu Ihrem Notebook

Klicken Sie mit der linken Maustaste einmal auf diese Schaltfläche, um wichtige Informationen zu Ihrem Notebook sowie wertvolle Tipps und zusätzliche Hilfe zu erhalten.

## ❺ Ausschalten

Um das Notebook auszuschalten, klicken Sie mit der linken Maustaste auf diese Schaltfläche.

## ❻ Taskleiste

Hier erhalten Sie Information und Statusmeldungen des Betriebssystems und der laufenden Programme.

## ❼ „Icons“ auf dem „Desktop“

**Icons** sind Programmverknüpfungen, die zum Starten der betreffenden Programme benutzt werden. Mit einem **Doppelklick** (zwei Mal die linke Maustaste kurz hintereinander drücken) auf dem Symbol wird die Anwendung gestartet.


Der **Desktop** umfasst annähernd den gesamten Bildschirm und ist die Ablagefläche für solche Einträge oder für andere Verknüpfungen, auf die Sie schnell zugreifen möchten.

## 8 Angemeldeter Benutzer

Hier wird der angemeldete Benutzer angezeigt. Um das angezeigte Bild zu ändern, klicken Sie es an

## 9 Systemsteuerung


Dies ist die Steuerzentrale für Ihr Notebook. Hier können Sie Ihr Notebook nach Belieben konfigurieren. Sie sollten jedoch in „Hilfe und Support“ lesen, wie sich etwaige Änderungen auswirken.

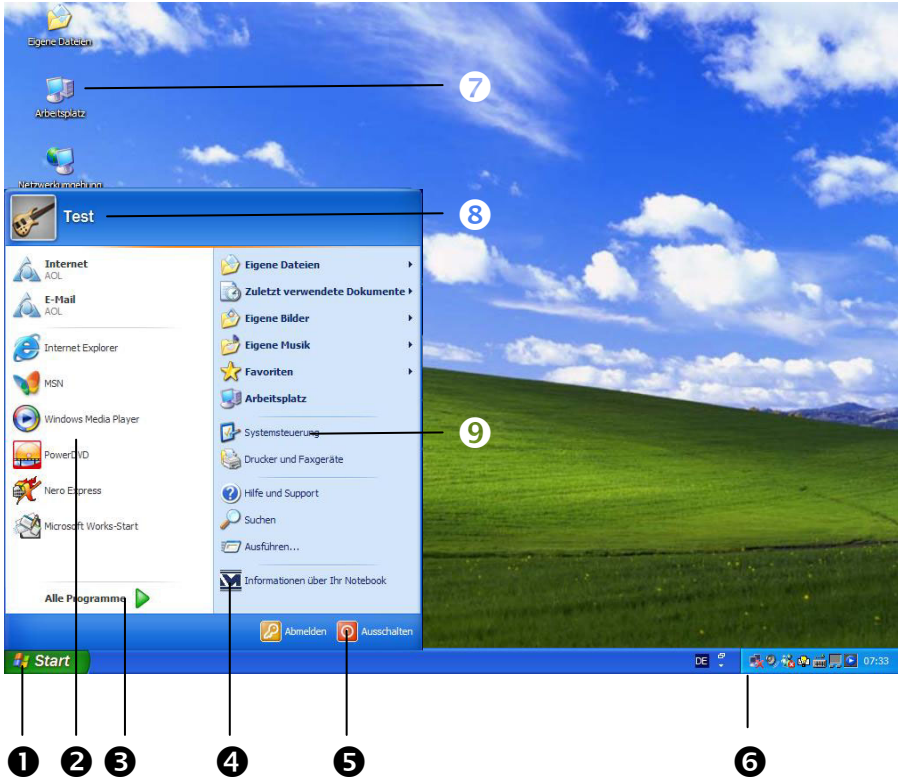

## DER BILDSCHIRMARBEITSPLATZ

Ein nicht zu vernachlässigender Aspekt ist der Aufstellungsort Ihres Notebooks.

**Beachten Sie bitte:** Das Display (Bildschirm) soll so aufgestellt sein, dass Spiegelungen, Blendungen und starke Hell-Dunkel-Kontraste vermieden werden (und sei der Blick aus dem Fenster noch so attraktiv!). Das Display soll niemals in unmittelbarer Nähe der Fenster stehen, weil an dieser Stelle der Arbeitsraum durch das Tageslicht am hellsten beleuchtet ist. Diese Helligkeit erschwert die Anpassung der Augen an den dunkleren Monitor. Das Display soll stets mit einer zur Fensterfront parallelen Blickrichtung aufgestellt sein.

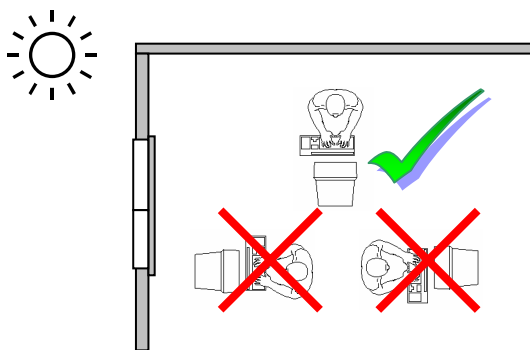

Falsch ist die Aufstellung mit vom Fenster abgewandter Blickrichtung, da dann Spiegelungen der hellen Fenster im Bildschirm unvermeidbar sind. Ebenso falsch ist eine Aufstellung mit Blickrichtung zum Fenster, da der Kontrast zwischen dunklem Bildschirm und hellem Tageslicht zu Anpassungsschwierigkeiten der Augen und zu Beschwerden führen kann.

Die parallele Blickrichtung sollte auch in Bezug auf künstliche Beleuchtungseinrichtungen eingehalten werden.

Das heißt, es gelten bei der Beleuchtung des Arbeitsraumes mit künstlichem Licht im Wesentlichen dieselben Kriterien und Gründe. Soweit es der Raum nicht zulässt, den Bildschirm wie beschrieben aufzustellen, kann man durch die richtige Positionierung (drehen, neigen) des Notebooks/Bildschirms Blendwirkungen, Spiegelungen, zu starke Hell-Dunkel-Kontraste usw. verhindern. Durch Lamellen- oder Vertikalstores an den Fenstern, durch Stellwände oder durch Änderungen der Beleuchtungseinrichtung kann ebenfalls in vielen Fällen eine Verbesserung erreicht werden.





Langes Sitzen ohne Veränderung der Haltung kann unbequem sein. Um die Risiken physischer Beschwerden oder Schäden zu minimieren, ist es wichtig, die richtige Haltung einzunehmen.

- **Rücken** – Beim Sitzen am Arbeitsplatz muss der Rücken durch die aufrechte oder leicht nach hinten geneigte Rückenlehne des Arbeitsstuhls abgestützt werden.
- **Arme** – Die Arme und Ellebogen sollten entspannt und locker sein. Die Ellebogen sollten nahe am Körper anliegen. Halten Sie Unterarme und Hände annähernd parallel zum Boden.
- **Handgelenke** – Die Handgelenke sollten bei der Arbeit mit der Tastatur, der Maus oder dem Trackball möglichst gestreckt und nicht mehr als 10° angewinkelt sein.
- **Beine** – Die Oberschenkel sollten horizontal oder leicht nach unten geneigt verlaufen. Die Unterschenkel sollten mit den Oberschenkeln einen Winkel von ungefähr 90° bilden. Die Füße sollten flach auf dem Boden ruhen. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Fußstütze, doch vergewissern Sie sich vorher, dass die Sitzhöhe richtig eingestellt ist.
- **Kopf** – Der Kopf sollte aufrecht oder nur leicht nach vorne geneigt sein. Arbeiten Sie nicht mit verdrehtem Kopf oder Oberkörper.
- **Allgemein** – Verändern Sie häufig (ca. alle 20-30 Minuten) Ihre Haltung, und legen Sie häufig Pausen ein, um Ermüdungen zu vermeiden.




## Hauptkomponenten


Thema	Seite
Stromversorgung .....	33
Display .....	41
Dateneingabe .....	49
Die Festplatte .....	55
Das optische Laufwerk .....	57
Die Soundkarte .....	63
Modem .....	67
Netzwerkbetrieb .....	69
Die Kartenleser .....	75
Der PCI Express Anschluss .....	77
Der PCMCIA-Karten Anschluss .....	79
Die TV-Tuner Karte.....	81
Der Universal Serial Bus-Anschluss .....	91
IEEE 1394 (FireWire) .....	92
Bluetooth .....	93
Infrarotschnittstelle .....	95
Notebook sichern .....	97
Software .....	103




# STROMVERSORGUNG

## EIN-/AUSSCHALTER

Halten Sie den Ein-/Ausschalter  (3) kurz gedrückt, um das Notebook ein- bzw. auszuschalten.

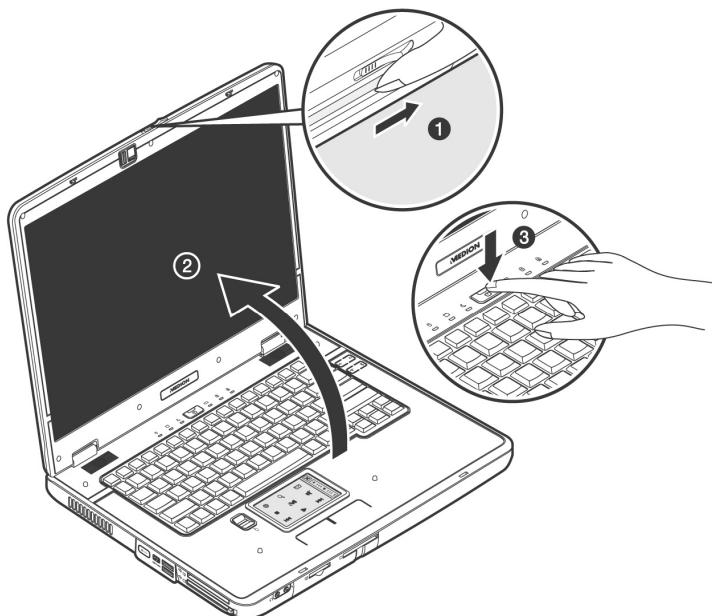


Die Betriebsanzeige  informiert Sie über den Betriebszustand. Unabhängig vom Betriebssystem wird das Notebook ausgeschaltet, wenn der Schalter länger als 4 Sekunden ununterbrochen betätigt wird.

➔ **ACHTUNG!** Schalten Sie Ihr Notebook nicht aus, während auf **Festplatte**, **optischem Laufwerk** oder **Kartenleser** zugegriffen wird und die entsprechenden **Zugriffsanzeigen** leuchten. Andernfalls können Daten verloren gehen. Zum Schutz der Festplatte sollten Sie nach Ausschalten des Notebooks immer mindestens 5 Sekunden warten, bevor Sie es wieder einschalten.

## NETZBETRIEB

Ihr Notebook wird mit einem Universal-Netzadapter für Wechselstrom ausgeliefert, welches sich automatisch auf die angebotene Stromquelle einstellt. Unterstützt werden die folgenden Werte: **AC 100-240V~/ 50-60 Hz**. Beachten Sie die **Sicherheitshinweise** zur Stromversorgung auf den Seiten 6ff.

Der Adapter wird über ein Netzkabel an eine Wechselstromsteckdose angeschlossen. Das Gleichstromkabel des Netzadapters wird an der Rückseite des Notebooks angeschlossen (36).

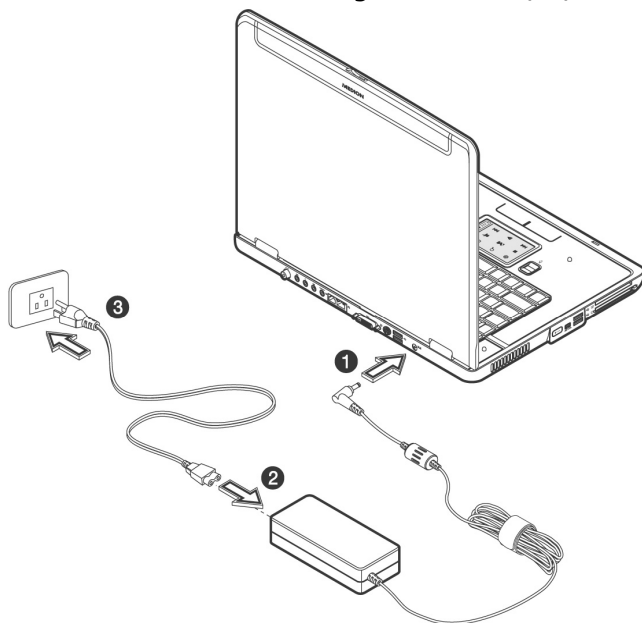

Der Adapter versorgt das Notebook mit Strom und lädt zudem den Akku auf. Die Betriebsanzeigen am Notebook geben Auskunft über den Betriebszustand. Ihr Akku wird auch dann geladen, wenn Sie bei angeschlossenem Netzadapter mit Ihrem Notebook arbeiten. Der Netzadapter verbraucht auch dann Strom, wenn das Notebook nicht mit dem Netzadapter verbunden ist. Ziehen Sie daher den Stecker des Netzadapters aus der Steckdose, wenn es nicht mit dem Notebook verbunden ist.

➤ **Achtung!** Benutzen Sie nur das **beiliegende** Netzteil- und Netzanschlusskabel.

## AKKUBETRIEB

⇒ **HINWEIS:** Bitte laden und entladen Sie den neuen Akku zwei- bis dreimal hintereinander vollständig, damit dieser seine volle Leistungsfähigkeit erreicht!

Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab.


Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus sind abhängig von einer sorgfältigen Handhabung.

Der Akku sollte vor einem Ladevorgang immer vollständigen entladen und wieder komplett geladen werden, um die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Beachten Sie auch unbedingt die Sicherheitshinweise ab Seite 8.


### EINSETZEN DES AKKUS

Stecken Sie den Akkupack wie in der Abbildung beschrieben ein.

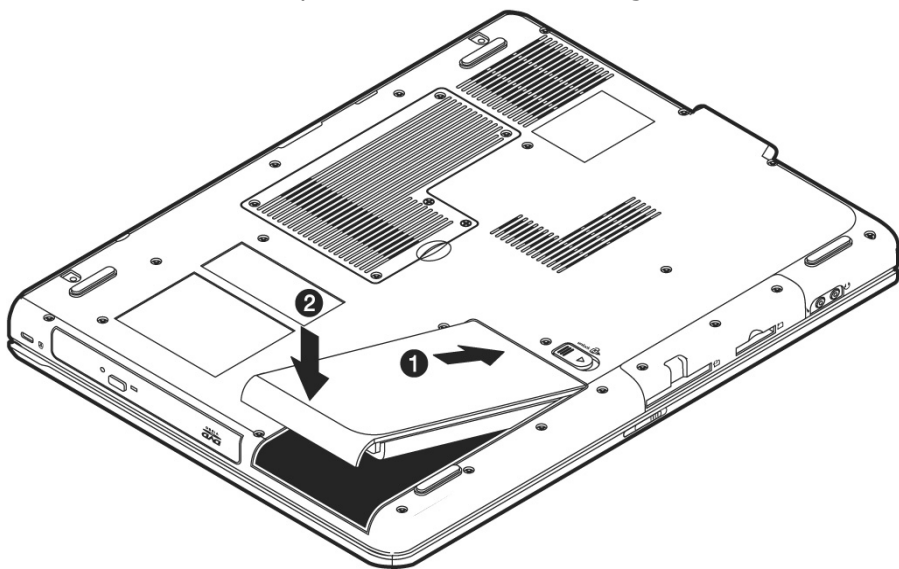

## ENTNEHMEN DES AKKUS


Um den Akkupack zu entfernen, schieben Sie den Sicherungsriegel (1) auf die Position „unlock“.

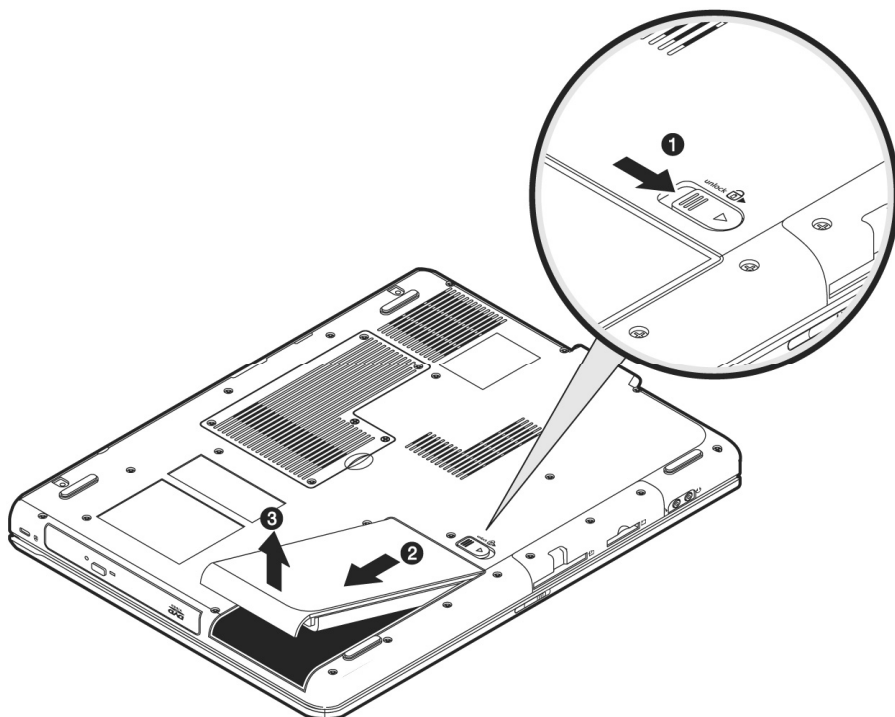

- **ACHTUNG!** Entfernen Sie den Akku nicht während das Gerät eingeschaltet ist, da andernfalls Daten verloren gehen können.
- **ACHTUNG!** Achten Sie bei der Lagerung des Notebooks darauf, dass die Kontakte an Akku und Notebook nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.



## AUFLADEN DES AKKUS

Der Akku wird über das Netzteil aufgeladen. Wenn das Netzteil angeschlossen ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob das Notebook eingeschaltet ist oder nicht. Eine vollständige Aufladung benötigt bei abgeschaltetem Notebook einige Stunden. Wenn das Notebook eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang deutlich länger. Die Bedeutung der Akkuanzeige  finden Sie auf der Seite 18.

➤ **HINWEIS:** Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn Temperatur oder Spannung des Akkus zu hoch sind.

## ENTLADEN DES AKKUS

Betreiben Sie das Notebook über den Akku bis es sich aufgrund der niedrigen Akkuladung von allein ausschaltet.

➤ **Hinweis!** Denken Sie daran Ihre geöffneten Dateien rechtzeitig zu sichern, um eventuellen Datenverlust zu vermeiden.

Schalten Sie das Notebook nicht aus, auch wenn eine Warnung auf dem Display erscheint. Deaktivieren Sie in der **Systemsteuerung** alle **Energieoptionen**, vor allem **Alarmer** und **Energieschemas**.


## AKKULEISTUNG

Die jeweilige Betriebsdauer variiert je nach Einstellung der Stromsparfunktionen. Diese können Sie in der **Systemsteuerung** unter **Energieoptionen** Ihren Ansprüchen entsprechend anpassen. Außerdem erfordert Ihr Notebook einen höheren Leistungsanspruch bei der Ausführung bestimmter Anwendungen, wie z.B. das Abspielen einer DVD.

### ÜBERPRÜFEN DER AKKULADUNG

Zur Überprüfung des aktuellen Ladezustands des Akkus bewegen Sie den Cursor über das Power-Symbol in der Taskleiste.

Im Batteriebetrieb wird das Symbol einer Batterie angezeigt:



Weitere Informationen zu Einstellungen erhalten Sie, wenn Sie einen Doppelklick auf das Symbol machen.




- **HINWEIS:** Wenn Sie die Warnsignale bei niedrigem Akkustand ignorieren, wird Ihr Notebook heruntergefahren.
- **ACHTUNG!** Entfernen Sie niemals den Akku, während das Notebook eingeschaltet ist oder wenn das Notebook noch nicht in den Ruhezustand gewechselt ist, da dies zu Datenverlusten führen kann.

## ENERGIEVERWALTUNG (POWER MANAGEMENT)

Ihr Notebook bietet automatische und modifizierbare Stromspar- und Energiefunktionen, die Sie zur Maximierung der Akkumutzungsdauer und Reduzierung der gesamten Betriebskosten verwenden können. Man unterscheidet zwischen Standby-Modus und Ruhezustand (Hibernate).

### STAND-BY MODUS

Bei dieser Einstellung bleibt der Inhalt des Arbeitsspeichers Ihres Notebooks erhalten, während praktisch alle anderen Komponenten Ihres Notebooks abgeschaltet werden oder ihren Stromverbrauch auf ein Minimum reduzieren.

Die Standby Anzeige  leuchtet. Ein kurzes Betätigen des Ein-/Ausschalters schaltet das Gerät wieder ein.

### RUHEZUSTAND (HIBERNATE)

Der Ruhezustand ist eine weitere Variante des vollständigen Ausschaltens. Bringen Sie das Notebook in den Ruhezustand,

( Start ⇒ Ausschalten ⇒ Shift-Taste ⇒ Ruhezustand)

werden alle Daten der aktuellen Sitzung aus dem Arbeitsspeicher in Form einer Datei auf die Festplatte ausgelagert. Sobald alle Daten sicher ausgelagert wurden, schaltet das Notebook ab. Beim nächsten Einschalten des Notebooks wird diese Datei durch das BIOS wieder zurück in den Arbeitsspeicher geschrieben.

Nach kurzer Zeit befindet sich das Notebook in genau dem Zustand, den Sie bei der letzten Nutzung verlassen hatten.

Wenn Sie also während der Bearbeitung eines Dokumentes das Notebook zuklappen (bei entsprechen der Einstellung der Energieoptionen in der Systemsteuerung), macht das Notebook den Rest automatisch für Sie.

Wenn Sie das Notebook wieder einschalten, sind Sie genau an dem Punkt, den Sie vor der Arbeitsunterbrechung bearbeitet hatten.




# DISPLAY

Anders als ein herkömmlicher Monitor erzeugt das LCD-Display kein Flimmern.

## ÖFFNEN UND SCHLIEßEN DES DISPLAYS

Eine Displayverriegelung (16) hält das Display geschlossen, wenn das Notebook nicht benutzt wird.

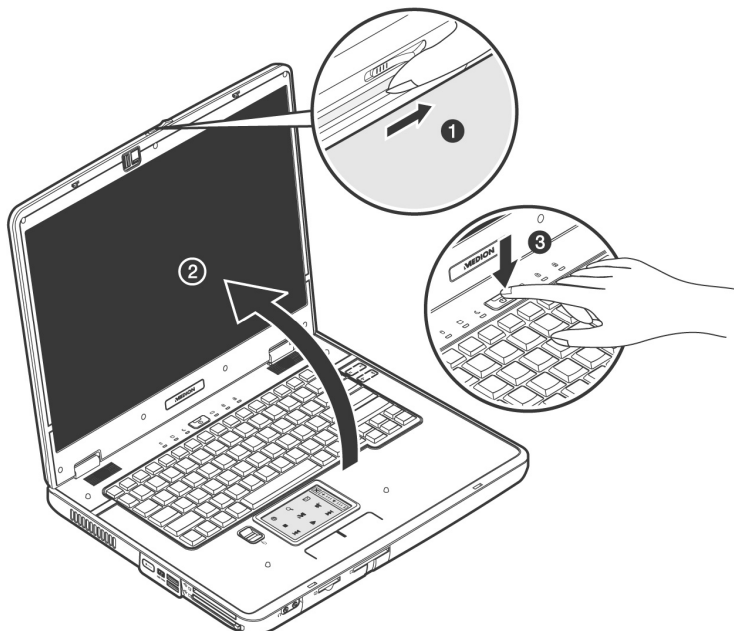

Zum Öffnen schieben Sie den Riegel mit dem Daumen nach rechts, heben dann das Display mit Daumen und Zeigefingern an und stellen es in die gewünschte Position.



Das Display sollte **nicht komplett und nie um 120°** aufgeklappt werden. Versuchen Sie niemals, es mit Gewalt zu öffnen.

Dem Schließen und Öffnen des Displays kann über die Energieverwaltung unterschiedliche Funktionen zugewiesen werden.

## BILDSCHIRMAUFLÖSUNG

Der eingebaute Bildschirm stellt bis zu **1280 x 800** Bildpunkte dar. Falls Sie im Windows-Hilfsprogramm „**Eigenschaften von Anzeige**“ auf eine Darstellung mit abweichenden Einstellungen wechseln, erscheint die Anzeige u. U. nicht auf der vollen Bildschirmfläche.

Durch die Vergrößerung kommt es, besonders bei Schriften, zu Verzerrungen in der Darstellung. Sie können jedoch mit einer höheren Auflösung arbeiten, wenn Sie einen externen Bildschirm mit höherer Auflösung anschließen.

Mit dem Windows-Hilfsprogramm „**Eigenschaften von Anzeige**“ passen Sie die Darstellung auf die unterstützten Modi an.


## EIGENSCHAFTEN VON ANZEIGE

Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit die Darstellung auf Ihrem Bildschirm anzupassen. Dazu gehört z.B. das Hintergrundbild, der Bildschirmschoner, der Active Desktop (Web) sowie weiterführende Einstellungen Ihres Bildschirms und Ihrer Grafikkarte. Das Programm kann folgendermaßen gestartet werden:

- Rechter Mausklick auf die Windowsarbeitsfläche (Desktop) und linker Mausklick auf **Eigenschaften**.



oder

- Über **Start** ⇒ **Systemsteuerung** ⇒ **Anzeige** durch Doppelklick mit der linken Maustaste.

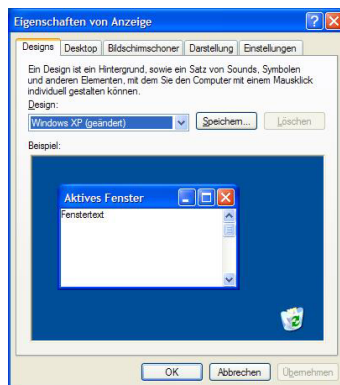


Um Ihre Bildschirmdarstellung zu optimieren, haben Sie z. B. die Möglichkeit die DPI-Einstellung zu verändern.

Gehen Sie dazu in **Eigenschaften von Anzeige** auf die Registerkarte **Einstellungen** (1) und klicken Sie dort auf **erweitert** (2).

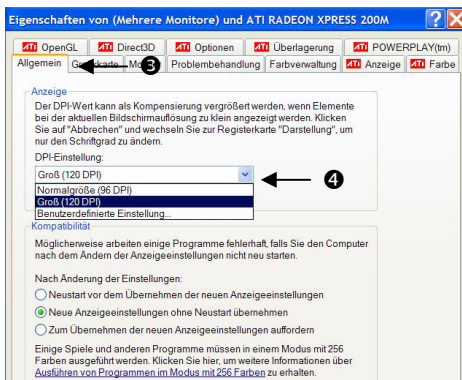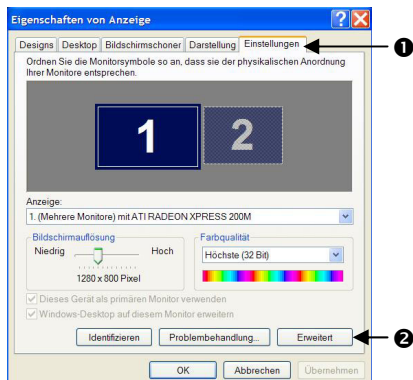

Wählen Sie in der Registerkarte **Allgemein** (1) unter **Anzeige** (4) den für Ihre Anforderungen entsprechenden Werte aus.

Wünschen Sie nur den Schriftgrad zu ändern, genügt eine Änderung der Einstellung über die Registerkarte **Darstellung** (❶) in **Eigenschaften von Anzeige**.

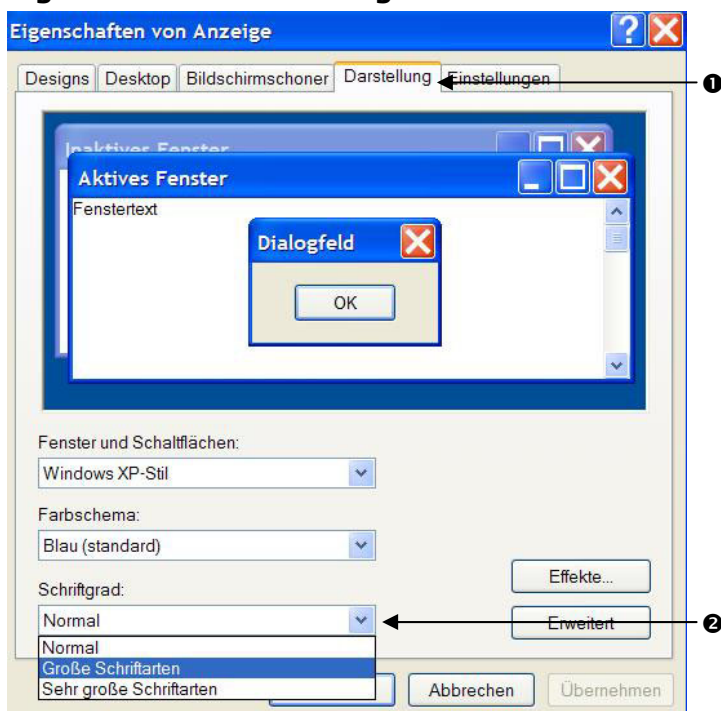


Wählen Sie unter **Schriftgrad** (❷) zwischen **Normal**, **Große Schriftarten** und **Sehr große Schriftarten** aus.



## ANSCHLUSS EINES EXTERNEN MONITORS

Das Notebook verfügt über eine DVI-Anschlussbuchse (34) für einen externen Monitor.

1. Fahren Sie Ihr Notebook ordnungsgemäß runter.
2. Schließen Sie das Signalkabel des externen Monitors an die DVI-Buchse des Notebooks (34) an. Um einen analogen Monitor anschließen zu können, benutzen Sie bitte den dazu mitgelieferten Adapter.

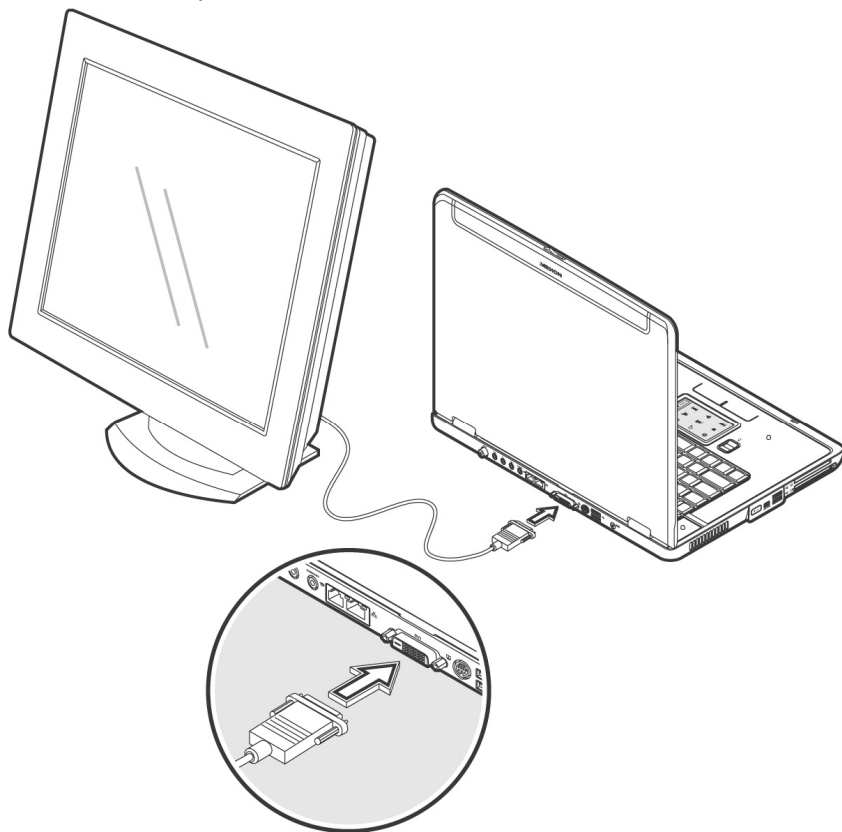

3. Verbinden Sie den externen Monitor mit dem Stromnetz, und schalten Sie ihn ein.
4. Schalten Sie nun Ihr Notebook ein.

Bei dem Anschluss eines externen Monitors werden Ihnen zwei Einstellungsmöglichkeiten gegeben:

## 1. Klonmodus

(gleiche Anzeige auf beiden Bildschirmen)

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn + F3**, um den externen Monitor zu aktivieren. Die Notebook Anzeige wird ausgeschaltet. Um die Anzeige einzustellen, richten Sie sich bitte nach den Angaben des Monitor Herstellers.

Eine weitere Betätigung der Tastenkombination **Fn + F3** aktiviert die Anzeige auf beiden Geräten.

Drücken Sie erneut die Tastenkombination **Fn + F3** wird der externe Monitor deaktiviert und die Display Anzeige des Notebooks eingeschaltet.

⇒ **Hinweis!** Der externe Monitor sollte die **gleiche Bildschirmauflösung** Ihres Notebooks unterstützen (1280x800), da sonst der Klonmodus nicht ausgeführt werden kann. Unterstützt Ihr externes Gerät diese Auflösung nicht, müssen Sie unter **Einstellungen von Anzeige** die Auflösung des Notebooks dem externen Monitor anpassen, um den Befehl **Fn + F3** ausführen zu können.


## 2. Erweiterter Desktop

(In diesem Modus wird auf dem zweiten [externen] Monitor ein leerer Desktop angezeigt. Fenster aus dem ersten Bildschirm können auf den zweiten verschoben werden.)

Diese Option wird nicht von der Tastenkombination **Fn + F3** unterstützt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo in Ihr Desktop und wählen Sie **Eigenschaften**, um das Programm **Eigenschaften von Anzeige** zu starten.

- Klicken Sie unter dem Register **Einstellungen** mit der linken Maustaste auf den zweiten Bildschirm ①.
- Wählen Sie die Option **Windows Desktop auf diesem Monitor erweitern** ② und klicken Sie auf OK.
- Um diese Funktion zu deaktivieren, entfernen Sie den Haken von der Option „Windows Desktop auf diesem Monitor erweitern“.

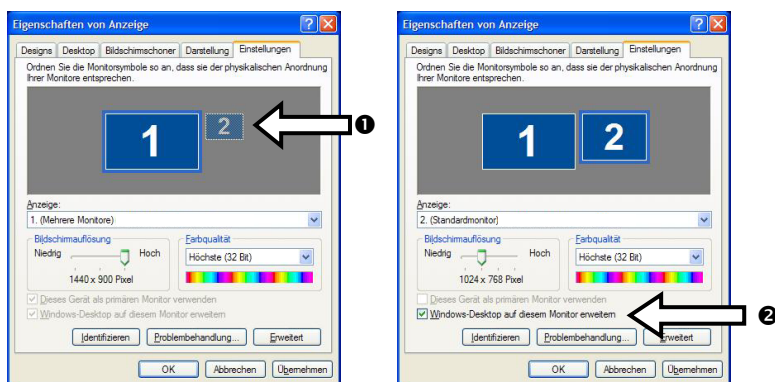


Die Bildschirmauflösung und die Farbqualität der einzelnen Anzeigegeräte kann hier eingestellt werden.

## ANSCHLUSS EINES TV-GERÄTES

Das Notebook verfügt über einen Video Ausgang (35), mit dem Sie Ihre Notebook Anzeige auf einen Fernseher übertragen können. So schließen Sie ein TV-Gerät an Ihr Notebook an:

Diese Option wird von der Tastenkombination **Fn + F3** unterstützt.

1. Fahren Sie Ihr Notebook ordnungsgemäß runter.
2. Schließen Sie das Signalkabel des TV-Gerätes an den S-Video Anschluss des Notebooks (35) an. Sollte Ihr TV-Gerät keinen S-Video Eingang haben benutzen Sie den mitgelieferten Adapter und schließen Sie diesen am Composite (Cinch) Eingang Ihres TV-Gerätes an.

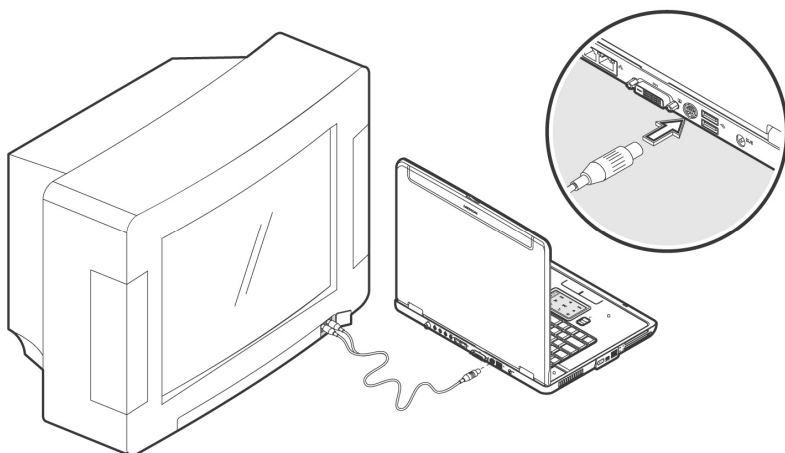

3. Verbinden Sie das TV-Gerät mit dem Netz, und schalten Sie es ein.
4. Schalten Sie Ihr Notebook ein und fahren es ordnungsgemäß hoch.


Mit der Tastenkombination **Fn + F3** können Sie zwischen den Anzeigen umschalten. Gehen Sie dabei wie bei einem externen Monitor vor.









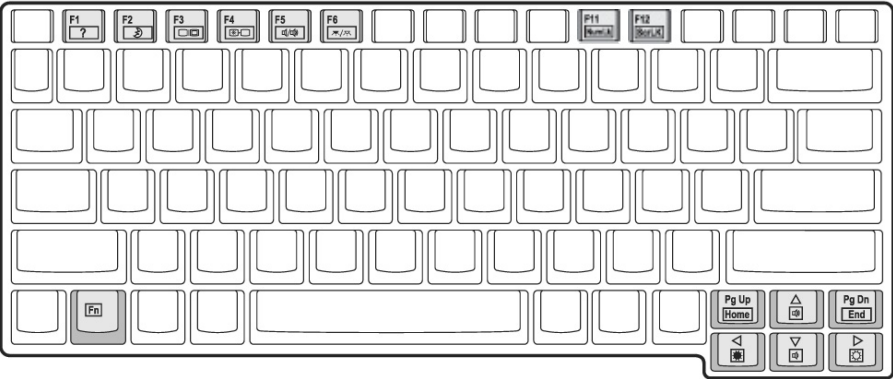



➤ Ist die Option **Windows Desktop auf diesem Monitor erweitern** im Programm **Eigenschaften von Anzeige** aktiviert, muss diese erst deaktiviert werden, um das Bild auf den Fernseher zu übertragen.















DIE TASTATUR

Durch Doppelbelegung einiger Tasten steht Ihnen der gleiche Funktionsumfang wie bei einer herkömmlichen Windows-Tastatur zur Verfügung. Einige Funktionen werden mit Hilfe der für Notebooks typischen **Fn**-Taste eingegeben:

NOTEBOOKSPEZIFISCHE TASTENKOMBINATIONEN



Kombination	Beschreibung
 + 	Öffnet eine Liste aller verfügbaren Tastenkombinationen.
 + 	Funktion der Energieverwaltung. Standardmäßig ist diese Tastenkombination auf <b>Herunterfahren</b> eingestellt. Um diese Taste an Ihre eigenen Bedürfnisse anzupassen, gehen Sie bitte über <b>Eigenschaften von Anzeige</b> in die <b>Energieverwaltung</b> .
 + 	Schaltet die Bildschirmanzeige zwischen LCD, CRT und gleichzeitiger Anzeige um. Bei einem angeschlossenen TV-Gerät schalten Sie zwischen der LCD Anzeige und dem TV-Gerät um. Eine gleichzeitige Anzeige wird nicht unterstützt.
 + 	Schaltet die Hintergrundbeleuchtung aus, um Energie zu sparen. Die Beleuchtung wird durch das Betätigen einer <b>beliebigen</b> Taste eingeschaltet.
 + 	Schaltet die Lautsprecher ein / aus.
 + 	Aktiviert / deaktiviert die numerische Tastaturbelegung (die entsprechende LED leuchtet auf).

 + 	Aktiviert / deaktiviert die Scrollfunktion.
 + 	Führt die Funktion POS1 aus.
 + 	Führt die Funktion ENDE aus.
 + 	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
 + 	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.
 + 	Erhöht die Lautstärke.
 + 	Verringert die Lautstärke.


## LED TASTATURBELEUCHTUNG

Die eingebaute Tastaturbeleuchtung hilft bei der Dateneingabe in wenig beleuchteten Umgebungen.

In den meisten Fällen ist die Displayhelligkeit ausreichend. Haben Sie diese reduziert, um z.B. die Akkulaufzeit zu verlängern, oder geheime Daten liegen auf dem Display, kann die Tastaturbeleuchtung aktiviert werden.

Aktivieren Sie die LED Tastaturbeleuchtung indem Sie zunächst den **Riegel** neben der Beleuchtung **nach links schieben**.

Drücken Sie die Tastenkombination **Fn+F6**, um die Tastaturbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

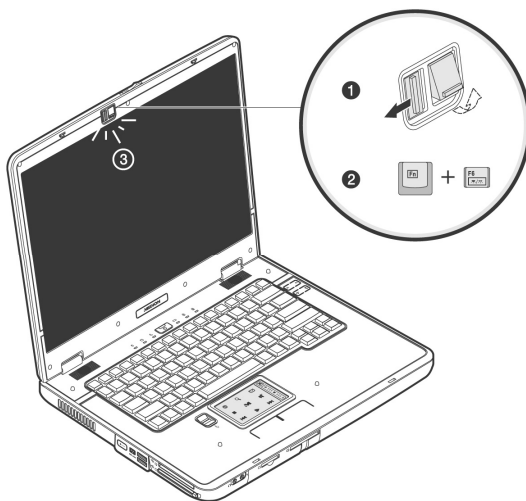


## DAS MULTIFUNKTIONS-TOUCHPAD

Ihr Notebook wird mit einem Multifunktions-Touchpad welches zusätzlich Multimediafunktionen unterstützt.

Im normalen Modus folgt der Mauszeiger (Cursor) der Richtung, die auf dem Touchpad durch Bewegung Ihres Fingers in die entsprechende Richtung vorgegeben wird.

➔ **Achtung!** Benutzen Sie **keine Kugelschreiber oder andere Gegenstände**, da dies zu einem Defekt Ihres Touchpads führen könnte.

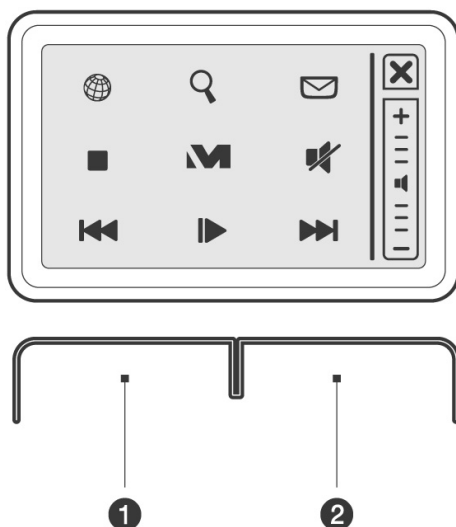

Unter dem Touchpad befindet sich die linke (❶) und rechte (❷) Maustaste, die wie bei einer gewöhnlichen Maus genutzt werden können.

Sie können aber auch direkt mit dem Touchpad einen Klick oder Doppelklick ausführen, indem Sie die Touchpadfläche einmal oder zweimal kurz antippen.

In der Systemsteuerung von Windows® finden Sie unter dem Punkt „Maus“ eine Vielzahl von nützlichen Einstellungen die Ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.

Sollte Ihnen die Benutzung des Touchpads Schwierigkeiten bereiten, können Sie die optional mitgelieferte Scroll-Maus an dem USB Port anschließen.


## BENUTZUNG DER MULTIMEDIAFUNKTIONEN

Bei jedem Systemstart befindet sich das Multifunktions-Touchpad in normalen Modus.

Um die festgelegten Multimediafunktionen nutzen zu können, müssen diese über das Kreuz in der oberen rechten Ecke (☒, ⑦) aktiviert werden. Sobald Sie die Multimediafunktionen aktiviert haben, werden die angewählten Felder beleuchtet.





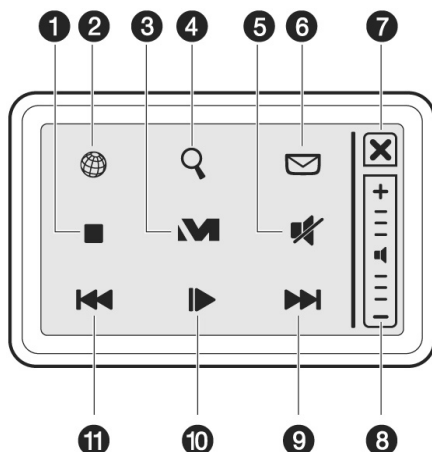


Beim einfachen Klick auf die Symbole werden die entsprechenden Funktionen aufgerufen bzw. Befehle ausgeführt.

Nachfolgend eine Übersicht der Funktionen und Befehle.



Ref.	Funktion / Befehl	Bedeutung
①	■ Stopp*	Klicken Sie auf diesen Befehl, halten Sie die Wiedergabe des Media-Players an.
②	🌐 Internet Explorer	Mit diesem Feld rufen Sie den Internet Explorer auf. Nach betätigen dieses Feldes, schaltet das Touchpad auf den normalen Modus zurück.
③	M Medion	Mit diesem Feld starten Sie den Windows Media Player zur Wiedergabe von Multimedia Dateien. Ist der Media Player bereits geöffnet, können Sie mit diesem Feld das Fenster minimieren oder maximieren.



4	 Suchen	Mit diesem Feld öffnen Sie die Suchfunktion unter Windows. Nach betätigen dieses Feldes, schaltet das Touchpad auf den normalen Modus zurück.
6	 E-Mail	Mit diesem Feld rufen Sie Ihr Outlook E-Mail Programm auf. Nach betätigen dieses Feldes, schaltet das Touchpad auf den normalen Modus zurück.
7	 Modus	Über dieses Feld schalten Sie zwischen dem normalen und dem Multimedia Modus des Touchpads um.
8	 Lautstärke- regler*	Bewegen Sie Ihren Finger aus diesem Feld auf und ab, stellen Sie die Lautstärke ein. Die Bewegung nach oben erhöht die Lautstärke, die Bewegung nach unten verringert die Lautstärke.
9	 Nächster Titel*	Klicken Sie auf dieses Feld, um zum nächsten Titel im Media Player zu gelangen. Haben Sie bereits das Ende einer Playlist erreicht, wird die Wiedergabe des Titels beendet.
10	 Wiedergabe / Pause*	Starten Sie mit einem Klick auf diesem Feld die Wiedergabe der Dateien im Media Player. Ein erneuter Klick hält die Wiedergabe an und stellt diese auf Pause. Die Wiedergabe wird durch ein weiteres Klicken wieder fortgesetzt
11	 Vorheriger Titel*	Klicken Sie auf dieses Feld, um zum vorherigen Titel im Media Player zu gelangen. Haben Sie bereits den Anfang einer Playlist erreicht, wird die Wiedergabe des Titels beendet.

\* Diese Befehle können nur in Verbindung mit dem Windows® Media Player ausgeführt werden.



# DIE FESTPLATTE


Die Festplatte ist Ihr Hauptspeichermedium, das hohe Speicherkapazität und schnellen Datenzugriff vereint.

Mit Ihrem Notebook haben Sie eine OEM-Version des Betriebssystems Microsoft Windows® erworben, die alle Leistungsmerkmale des Notebooks voll unterstützt.

Wir haben die Festplatte Ihres Notebooks bereits so konfiguriert, dass Sie in der Regel optimal damit arbeiten können, ohne selbst installieren zu müssen.

Das Betriebssystem Windows® benötigt einen kleinen Teil der Kapazität zur Verwaltung der Festplatte, daher steht die komplette Kapazität der Festplatte nicht zur Verfügung. Dies erklärt mögliche Differenzen zwischen BIOS-Anzeige und Betriebssystemanzeigen.

Auf der Festplatte befinden sich das Betriebssystem des Notebooks, weitere Anwendungsprogramme und Sicherheitsdateien, so dass die volle Kapazität bereits verringert ist.

Die Festplatte wird als Laufwerk **C**, **D** bzw. **E** angesprochen. Immer wenn das Notebook auf die Festplatte zugreift, leuchtet die entsprechende Zugriffsanzeige  (⇒ S. 17).

➤ **Achtung!** Versuchen Sie niemals das Notebook abzuschalten, während die Zugriffsanzeige leuchtet, da **Datenverlust** die Folge sein könnte.

Ihre Festplatte ist üblicherweise in mehrere Partitionen aufgeteilt. Die Konfiguration Ihrer Festplatte kann unter „**Datenträgerverwaltung**“ angezeigt und konfiguriert werden. Um sich mit der Konfiguration der Festplatte vertraut zu machen, suchen Sie in der Windows-Hilfe nach dem Begriff „**Datenträgerverwaltung**“).

In der ersten Partition (**Boot**) befindet sich das Betriebssystem, die Anwendungsprogramme und die „Dokumente und Einstellungen“ der eingerichteten Benutzer.

Die zweite Partition (**Backup**) dient der Datensicherung und beinhaltet zusätzlich Treiber (**D:\Treiber**) und Dienstprogramme (**D:\Tools**) für Ihr Notebook.

Die dritte Partition (**E:\Recover**) dient zur Wiederherstellung des Auslieferungszustandes (⇒ S. 122) Ihres Notebooks.

# WICHTIGE VERZEICHNISSE

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Verzeichnisse aufgeführt und den Inhalt beschrieben.

- **Achtung!** Löschen oder verändern Sie diese Verzeichnisse oder die sich darin befindenden Inhalte nicht, da ansonsten Daten verloren gehen können oder die Systemfunktionalität gefährdet ist.
  
- **Beachten Sie außerdem:** Wenn Sie die Recovery Partition in ein NTFS-Dateisystem umwandeln, können Sie die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes (⇒ S. 122) über die Support-Disc nicht mehr durchführen.

- C:\** Im Stammverzeichnis des Laufwerks C: befinden sich wichtige, für den Start von Windows erforderliche Dateien. Im Auslieferungszustand sind diese Dateien aus Sicherheitsgründen ausgeblendet.
  
- C:\Programme** Wie der Name schon vermuten lässt, installieren Programme in diesem Verzeichnis die zur Anwendung gehörenden Dateien.
  
- C:\Windows** Das Hauptverzeichnis von Windows. Hier speichert das Betriebssystem seine Dateien.
  
- C:\Dokumente und Einstellungen** In diesem Ordner befinden sich die Einstellungen und Dokumente aller am Notebook arbeitenden Benutzer.
  
- D:\Treiber** In diesem Ordner finden Sie die für Ihr Notebook erforderlichen Treiber (bereits installiert).
  
- D:\Tools** Hier finden Sie Zusatzprogramme und weitere Dokumentation zu Ihrem Notebook. Anleitungen und Bedienungshinweise zu Ihren Anwendungsprogrammen befinden sich ebenfalls in diesem Verzeichnis.
  
- E:\Recover** Hier befindet sich die Rücksicherungsdateien, mit denen Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen können (⇒ S. 122).

# DAS OPTISCHE LAUFWERK

---


## EINLEGEN EINER DISC

Anders als bei optischen Laufwerken in einem Desktop-PC verwendet das Notebook eine Halterung zum Arretieren der Disc. Beim Einlegen der Disc ist darauf zu achten, dass sie genau **auf die Halterung gedrückt** wird und dort **einrastet**.


➤ **Hinweis:** Bekleben Sie die Disc nicht mit Schutzfolien oder anderen Aufklebern. Benutzen Sie keine verformten oder beschädigten Discs, um Schäden an Ihrem Laufwerk vorzubeugen. Achtung: Benutzen Sie keine verkratzten, angebrochenen, verschmutzten oder qualitativ schlechten Discs. Durch die hohen Geschwindigkeiten im Laufwerk können diese brechen und Ihre Daten zerstören sowie Ihr Gerät beschädigen. Schauen Sie sich die Discs genau an, bevor Sie diese einlegen. Sind Schäden oder Verschmutzungen erkennbar, dürfen Sie diese nicht benutzen. Schäden, die durch defekte Medien entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen und müssen kostenpflichtig repariert werden.

➤ **ACHTUNG!** Wenn die Disc nicht korrekt auf die Halterung platziert wird, kann sie beim Schließen der Laufwerksschublade beschädigt werden.


1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Auswurf-taste (25) am optischen Laufwerk, um die Lade zu öffnen.

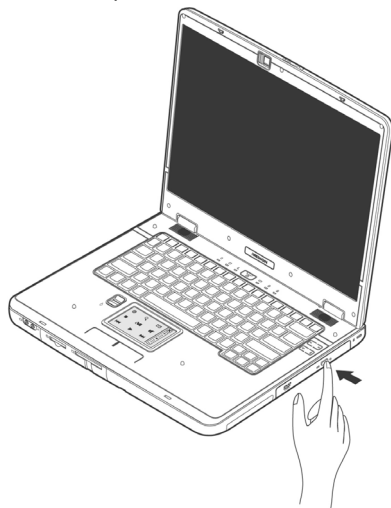

2. Ziehen Sie die Lade vorsichtig vollständig heraus.
3. Nehmen Sie die Disc aus ihrer Hülle, möglichst ohne die unbedruckte Seite anzufassen.
4. Legen Sie die Disc mit der Beschriftung nach oben auf die Lade und drücken sie vorsichtig hinunter. Die Disc liegt nun flach auf der Lade auf und rastet hörbar auf der Disc-Halterung ein.

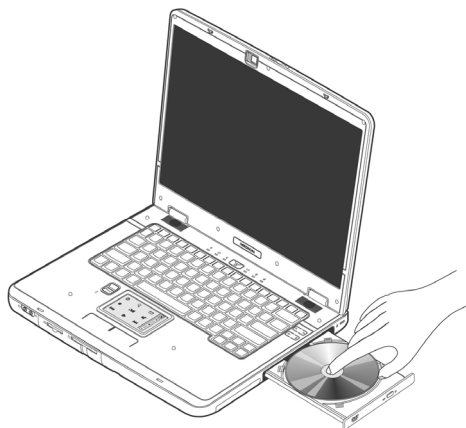

5. Prüfen Sie, ob die Disc sich frei drehen kann und schieben Sie die Lade dann vorsichtig wieder in das optische Laufwerk zurück, bis sie einrastet.

Im Auslieferungszustand ist Ihrem optischen Laufwerk der Laufwerksbuchstabe „F“ zugewiesen. Mit dem Windows-Explorer (Arbeitsplatz) können Sie bequem auf die Daten Ihrer Discs zugreifen. Starten Sie den Explorer über das Startmenü oder durch gleichzeitiges Drücken der Windowstaste  und der Taste „E“. Beim Zugriff auf DVD-Videos (bzw. Audio- und Videodateien auf herkömmlichen Daten-CDs) wird automatisch die vorinstallierte Medienwiedergabe verwendet.

6. Wenn Sie eine Disc entnehmen wollen, drücken Sie die Auswurf Taste (25).

➤ **Achtung!** Solange das Notebook auf das optische Laufwerk zugreift, leuchtet die Zugriffsanzeige. Versuchen Sie währenddessen nicht, die Disc aus dem Laufwerk zu nehmen.

## NOTENTNAHME EINER BLOCKIERTEN DISC

Sollte sich die Schublade nicht mehr automatisch öffnen, kann sie manuell geöffnet werden, sofern Ihr Gerät eine Notentnahmeöffnung hat (26).

1. Beenden Sie Windows und schalten Sie das Notebook aus.
2. Führen Sie einen langen spitzen Gegenstand (z.B. aufgeboogene Büroklammer) soweit in die Notentnahmeöffnung (26) ein, bis Sie einen Widerstand spüren.
3. Durch einen leichten Druck öffnet sich nun die Schublade.
4. Entnehmen Sie die Disk und starten Sie nun das Notebook erneut.

## DISCS ABSPIELEN UND AUSLESEN

Ihr Notebook ist in der Lage Audio CDs, DVD-Movies oder Daten CDs/DVDs abzuspielen.

Nachdem eine Disc geladen wurde, öffnet sich ein Auswahlfenster mit verschiedenen Optionen zur Wiedergabe. I.d.R. stehen Ihnen diverse Programme zur Verfügung.

Sollte sich das Auswahlfenster nicht öffnen, besteht immer die Möglichkeit über den Explorer oder den Arbeitsplatz auf das optische Laufwerk zuzugreifen.

## REGIONALE WIEDERGABEINFORMATIONEN BEI DVD

Die Wiedergabe von DVD-Filmtiteln beinhaltet Dekodierung von MPEG2-Video, digitaler AC3 Audiodaten und Entschlüsseln von CSS-geschützten Inhalten. CSS (manchmal auch Copy Guard genannt) ist die Bezeichnung eines Datenschutzesprogrammes, das von der Filmindustrie als Maßnahme gegen illegale Kopien aufgenommen wurde.

Unter den vielen Reglementierungen für CSS-Lizenznehmer sind die wichtigsten die Wiedergabeeinschränkungen bei landesspezifischen Inhalten.

Um geographisch abgegrenzte Filmfreigaben zu erleichtern, werden DVD-Titel für bestimmte Regionen freigegeben.

Copyright-Gesetze verlangen, dass jeder DVD-Film auf eine bestimmte Region beschränkt wird (meistens die Region, in der er verkauft wird).

Zwar können DVD-Filmversionen in mehreren Regionen veröffentlicht werden, aber die CSS-Regeln verlangen, dass jedes CSS-dechiffrierfähige System nur für eine Region einsetzbar sein darf.

- Die Regions-Einstellung kann über die Ansichtsoftware **bis zu fünf Mal** verändert werden, dann bleibt die letzte Einstellung permanent. Wenn Sie die Regions-Einstellung dann nochmals verändern wollen, muss dies werksseitig vorgenommen werden. Kosten für Versand und Einstellung müssen vom Anwender getragen werden.



## THEMEN RUND UM DEN BRENNER

Dieser Abschnitt bezieht sich nur auf Geräte, die mit einem CD-RW, einem Combo oder einem DVD-RW-Laufwerk ausgeliefert wurden.

Zunächst erhalten Sie Informationen zu den sog. **Rohlingen**.

### CD- UND DVD-ROHLINGE

Normale CDs werden von einem Glas-Master gepresst und anschließend versiegelt.

Bei Rohlingen werden die „Nullen“ und „Einsen“ mit dem Laser des Brenners eingebrannt. Daher sind sie empfindlicher als die herkömmlichen Discs.

Vermeiden Sie daher, insbesondere bei unbeschriebenen Rohlingen, unbedingt:

- ◆ Bestrahlung durch Sonnenlicht (UVA/UVB)
- ◆ Kratzer und Beschädigungen
- ◆ Extreme Temperaturen

Ihr optisches Laufwerk kann folgende Rohlinge beschreiben:

- DVD+R und DVD-R (bis zu einer Größe von 4,7 GB)
- DVD+RW und DVD-RW (bis zu einer Größe von 4,7 GB)
- DVD 9 (bis zu einer Größe von 8,5 GB)
- CD-R 700 MB (80 Minuten)
- CD-R 650 MB (75 Minuten)
- CD-RW



## DIE SOUNDKARTE

---

Ihr Notebook besitzt eine integrierte Stereosoundkarte mit 16 Bit und räumlichen Klangeffekten (3D). Die Soundkarte ist kompatibel zu den Industriestandards *Sound Blaster* und *Microsoft Sound System Version 2.0*. Dies gewährleistet eine optimale Unterstützung für alle gängigen Programme und Spiele. Wenn Sie die Grundlautstärke ändern wollen, klicken Sie auf das Lautsprecher-symbol in Ihrer Taskleiste. Mit einem Doppelklick öffnen Sie den Soundmixer.




Mit Hilfe der Tastenkombinationen **Fn + ↑** und **Fn + ↓** haben Sie ebenfalls die Möglichkeit die Lautstärke zu regulieren.

Haben Sie den Multifunktionsmodus des Touchpads aktiviert, haben Sie zusätzlich über den Lautstärkeregler die Möglichkeit die Lautstärke des Windows® Media Players zu verändern. (⇒ S. 52)

## EXTERNE AUDIOVERBINDUNGEN


Ihr Notebook verfügt über eingebaute Stereo-Lautsprecher, so dass Sie stets ohne zusätzliche Geräte Klänge wiedergeben können. Die Benutzung der externen Anschlüsse gibt Ihnen eine gute Möglichkeit, Ihr Notebook mit externen Geräten zu verbinden.

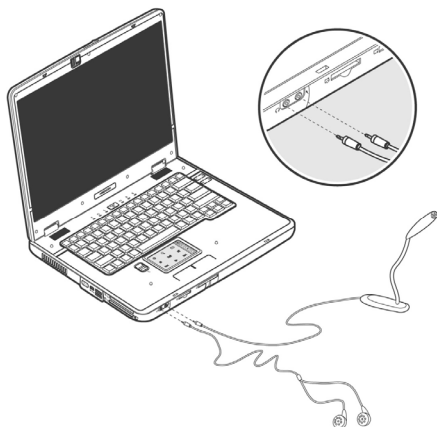


### Hinweis:

Schließen Sie an den Anschlüssen **12** und **13** das mitgelieferte Headset an.


<b>Kopfhöreranschluss</b> (12)	► Zur Soundwiedergabe über Kopfhörer.
<b>Mikrofonanschluss</b> (13)	► Zur Aufnahme über ein externes Mikrofon.

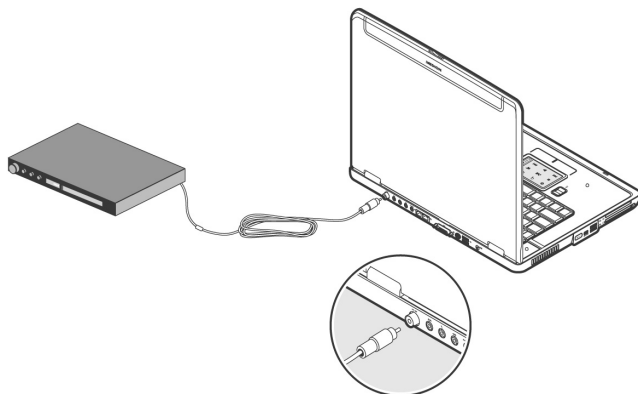

<b>Digitaler Audioausgang</b> <b>(S/P-DIF koaxial)</b> (28)	► Zur Soundausgabe mit einem externen Raumklangdecoder über ein <b>koaxial</b> Kabel (separat im Fachhandel erhältlich).
---	--

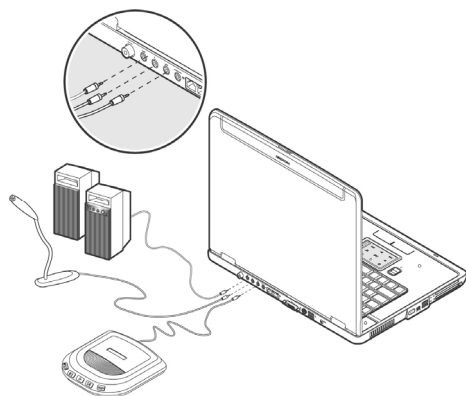

<b>Digitaler Audioausgang (S/P-DIF optisch)</b> (25)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zur Soundausgabe mit einem externen Raumklangdecoder über ein <b>optisches</b> Kabel (separat im Fachhandel erhältlich).</li> <li>▶ Zur Soundwiedergabe über externe Stereogeräte wie Lautsprecher (aktiv) oder Kopfhörer.</li> </ul>
<b>Mikrofonanschluss</b> (13)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zur Aufnahme über ein externes Mikrofon.</li> <li>▶ Zur Soundwiedergabe mit einem externen Raumklangsystem für ext. Center / Subwoofer.</li> </ul>
<b>Audioeingang</b> (29)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zur Aufnahme über eine externe Tonquelle.</li> <li>▶ Zur Soundwiedergabe mit einem externen Raumklangsystem für Lautsprecher hinten.</li> </ul>

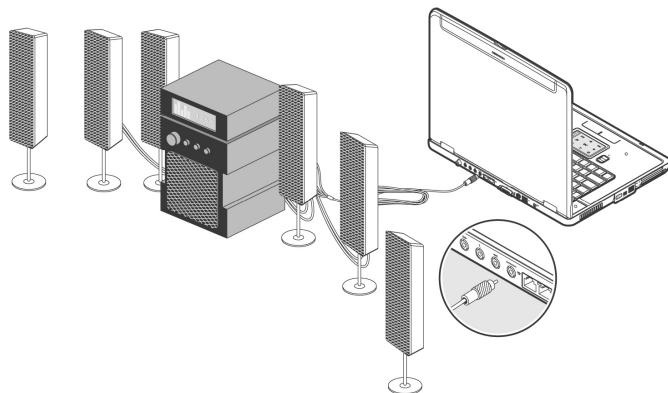

<b>Surround</b> (28)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zur Soundausgabe mit einem externen Raumklangsystem (Surround) für ext. Lautsprecher im 8CH Lautsprecher Modus.</li> </ul>
-------------------------	---

Die externen Audioverbindungen können so konfiguriert werden, dass Sie ein 7.1 Raumklangsystem anschließen können. Über die mitgelieferte Software können Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen:


1. Klicken Sie auf das in der Taskleiste befindliche Symbol:



Es wird nun das Hilfsprogramm für die Audiokonfiguration aufgerufen, mit dem Sie umfangreiche Einstellungen vornehmen können.

Hier stellen Sie auch ein, welche Lautsprecherkonfiguration Sie für den Raumklang verwenden.

Klicken Sie auf „**Audio-E/A**“, um das System Ihren Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

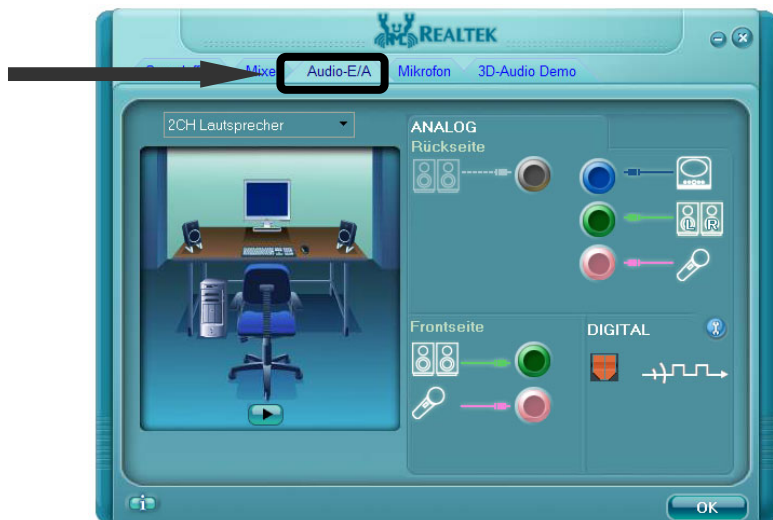

Sie haben die Möglichkeit zwischen **fünf** verschiedenen Konfigurationsmodi:

- **Kopfhörer**
- **2CH\* Lautsprecher** für eine Stereolautsprecherausgabe
- **4CH Lautsprecher** für eine 4-Lautsprecherausgabe
- **6CH Lautsprecher** für eine 5.1-Lautsprecherausgabe
- **8CH Lautsprecher** für eine 7.1-Lautsprecherausgabe

\* Im Auslieferungszustand befindet sich Ihr Notebook im 2-Kanalmodus.

# MODEM

---

Dieser Abschnitt ist für Systeme gedacht, die mit Modem ausgestattet sind.

Das eingebaute Modem kann Daten entsprechend der ITU-Norm für V.90-Übertragungen mit bis zu 56 Kbit/s empfangen. Da gemäß der Regularien einiger Telekommunikationsprovider die Leistungsabgabe der Modems eingeschränkt ist, kann die maximal mögliche Download-Geschwindigkeit eingeschränkt sein. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann von den Online-Bedingungen und anderen Faktoren abhängen.


Vom Benutzer zum Server gesendete Daten werden mit 31,2 Kbit/s übertragen. Voraussetzung für diesen Hochgeschwindigkeits-Empfang sind eine mit der V.90-Norm kompatible analoge Telefonleitung und ein entsprechend kompatibler Internet-Anbieter oder firmeneigener Host-Rechner.

Das Modem ist mit einer RJ-11-Schnittstelle ausgestattet, in die ein Standard-Telefonkabel eingesteckt werden kann.

⇒ **ACHTUNG!** Verwenden Sie nur analoge Telefonbuchsen. Das integrierte Modem unterstützt nicht die Spannungswerte von digitalen Telefonsystemen. (Siehe Sicherheitshinweise auf Seite 7).

## MODEMANSCHLUSS

Schließen Sie ein Ende mit dem RJ11-Anschluss (Westernstecker) an die Modemschnittstelle (28) an und das andere an eine analoge Telefonbuchse, die leicht erreichbar ist.

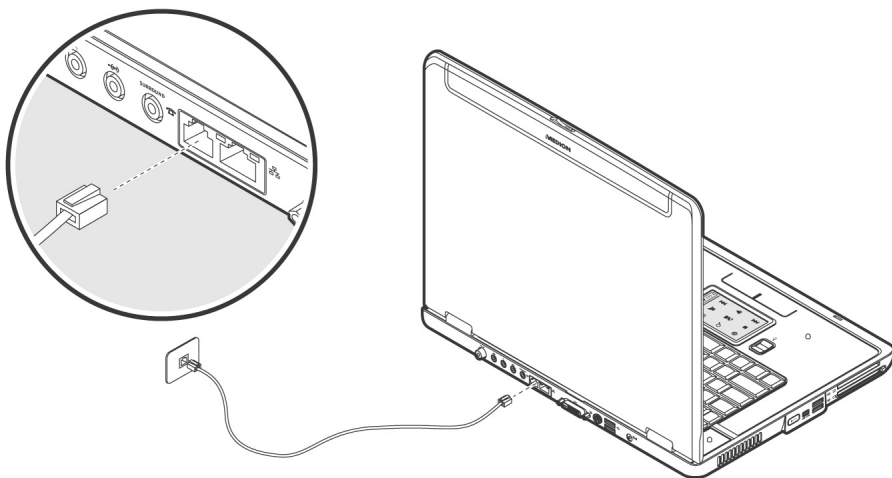

➔ **HINWEIS:** Versetzen Sie das Notebook nicht in Standby (bzw. Ruhezustand), wenn Sie mit Ihrem Internetprovider verbunden sind, da andernfalls die Modemverbindung unterbrochen wird.



## WAS IST EIN NETZWERK?

Man spricht von einem Netzwerk, wenn mehrere Computer direkt miteinander verbunden sind. So können die Anwender Informationen und Daten untereinander übertragen und sich Ihre Ressourcen (Drucker, Modem und Laufwerke) teilen.

Hier einige Beispiele aus der Praxis:


- In einem Büro werden Nachrichten per Email ausgetauscht und Termine werden zentral verwaltet.
- Anwender teilen sich einen Drucker im Netzwerk und sichern Ihre Daten auf einem Zentralrechner (Server).
- Im Privathaushalt teilen sich die Notebooks eine ISDN- oder Modemverbindung, um auf das Internet zuzugreifen.
- Zwei oder mehrere Computer werden miteinander verbunden, um Netzwerkspiele zu spielen oder Daten auszutauschen.

## FAST ETHERNET-NETZWERKANSCHLUSS


Ist Ihr Notebook mit einem Fast Ethernet-Netzwerkanschluss ausgestattet, können Sie ihn an ein Netzwerk anschließen.


Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf Notebooks, die einen Netzwerkanschluss besitzen.


Schließen Sie ein Ende mit dem RJ45-Anschluss (Westernstecker) an die Netzwerkschnittstelle Ihres Notebooks (33) an und das andere an einen anderen Computer oder Hub/Switch.

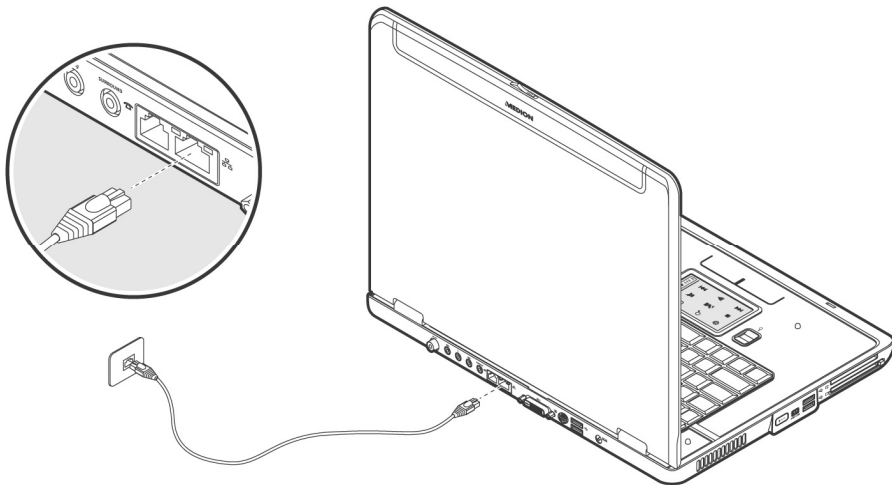



Weitere Erläuterungen zum Netzwerk finden Sie in der Windows®-Hilfe im Start-Menü.


 Warum werden in der Netzwerkumgebung die Freigaben nicht angezeigt?

 Die Netzwerkumgebung ist zeitverzögert. Überprüfen Sie die Freigabe, indem Sie nach dem betreffenden **Computernamen** suchen.

 Warum bekomme ich eine Fehlermeldung wenn ich auf die Netzwerkumgebung klicke?


 Der **Computername** muss im Netzwerk einmalig sein und darf nicht genauso lauten wie die **Arbeitsgruppe**.


 Es sieht so aus, als ob die Netzwerkkarten nicht kommunizieren können. Woran kann das liegen?

 Vielleicht arbeitet eine der verwendeten Netzwerkkarten mit einer **anderen Geschwindigkeit** (z.B. 10 statt 100 Mbit) und Ihr Netzwerk-Notebook ist nicht in der Lage dies zu erkennen. Stellen Sie ggf. die kompatible Geschwindigkeit im Netzwerktreiber ein.

Sollen zwei Notebooks miteinander verbunden werden, benötigen Sie ein **Cross-Link Kabel**, andernfalls verwenden Sie ein **Patch** Kabel.


Kontrollieren Sie auch die **Protokolle** und die **Konfiguration**.


 Die Datenübertragung ist fehlerhaft oder sehr langsam. Woran kann das liegen?

 Sie haben vielleicht das falsche Kabel (UTP / CAT3 oder niedriger) oder es liegt in der Nähe eines Stromkabels oder einer anderen Störquelle.

## WIRELESS LAN (FUNK-NETZWERK)

Wireless LAN ist eine optionale Ausstattung. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, über Funk eine Netzwerkverbindung zu einer entsprechenden Gegenstelle aufzubauen. Bitte lesen Sie vor der Aktivierung die erforderlichen Voraussetzungen.

Die Wireless LAN Funktion wird über die Schnellstarttaste  aktiviert bzw. deaktiviert. Eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm.

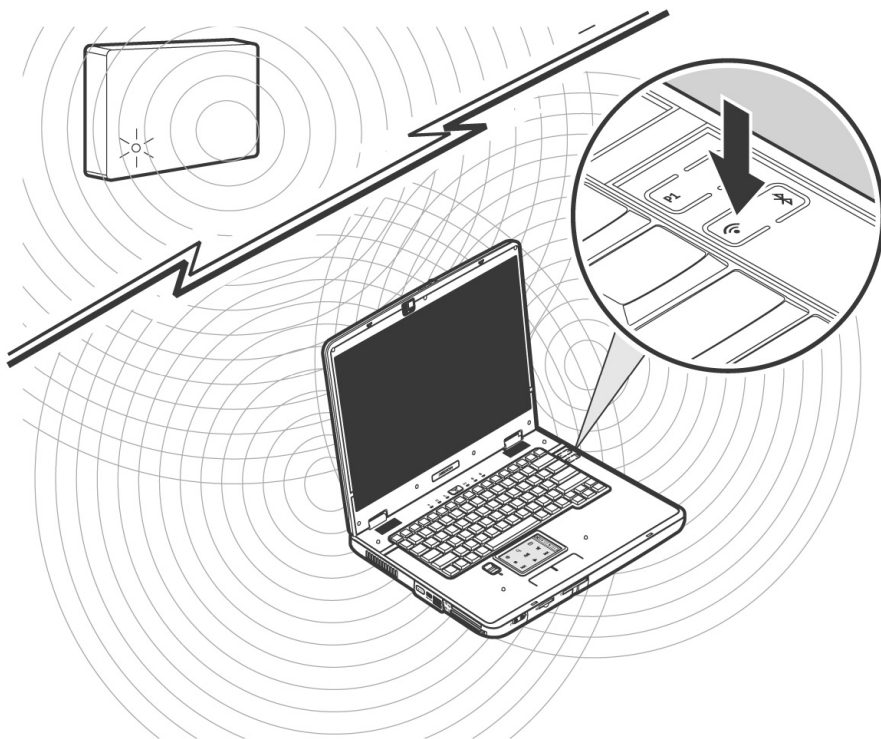

⇒ **ACHTUNG:** Betreiben Sie die WLAN Funktion nicht an Orten (Bsp.: Krankenhäuser, Flugzeug etc.) in denen funkempfindliche Geräte stehen. Schalten Sie das Gerät nur ein, wenn sichergestellt ist, dass keine Beeinträchtigung besteht.

## VORAUSSETZUNGEN

Als **Gegenstelle** kann man einen sog. **LAN Access Point** benutzen. Ein Access Point ist ein Funkübertragungsgerät, das mit Ihrem Notebook kommuniziert und den Zugriff auf das angeschlossene Netzwerk steuert.

LAN Access Points sind häufig in Großraumbüros, Flughäfen, Bahnhöfen, Universitäten oder Internet-Cafés zu finden. Sie bieten Zugriff auf eigene Dienste und Netzwerke oder das Internet.

Meist sind **Zugangsberechtigungen** erforderlich, die i.d.R. kostenpflichtig sind. Oft findet man Access Points mit integriertem DSL-Modem. Diese sog. **Router** stellen die Verbindung zum vorhandenen DSL-Internetanschluss und dem Wireless LAN her.

Es kann auch **ohne Access Point** eine Verbindung zu einem anderen Endgerät mit Wireless LAN-Funktionalität hergestellt werden. Allerdings limitiert sich das Netzwerk **ohne Router** auf die direkt verbundenen Geräte.

Die drahtlose Netzwerkverbindung arbeitet nach dem Standard **IEEE 802.11g** (kompatibel zum Standard 802.11b). Der Standard 802.11a wird **nicht** unterstützt.

Wird eine Verschlüsselung bei der Übertragung benutzt, muss diese bei **allen Geräten** nach dem **gleichen Verfahren** arbeiten. Die Verschlüsselung ist ein Verfahren, um das Netzwerk vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Die Übertragungsgeschwindigkeit von maximal 54 Mbps kann je nach **Entfernung** und **Auslastung** der Gegenstelle variieren. Z.B. ist dies der Fall, wenn die Gegenstelle nach dem 802.11b Standard arbeitet. Die maximale Übertragungsrate beträgt dann 11 Mbps.



# DIE KARTENLESER

Speicherkarten sind Medien, die z.B. im Bereich der digitalen Fotografie eingesetzt werden und nach und nach das Medium Diskette ersetzen. Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren.

Ihr Notebook unterstützt folgende Formate:

- XD Card
- MMC (MultiMediaCard)
- SD (Secure Digital)
- Memory Stick/Memory Stick Pro
- CF Card (Compact Flash)
- IBM® Microdrive


Berücksichtigen Sie beim Einlegen der Speicherkarten, dass die Kontakte, wie in der folgenden Auflistung beschrieben, in die richtige Richtung zeigen. Das falsche Einlegen einer Karte könnte zu Beschädigung des Kartenlesers und/oder der Karte führen.

Schacht	Kartentyp	Verbindungskontakte
Kartenleser 4 in 1 (14)	XD Card SD (Secure Digital) MMC (MultiMediaCard) Memory Stick Memory Stick Pro	zeigen nach unten zeigen nach unten zeigen nach unten zeigen nach unten zeigen nach unten
CF Kartenleser (15)	CF (Compact Flash) IBM® Microdrive	zeigen nach vorne zeigen nach vorne

## SPEICHERKARTE EINSETZEN

- Die Speicherkarten können nur in **eine Richtung** eingesetzt werden.
- Entfernen Sie vor der Installation die Dummy Karten aus dem Schächten. Beim 4 in 1 Kartenleser drücken die die Dummy Karte leicht ein, beim CF wird die Dummy Karte einfach herausgezogen. Setzen Sie diese wieder ein, um die Kontakte bei Nichtnutzung vor Verschmutzungen zu schützen.

Schieben Sie die Karte so weit ein, bis Sie unter leichtem Druck einrastet.

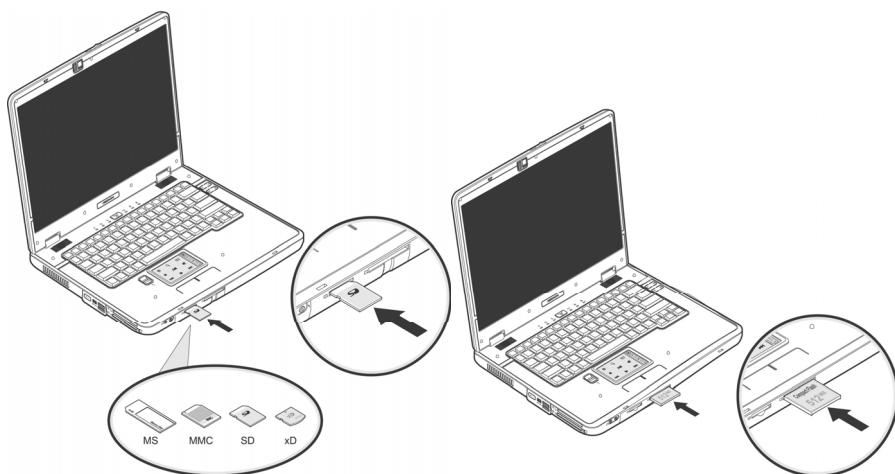

## SPEICHERKARTE ENTFERNEN

Um SD/MMC-Karten oder Memory Sticks zu entfernen, drücken Sie auf die Karte in Einschubrichtung. Somit wird die Sicherung gelöst und die Karte freigegeben.

CF- und Microdrive Karten ziehen Sie einfach heraus und lagern sie ordnungsgemäß.




# DER PCI EXPRESS ANSCHLUSS

Ihr Notebook unterstützt den PCI Express Standard.

Im Handel sind die Karten PCI Express/34 und PCI Express/54 erhältlich, wobei die Angaben sich auf die Größe der Karte beziehen. Ihr Notebook unterstützt beide Kartenformate.


## PCI EXPRESS KARTE INSTALLIEREN


- **Hinweis:** Lesen Sie vor der Installation bitte unbedingt die Herstelleranleitung die Ihrer PCI Express Karte beiliegt.
- Entfernen Sie vor der Installation durch leichtes Drücken die Dummy Karte aus dem Schacht. Setzen Sie diese wieder ein, um die Kontakte bei Nichtnutzung vor Verschmutzungen zu schützen.

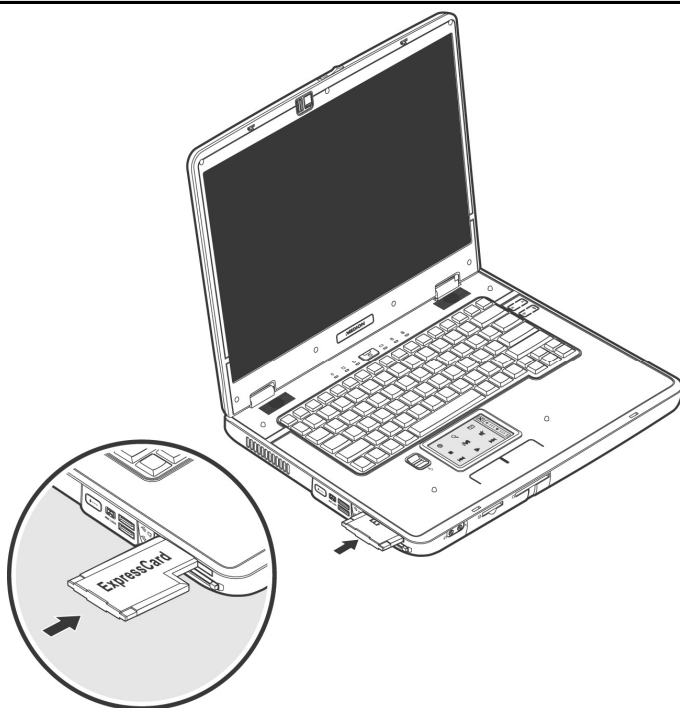

## PCI EXPRESS KARTE ENTFERNEN

Berücksichtigen Sie bitte die folgenden Hinweise bevor Sie die PCI Express Karte entfernen:

- Beenden Sie das Programm das Sie mit der Karte angewandt haben.
- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Icon in der Taskleiste zur sicheren Entfernung der Hardware , wählen Sie die Karte aus und klicken Sie auf **Beenden**.

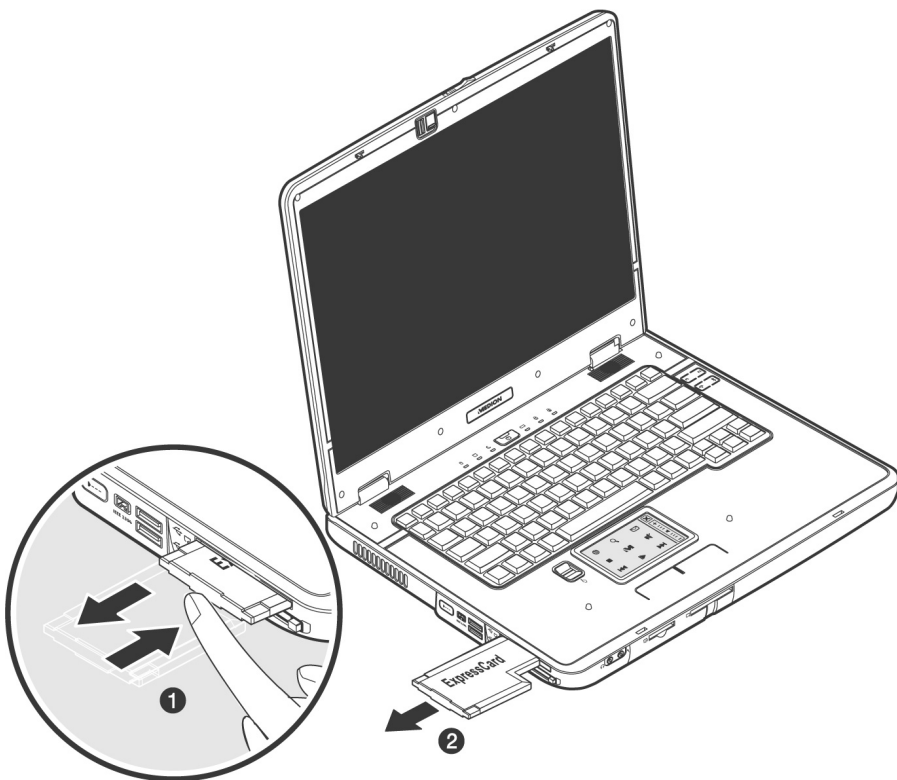

Um die Karte zu entfernen, drücken Sie diese zunächst in den Anschluss rein um die Sicherung zu lösen. Ziehen nun die Karte aus dem Schacht und lagern Sie diese fachgerecht.


# DER PCMCIA-KARTEN-ANSCHLUSS

## PCMCIA-KARTE INSTALLIEREN

Folgen Sie der Installationsanleitung der PCMCIA-Karte, die den Einsatz unter Windows® erklärt und halten Sie die nötige Treiber-Software bereit.

- ➔ Entfernen Sie vor der Installation die Dummy Karte aus dem PCMCIA Schacht. Setzen Sie diese wieder ein, um die Kontakte bei Nichtnutzung vor Verschmutzungen zu schützen.

Nachdem Sie Windows® gestartet haben, schieben Sie die Karte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz.

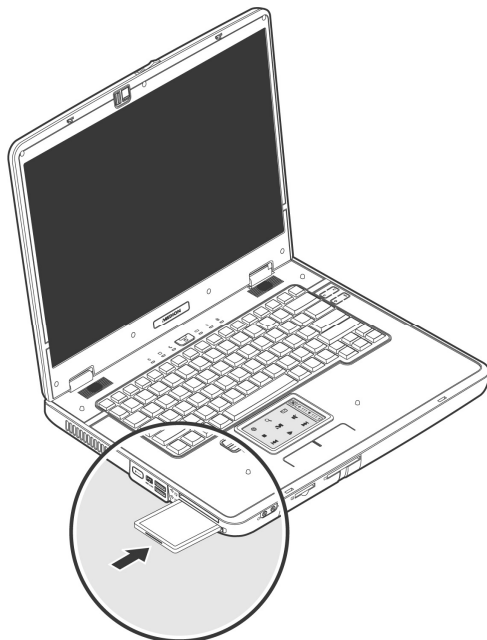


Ist die Karte vollständig eingeschoben, ertönen zwei kurze Signale, sofern sie richtig erkannt und erfolgreich konfiguriert wurde.

Ertönt nur ein Signal, ist bei der Kartenerkennung ein Problem aufgetreten. Folgen Sie in jedem Falle der Anleitung, die bei Ihrer neuen PCMCIA-Karte beiliegt.

## PCMCIA-KARTE ENTFERNEN

So entfernen Sie Ihre PCMCIA-Karte:

1. Drücken Sie die entsprechende Auswurf-taste neben dem Steckplatz.

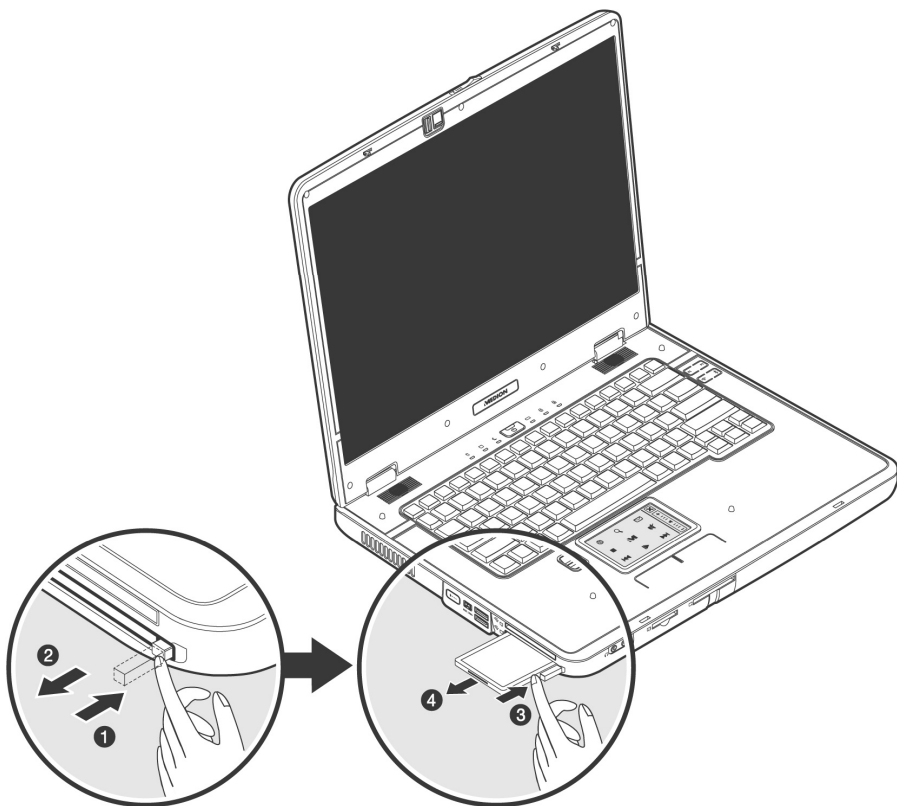


2. Entnehmen Sie die PCMCIA-Karte.

➤ **Achtung!** Während eines Transports sollte die Auswurf-taste **eingedrückt** werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die Taste abbricht.

## TV-TUNER KARTE

Ihre TV-Karte verfügt über folgende Anschlüsse:

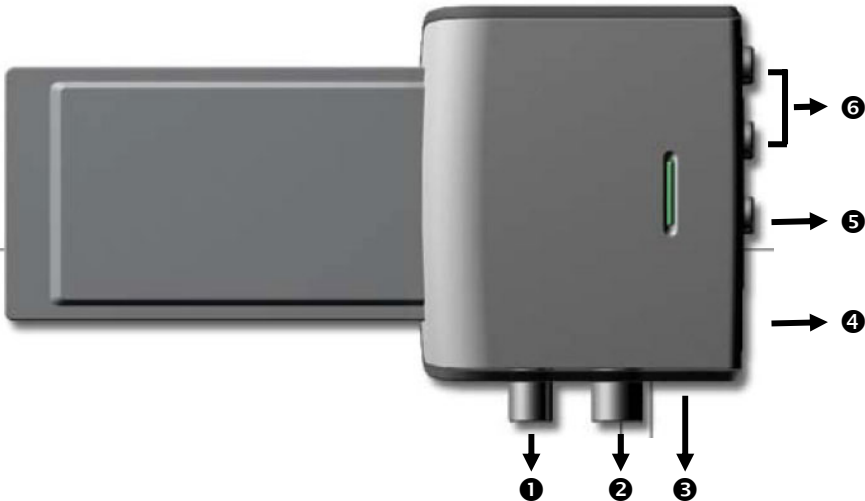

Ref.	Bezeichnung	Funktion
❶	Antennenanschluss	Für den Radio-Empfang
❷	Antennenanschluss	Für den TV-Empfang
❸	DC In	Zur Stromversorgung
❹	Video IN S-Video	Zur Aufzeichnung und ggf. Bearbeitung von Videodaten (z.B. Camcorder, ...)
❺	Video IN Composite	
❻	Audioeingang	Zur Einspeisung externer <b>analoger</b> Audioquellen

## FERNBEDIENUNG


Dieses drahtlose Fernbedienungsset steuert das Programm **Power Cinema** auf Ihrem Notebook. Damit dies funktioniert, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Das Notebook muss gestartet sein.
- Windows® XP muss vollständig geladen sein.
- Die Treibersoftware ist installiert\*.
- Das Programm **Power Cinema** ist installiert\*.








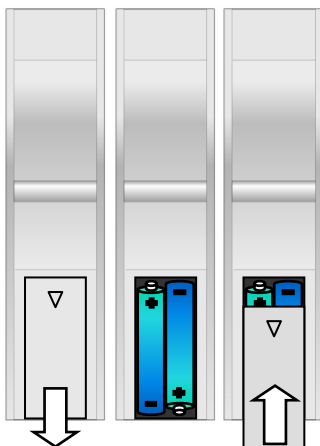

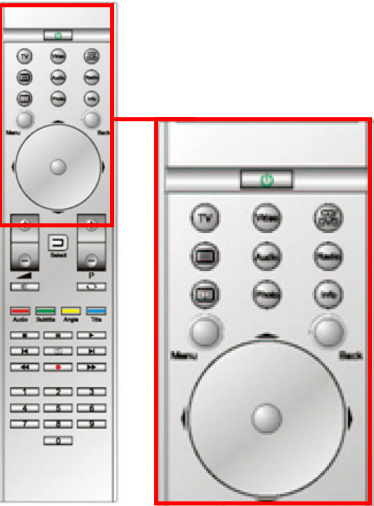


\* Im Auslieferungszustand sind diese Voraussetzungen gegeben.

## BATTERIEN EINLEGEN

1. Drehen Sie die Fernbedienung um.
2. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Lasche der Abdeckung vorsichtig nach hinten ziehen.
3. Legen Sie zwei Batterien (Typ: AAA, Micro) in das Batteriefach. Beachten Sie, dass die Polarität der eingravierten Abbildung im Batteriefach entspricht (+ und + sowie – und – müssen übereinstimmen).
4. Schließen Sie das Batteriefach erneut.



## TASTENBELEGUNG

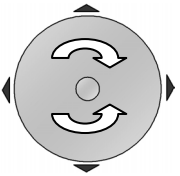		Ein-/Ausschalter.
		Fernsehprogramme ansehen und aufnehmen.
		Videoaufzeichnungen anschauen.
		Musik-CDs, Video-Disks und DVDs wiedergeben.
		Videotextanwendung starten.
		Musikarchiv öffnen.
	Radiofunktion	
	EPG-Funktion	
	Fotoarchiv öffnen.	
	Anwendungsbezogene Hinweisfunktion.	
<b>Menu</b>	Auswahlmenü der laufenden Anwendung starten.	
 <b>Auswahltaste</b> <b>Mitte = OK</b>	<p>Mit diesem Navigationsfeld wählen Sie die gewünschte Funktion. Der Auswahlzeiger bewegt sich in die entsprechende Richtung. Bewegen Sie den Finger im Uhrzeigersinn, geht der Zeiger nach vorwärts, entgegen dem Uhrzeigersinn bewegt sich der Zeiger rückwärts. Mit den Pfeiltasten können Sie ebenfalls in die entsprechende Richtung navigieren. <b>Drücken</b> Sie die Auswahltaste in der Mitte des Feldes, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wird das Navigationsfeld einige Minuten nicht benutzt, wird es inaktiv. Drücken Sie nach oben, unten, rechts oder links, um das Feld zu reaktivieren.</p>	
<b>Back</b>	Wechselt zum vorherigen Auswahlpunkt.	

Sicherheit


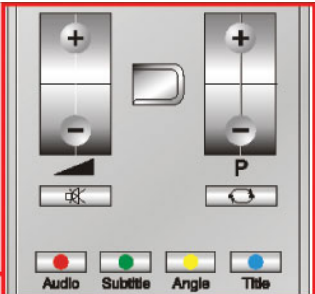













Bedienung

Komponenten

Selbsthilfe

Anhang

➤ **Hinweis:** Die hier beschriebenen Funktionen sind Standardfunktionen.  
Je nach Betriebsmodus (TV, Video, Foto etc.) können diese Tasten unterschiedlich belegt sein.

			<p>Um die Lautstärke anzuheben, drücken Sie auf .</p> <p>Um die Lautstärke abzusenken, drücken Sie auf .</p>
	<p>Die D-Taste leuchtet, wenn eine Taste der Fernbedienung bedient wird. Sie dient zur Auswahl bestimmter Funktionen.</p>		
	<p>Um das nachfolgende Programm (TV, Radio) zu wählen, drücken Sie auf . Mit  wählen Sie das vorherige Programm.</p>		
	<p>Schaltet die Tonausgabe stumm.</p>		
	<p>Wählt das zuletzt aufgerufene TV-Programm.</p>		
	<p>Sonderfunktionstaste (z.B.: Auswahl der Tonspur)</p>		
	<p>Sonderfunktionstaste (z.B.: Untertitel-Auswahl)</p>		
	<p>Sonderfunktionstaste (z.B.: Kamera-Auswahl)</p>		
	<p>Sonderfunktionstaste (z.B.: Kapitelauswahl)</p>		



		Beendet die Wiedergabe / Aufnahme
		Hält die Wiedergabe an der gewählten Stelle an.
		Startet die Wiedergabe.
		Vorherige Titel/Bilder
		Schnappschuss vom laufenden Programm
		Nächste Titel/Bilder
	Zurückspulen	
	Aufnahme starten	
	Vorspulen	
	Direktwahl der TV-Programme über Ziffern. Nummerneingabe bei manchen Funktionen (Videotext, etc.).	

## ÄNDERUNG DER SENDE-/EMPFANGSKANÄLE

Werden mehrere Computer mit Fernbedienung in unmittelbarer Nähe (ca. 10 Meter) gesteuert, kann es zu Störungen kommen. Diese werden behoben, wenn unterschiedliche Kanäle gewählt werden. **Stellen Sie die Fernbedienung nur um, wenn Störungen auftreten.**

So gehen Sie vor:

1. Starten Sie das Programm **Power Cinema** im Programmordner **Home Cinema**.
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Einstellungen** und im folgenden Fenster **Fernbedienungskanal einstellen**.
3. Auf dem Bildschirm erscheint eine detaillierte Anweisung zur Fernbedienungskanaleinstellung. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

## INBETRIEBNAHME

Die TV-Karte passt in den PCMCIA Schacht (21) Ihres Notebooks.

➤ **Hinweis:** Die TV-Tuner Karte passt nur in ein PCMCIA Schacht. Setzen Sie die Karte in keine ähnlichen Schächte. Das könnte zur Beschädigung des Notebooks oder der Karte führen.

## EINSETZEN DER TV-KARTE

➤ Entfernen Sie vor der Installation die Dummy-Karte aus dem PCMCIA Schacht. Setzen Sie diese wieder in ein, um die Kontakte bei Nichtnutzung vor Verschmutzungen zu schützen.

1. Nachdem Sie Windows® gestartet haben, schieben Sie die Karte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Steckplatz. Ist die Karte vollständig eingeschoben, ertönen zwei kurze Signale, die die erfolgreiche Installation bestätigen.
2. Schließen Sie nun ein Ende des mitgelieferten USB-Kabels an die TV-Karte an und das andere Ende an einem freien USB Port Ihres Notebooks. Dies dient zur zusätzlichen Stromversorgung und muss bei Betriebsnahme der TV-Karte **immer angeschlossen** sein.
3. Starten Sie die Anwendung für den TV-Empfang, um die TV-Karte einzurichten. Ein Einrichtungsassistent führt Sie durch das Programm.

## PC-KARTE ENTFERNEN

So entfernen Sie Ihre TV-Karte:

1. Entfernen Sie alle Kabel.
2. Entnehmen Sie die TV-Karte und lagern Sie diese an einen sicheren Ort.

➡ Entfernen Sie die TV-Tuner Karte, indem Sie sie aus dem Schacht **herausziehen**.

Eine Entsicherung durch die PCMCIA-Auswurfaste ist **nicht notwendig**.

## ANSCHLIEßEN

Um mit der TV-Karte den TV/Radio-Empfang zu ermöglichen benötigen Sie ein zusätzliches 75 Ohm Koaxialantennenkabel.

1. Verbinden Sie ein Koaxialantennenkabel mit dem Antennenanschluss (②) für den TV-Empfang und mit dem Antennenanschluss (①) für den Radio-Empfang.
2. Schließen Sie das andere Ende des Koaxialantennenkabels an eine terrestrische Antenne oder Kabelfernsehen an.

⇒ **Achtung:** Ziehen Sie das Antennenkabel, wenn das Gerät nicht benutzt wird. Insbesondere bei Gewitter. So schützen Sie Ihr Gerät vor möglichen Blitzeinschlag.

Sie können Ihre Programme auch über DVB-T\* sehen, wenn Sie dazu die optional mitgelieferte Stabantenne am Antennenanschluss für den TV-Empfang anschließen. Sollte das empfangene Signal zu schwach sein, empfehlen wir den Anschluss einer externen Antenne, die Sie im Fachhandel käuflich erwerben können.

---

\* vorausgesetzt am jeweiligen Standort werden DVB-T bzw. digitale Dienste angeboten.

## FERNSEHEN

Um auf Ihrem Notebook Fernsehprogramme wiederzugeben oder aufzunehmen, benötigen Sie ein entsprechendes Programm. Diese einfach zu bedienende Software finden Sie im Startmenü unter **Alle Programme, Home Cinema** und ist auf Ihrem Notebook bereits vorinstalliert.

Die folgende Aufstellung soll Ihnen einen Überblick dieser Programmgruppe zeigen:

<b>Medi@show</b>	Zur Anzeige von Präsentationen
<b>Power Cinema</b>	Zur Wiedergabe von TV, Video, Foto, Film und Musik
<b>Power Director</b>	Zur Videobearbeitung
<b>Power DVD</b>	Zur Wiedergabe von DVDs
<b>Power Producer</b>	Zur Zusammenstellung eigener DVDs aus Film und Foto Dateien

In der Online Hilfe (F1) finden Sie weiterführende Hinweise.


Die Durchführung eines Autoscan ist zum Fernsehen notwendig. Sie können unter **Einstellungen** ⇒ **Autoscan** einen Sendersuchlauf starten, um Ihre Programme einzustellen.

Sie können das Programm mit der Fernbedienung steuern.

**Achtung:** Audio- oder Videoaufnahmen benötigen sehr viel Speicherplatz (bis zu ca. 2,4 GB/Stunde). Sichern Sie nicht benötigte Dateien in Ihren „**Eigene Dateien**“ auf beschreibbare Medien (CD-R, DVD R/RW) oder verschieben Sie diese auf Laufwerk D:.

# DER UNIVERSAL SERIAL BUS-ANSCHLUSS

Der Universal Serial Bus (USB 1.1 und USB 2.0) (19) ist ein Standard für den Anschluss von Eingabegeräten, Scannern und weiterer Peripherien. An den USB lassen sich bis zu 127 Geräte über ein einziges Kabel anschließen.

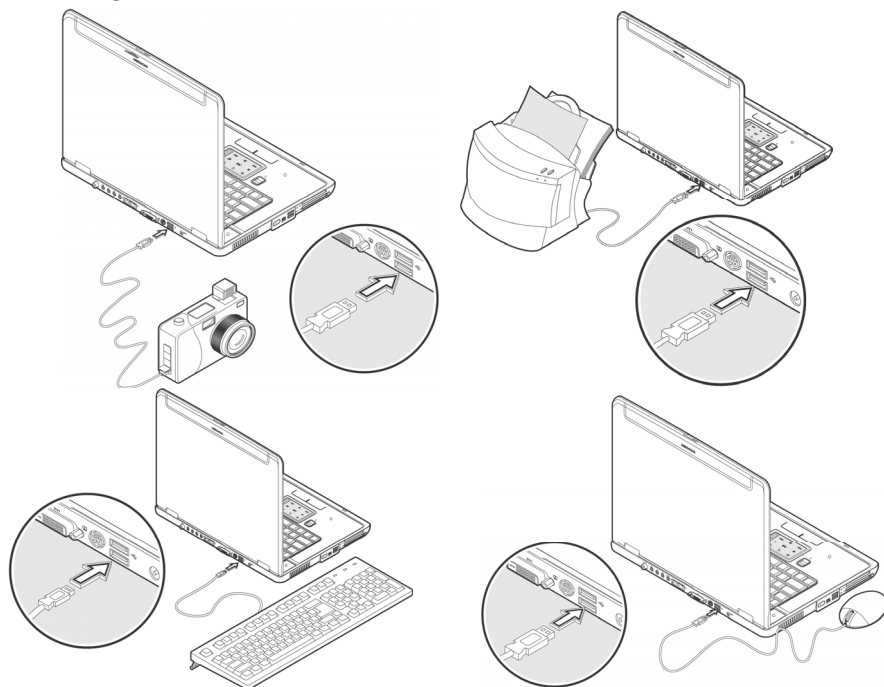


In Zukunft wird sich dadurch der Anschluss einer Vielzahl von Peripheriegeräten an das Notebook erheblich vereinfachen. Ihr Notebook verfügt über **4 USB 2.0 Anschlussbuchsen** (USB 1.1 kompatibel). Direkt an den USB-BUS angeschlossene Geräte dürfen einen Strom von max. 500 mA anfordern. Sollten die Geräte eine höhere Leistung benötigen, ist die Anschaffung eines Hubs (Verteiler / Verstärker) erforderlich. Die Datentransferrate liegt unter USB 1.1 bei 1,5 Mbit oder 12 Mbit, abhängig von dem daran angeschlossenen Gerät. USB 2.0 kann bis zu 480 Mbit erreichen.

# IEEE 1394 (FIREWIRE)

---

Der IEEE 1394 Anschluss (**18**), auch unter iLink® oder FireWire bekannt, ist ein serieller Bus-Standard für die schnelle Übertragung digitaler TV/Video-, PC- und Audio-Daten.

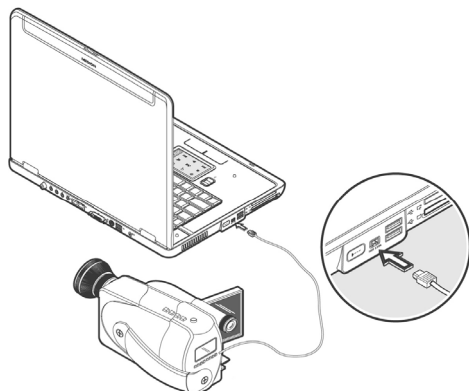

## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN FÜR IEEE1394

- Anschluss von digitalen Geräten der Unterhaltungsindustrie wie: Set-Top Boxen, digitale Video- und Camcorder, Digitale Versatile Disc (DVD) Player, Fernseher etc.
- Multimedia-Anwendungen und Videobearbeitung.
- Ein- und Ausgabegeräte wie z.B. Drucker, Scanner etc.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Die maximale Datenübertragung liegt anwendungsabhängig bei 100, 200 oder 400 Mbit/s, was einem Datendurchsatz von bis zu 50 MB pro Sekunde entspricht.
- Die Geräte können im Betrieb angeschlossen beziehungsweise entfernt werden (Hot-Plugging).
- Das standardisierte Kabel (Shielded Twisted Pair -STP) enthält 4 oder 6 Adern. Bei der Variante mit 6 Adern dienen zwei Leitungen der Stromversorgung. Die vier Signalleitungen dienen zur Übermittlung von Daten bzw. Control-Informationen.



# BLUETOOTH

---

Die Bluetooth-Technologie dient dazu, kurze Entfernungen drahtlos zu überbrücken. Bluetooth-Geräte übertragen Daten per Funk, so dass Computer, Mobiltelefone, Drucker, Tastaturen, Mäuse und andere Geräte ohne Kabel miteinander kommunizieren können.


Es gibt zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten für die Bluetooth-Drahtlostechnologie. Im Folgenden sind nur einige davon aufgezählt:


- Erstellen einer drahtlosen Verbindung zum Internet mit einem Mobiltelefon oder einem Modemserver.
- Übertragen von Dateien zwischen Computern oder zwischen einem Computer und einem anderen Gerät.
- Drucken mit einem Bluetooth-Drucker.
- Verwenden einer Bluetooth-Tastatur und -Maus.
- Verbinden mit einem PAN (Personal Area Network).
- Synchronisieren eines persönlichen digitalen Assistenten (PDA) mit einem Computer oder anderen Gerät, das Bluetooth verwendet.

Die Datenübertragungsgeschwindigkeit der Bluetooth-Drahtlostechnologie kann bis zu 700 Kilobits pro Sekunde (Kbps) betragen. Sie kann je nach Gerät oder Umgebungsfaktoren unterschiedlich sein. Mit einem Bluetooth-Gerät können Daten durch Wände, Jackentaschen und Aktentaschen übertragen werden. Die Übertragung zwischen Bluetooth-Geräten erfolgt mit der Hochfrequenz von 2,4 Gigahertz (GHz).

Da die gleiche Frequenz für die Übertragung von WLAN vorgesehen ist, kann es zu gegenseitigen Störungen kommen.

Es kann dann manchmal erforderlich sein, die nicht benötigte Funktion kurzzeitig zu deaktivieren.

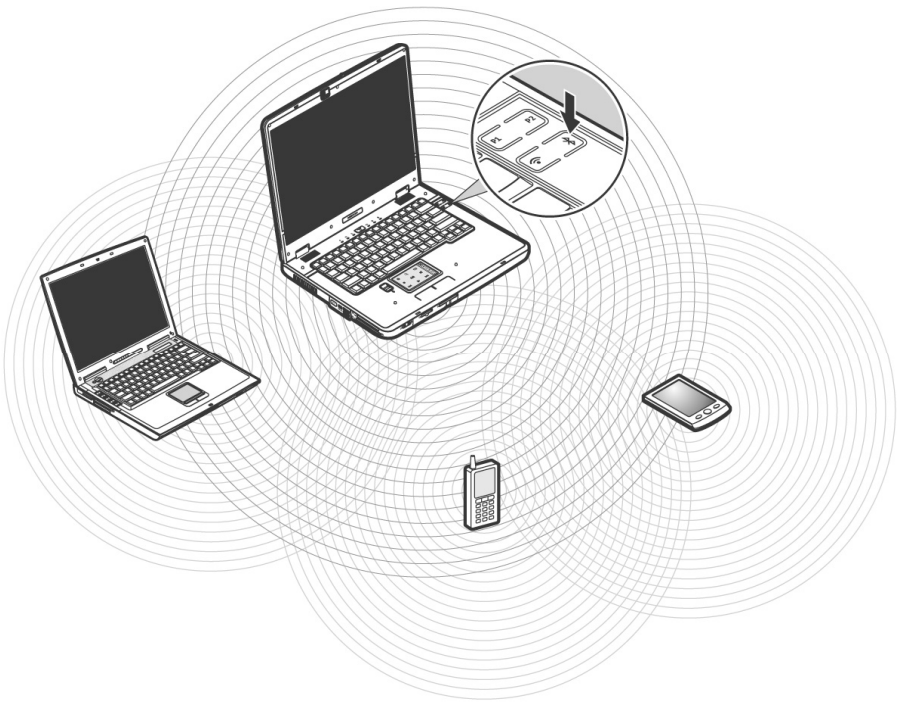

Die Bluetooth Funktion wird über die Schnellstarttaste  aktiviert bzw. deaktiviert. Eine entsprechende Meldung erscheint auf dem Bildschirm.


➔ **Achtung:** Betreiben Sie die Bluetooth Funktion Ihres Computers nicht an Orten (Bsp.: Krankenhäuser etc.) in denen funkempfindliche Geräte stehen. Ist nicht sichergestellt, dass keine Beeinträchtigung oder Störung dieser Geräte besteht, deaktivieren Sie diese Option.

# INFRAROTSCHNITTSTELLE

Die Infrarotschnittstelle (17) entspricht dem Standard „IrDA Serial Infrared Data Link Version 1.1“. Dieser umfasst eine drahtlose Punkt-zu-Punkt-Kommunikation.

Sie können SIR/FIR-Applikationen nutzen, um Dateien mit anderen Geräten mit IR-Anschluss auszutauschen.

Derzeit kann die Schnittstelle zur Verbindung mit anderen Rechnern, Peripheriegeräten und einer Vielzahl von PDAs (elektronische Notizbücher) eingesetzt werden. Das Notebook identifiziert den Infrarotport als seriellen Anschluss.

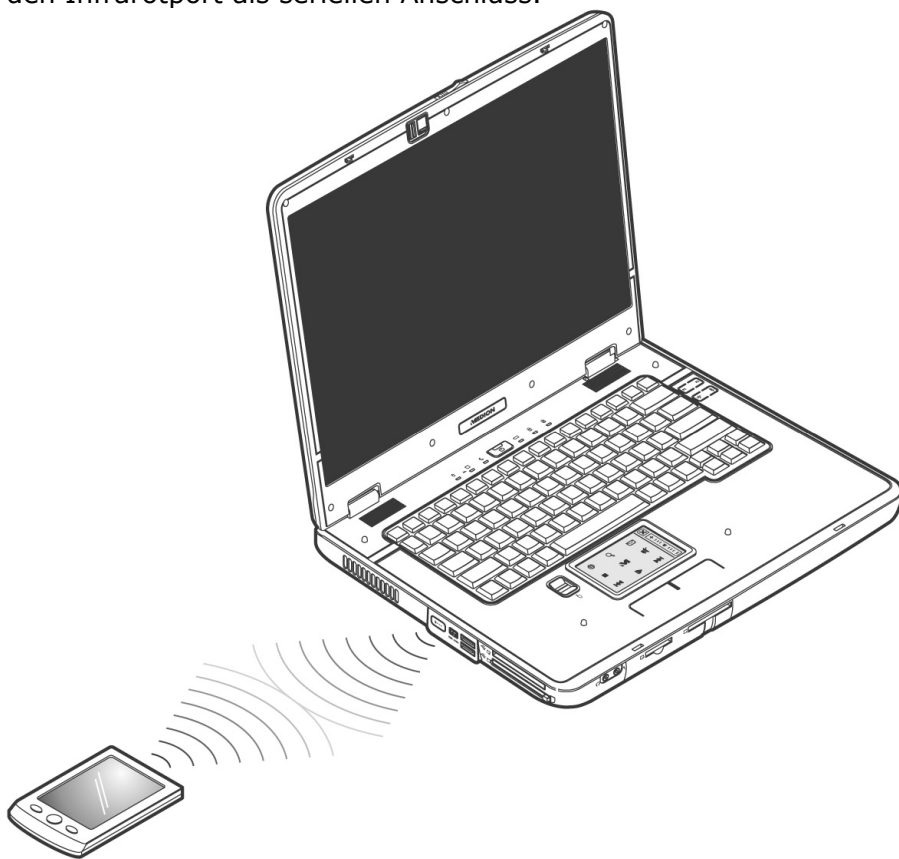

## **HINWEISE ZUM GEBRAUCH DER INFRAROTSCHNITTSTELLE**

Beachten Sie beim IR-Betrieb folgende Hinweise:

- Der Winkel zwischen den beiden IR-Schnittstellen sollte  $\pm 15^\circ$  nicht überschreiten.
- Der Abstand zwischen Ihrem Notebook und dem anderen Gerät sollte nicht mehr als 1 Meter betragen.
- Bewegen Sie keines der beiden Geräte während der IR-Datenübertragung.
- Die Datenübertragung kann in einer Umgebung mit viel Lärm oder Vibrationen fehlerhaft verlaufen.
- Halten Sie ausreichend Abstand von direkter Sonneneinstrahlung, Blitzlicht, glühendem und fluoreszierendem Licht und anderen Infrarotgeräten wie Fernbedienungen.

Richten Sie die Geräte so aus, dass die beiden Infrarotschnittstellen auf gleicher Höhe genau zueinander stehen.


# NOTEBOOK SICHERN

Gegen unbefugten Zugriff stellt Ihnen Ihr neues Notebook Software- und Hardwarelösungen zur Verfügung.

## FINGERABDRUCKSENSOR

Auf der linken Seite Ihres Multifunktions-Touchpad befindet sich ein Fingerabdrucksensor der den Zugriff auf Ihrem Notebook nur demjenigen Benutzer gestattet, der sich mit seinem Fingerabdruck registriert hat.

Ihr Fingerabdrucksensor ist soweit wie möglich vorinstalliert. Was noch fehlt, ist die Anpassung an den Benutzer. Dazu ist die Einrichtung der Benutzer und die Registrierung der Fingerabdrücke erforderlich.

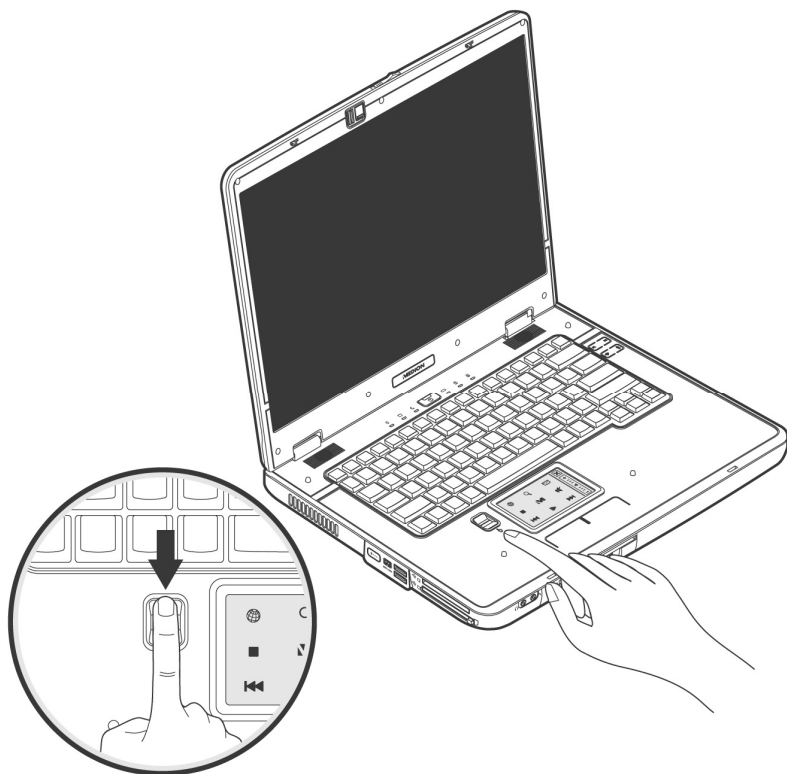


## SCHRITT 1: WINDOWSKONTEN VORBEREITEN

Richten Sie über das Programm **Benutzerkonten** in der Systemsteuerung Kennwörter für jeden Benutzer des Computers ein, falls dies noch nicht geschehen sein sollte.

Zur Verschlüsselung Ihrer Daten wird das Windowskennwort verwendet, mit dem Sie sich anmelden. Ist kein Kennwort hinterlegt kann man **ohne Kennwort** auf Ihre Daten bzw. Ihr Notebook zugreifen. Daher ist es wichtig, dass jeder Benutzer des Notebooks ein eigenes Kennwort hat.

Das Programm zur Verwaltung der Benutzerkonten finden Sie in der Systemsteuerung. Klicken Sie dort auf **Benutzerkonten**.

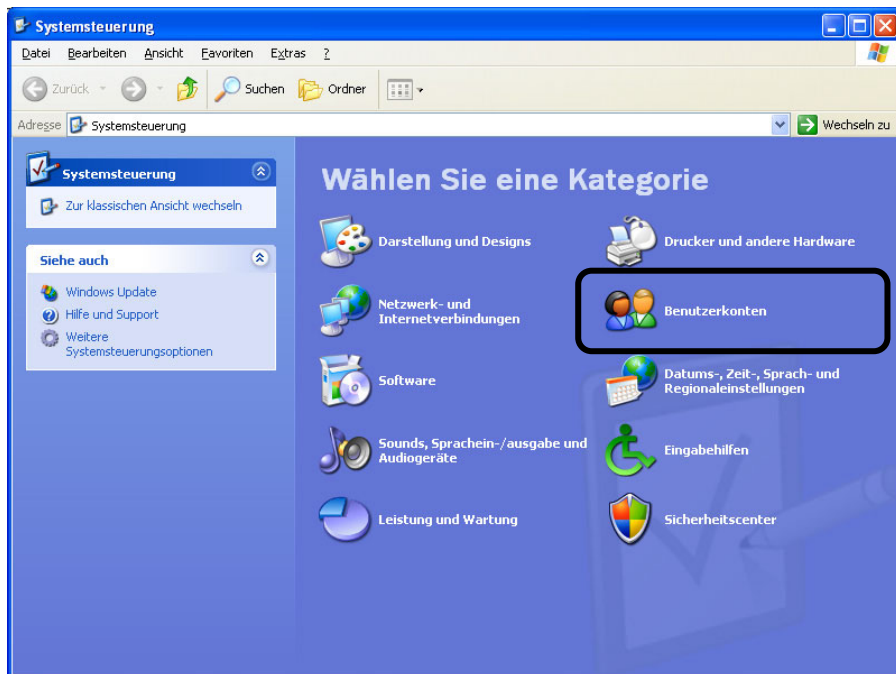


## SCHRITT 2: VERSCHLÜSSELUNGSPROGRAMM INSTALLIEREN

Bei der Installation wird das System auf die Benutzung der Fingerabdrucksensors vorbereitet.

1. Starten Sie die Installation über die OmniPass-Verknüpfung auf dem Desktop oder über D:\Tools\Omnipass\setup.exe.
2. Nachdem Sie die Installation gestartet haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
3. Zum Abschluss des Setups wird Ihr Computer automatisch neu gestartet. Der Anmeldebildschirm zeigt bereits rechts unten eine Option zur Erfassung Ihres Fingerabdrucks. Dies können Sie jedoch **nicht** benutzen, weil Sie Ihre Fingerabdrücke erst registrieren müssen. Geben Sie also nach dem Neustart Ihr Kennwort **wie gewohnt manuell** ein.

## SCHRITT 3: FINGERABDRÜCKE REGISTRIEREN

Nach der manuellen Anmeldung erscheint der Assistent zur Erfassung Ihrer Fingerabdrücke.

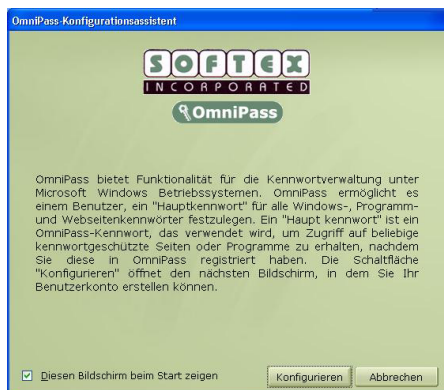

1. Klicken Sie auf **Konfigurieren**.
2. Geben Sie für den angemeldeten Benutzer das **in Windows hinterlegte Kennwort** ein und klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
3. Klicken Sie bitte auf den Fingerabdruck, um das Gerät auszuwählen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **Weiter**.
4. Wählen Sie nun den Finger aus, den Sie registrieren wollen und klicken Sie auf **Weiter**.

5. **Streichen** Sie nun mit dem ersten Fingerglied (Fingerabdruck) von oben nach unten **3 Mal** über den Sensor. Wurde der Abdruck korrekt erkannt (ein grüner Fingerabdruck wird angezeigt), müssen Sie den Fingerabdruck ein viertes Mal zur Überprüfung über den Sensor streichen. Anschließend bestätigen Sie mit **Weiter**.
6. Es empfiehlt sich mindestens zwei Finger zu registrieren. Klicken Sie dazu auf **Ja** und wiederholen Sie die vorherigen Schritte (4 und 5).
7. Nach der Registrierung der Fingerabdrücke können Sie weitere Optionen einstellen (**Klangsignal- und Taskleisteneinstellungen**) und klicken Sie dann auf **Weiter**.
8. Die Registrierung für einen Benutzer ist nun abgeschlossen, wenn Sie auf **Beenden** klicken.
9. Über das **OmniPass – Neuen Benutzer anmelden?** Fenster haben Sie nun die Möglichkeit weitere Benutzer einzurichten. Klicken Sie dazu bitte auf Ja. Um das Konfigurationsprogramm zu schließen, klicken Sie auf Nein.

Bei der Anmeldung an Ihrem Computer können Sie nun wahlweise Ihr Kennwort eingeben oder einfach nur mit dem entsprechenden Finger über den Fingerabdrucksensor streichen.

## DATEIVERSCHLÜSSELUNG

Zusätzlich zum Schutz des fremden Zugriffs auf Ihr Notebook, haben Sie weiterhin die Möglichkeit eine zusätzliche Zugriffssperre für sämtliche Dateien und Ordner auf Ihrem Notebook einzurichten. Dabei werden die Dateien in ein Format konvertiert, das von unautorisierten Benutzern nicht gelesen werden kann (Verschlüsselung). Nach der Verschlüsselung können die Dateien nur mit Ihrem Hauptkennwort oder mit einem angegebenen Sicherheitsgerät entsperrt oder entschlüsselt werden.

Die **verschlüsselten Dateien** haben die Endung „.opf“.

Die **verschlüsselte Ordner** übernehmen den Namen des ursprünglichen Ordners, enden jedoch mit ".opx".

1. Zur Verschlüsselung einer Datei oder eines Ordners klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die Datei oder den Ordner, für den Sie den unautorisierten Zugriff verhindern möchten.



2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **OmniPass - Datei(en) verschlüsseln**. OmniPass fordert Sie anschließend dazu auf, sich zu authentifizieren.



3. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Verschlüsselung abgeschlossen ist.

## DATEIENTSCHLÜSSELUNG

1. Zur Entschlüsselung einer Datei oder eines Ordners klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf die Datei oder den Ordner, für den Sie den normalen Zugriff wiederherstellen möchten.
2. Klicken Sie im Kontextmenü auf **OmniPass - Datei(en) entschlüsseln** oder klicken Sie auf **Öffnen**.
3. Beide Aktionen führen dazu, dass OmniPass Sie dazu auffordert, sich zu authentifizieren. Nach der Entschlüsselung bleiben die Dateien entschlüsselt, bis Sie sie erneut verschlüsseln. Eine erneute Verschlüsselung geschieht **nicht automatisch**.

## EINSCHALTKENNWORT

Sie können Ihr Notebook mit einem Einschaltkennwort gegen unbefugte Benutzung schützen. Beim Einschalten des Notebooks erscheint dann eine Aufforderung zur Eingabe des Kennwortes auf dem Bildschirm.

Das Kennwort wird im **BIOS** eingerichtet.


- ☞ **Achtung:** Bewahren Sie Ihr Kennwort an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen, haben Sie keine Möglichkeit dieses zu löschen. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Kundendienst.

Sie können auch die Sicherheitsoption von Windows<sup>XP</sup> nutzen, um Ihre Daten vor unbefugten Zugriff zu schützen. Siehe weitere Hinweise im Abschnitt „Daten- und Systemsicherheit“ ab Seite 117.

## KENSINGTON-SICHERHEITSSCHLOSSES

Mit einem sog. **Kensington-Sicherheitsschloss** können Sie Ihr Notebook gegen Diebstahl schützen. Im Fachhandel finden Sie dieses Sicherheitsschloss mit Kabel als Zubehör.

Um das Sicherheitsschloss anzubringen, wickeln Sie das Kabel um einen stationären Gegenstand, z.B. ein Tischbein. Stecken Sie das Schloss in die Kensington-Vorrichtung und drehen Sie den Schlüssel, um es abzuschließen. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf.

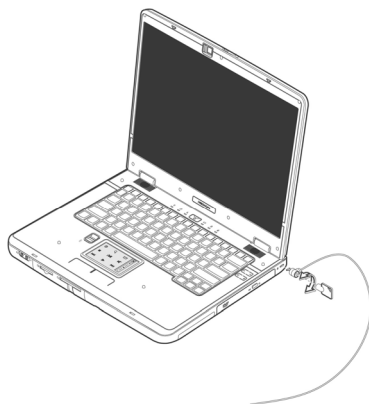

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem Thema Software. Dabei unterscheiden wir zwischen dem **BIOS**, den **Anwendungsprogrammen** und dem **Betriebssystem**, welches wir als erstes behandeln.


## WINDOWS<sup>XP</sup> KENNEN LERNEN

Das Betriebssystem Windows<sup>XP</sup> bietet Ihnen viele Möglichkeiten, die Bedienung zu verstehen und die vielfältigen Möglichkeiten zu nutzen:

### WINDOWS<sup>XP</sup> HOME EDITION - ERSTE SCHRITT

Dieses Handbuch gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die Bedienung Ihres Betriebssystems.

Wir empfehlen diese Lektüre Anfängern und Umsteigern von anderen Windowsversionen.

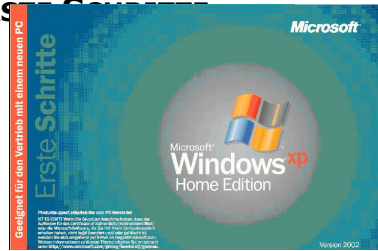

## WINDOWS<sup>XP</sup> HILFE UND SUPPORT

Hier finden Sie eine umfassende Sammlung von Anleitungen, Hilfestellungen und Vorschlägen zur Problembeseitigung.

Diese Hilfe bespricht das gesamte Spektrum des Windows-Betriebssystems.

Es empfiehlt sich für Anfänger wie auch für Profis. Die in Themen unterteilten Informationen lassen sich ausdrucken oder mit Lesezeichen versehen. So starten Sie:



1. Klicken Sie auf



2. Wählen Sie nun

## MICROSOFT INTERAKTIVES TRAINING

Wir empfehlen Ihnen das Programm „Windows<sup>XP</sup> Schritt für Schritt Interaktiv“, um einen Überblick über die Funktionen und die Bedienung von Windows<sup>XP</sup> zu erhalten.

Ziel dieses Programms ist es, Anfängern sowie auch erfahrenen Anwendern interaktiv den Ein- bzw. Umstieg in die Windows<sup>XP</sup> Welt zu erleichtern.

Das Programm ist in viele kleine Themenbereiche aufgeteilt, so dass der Anwender die Möglichkeit hat den Inhalt optimal auf seine Kenntnisse abzustimmen. Multimediale Effekte mit Videosequenzen und Sprachausgabe vermitteln die Inhalte der einzelnen Themenbereiche anschaulich und effektiv.

Interaktive Aufgaben geben Ihnen die Möglichkeit die vermittelten Inhalte praktisch in der Simulationsumgebung des Programms auszuprobieren, um den Lernerfolg zu unterstützen.

Windows XP Schritt für Schritt Interaktiv vermittelt...

- die Bedienung von Windows XP
- neue Funktionen in Windows XP
- den An- und Abmeldevorgang und die Benutzerverwaltung zum Aufbau einer Sicherheitsstruktur
- die Konfiguration des Internetzugangs
- die Verwendung des E-Mail-Programms
- ... und vieles mehr!

Nutzen Sie dieses Programm, um Ihr Notebook besser zu verstehen und optimal bedienen zu können. Es dient Ihnen auch als zusätzliche Informationsquelle zur Erkennung und Beseitigung möglicher Probleme. So starten Sie das Programm:

1. Klicken Sie auf 
2. Wählen Sie nun 
3. Das Programm befindet sich Im Ordner „**Zubehör**“, Unterordner „**Microsoft Interaktives Training**“.

**Hinweis:** Sollte Ihr Betriebssystem so eingestellt sein, dass die Installation von Software und Treibern nur angenommen wird, wenn diese signiert (von Microsoft freigegeben) sind, erscheint folgender Dialog:



(Abbildung ähnlich)

Klicken Sie zur Installation der Treiber auf „**Weiter**“.

Die mitgelieferte Software ist bereits vollständig installiert.



Bei der Installation von Programmen oder Treibern können wichtige Dateien überschrieben und verändert werden. Um bei eventuellen Problemen nach der Installation auf die Originaldateien zugreifen zu können, sollten Sie vor der Installation eine Sicherung Ihres Festplatteninhaltes erstellen. Näheres zur Datensicherung finden Sie ab Seite 117.



## SO INSTALLIEREN SIE IHRE SOFTWARE:


Befolgen Sie die Anweisungen, die der Softwarelieferant dem Softwarepaket beigelegt hat. Nachfolgend beschreiben wir eine „**typische**“ Installation. Wenn Sie eine Disc einlegen, wird automatisch das Installationsmenü gestartet.

Sind Sie sich der Kompatibilität des zu installierenden Programms nicht sicher, führen Sie unter **Programme, Zubehör** den **Programmkompatibilitäts-Assistenten** aus.

**Hinweis:** Sollte der automatische Start nicht funktionieren, ist wahrscheinlich die sog. „**Autorun**“-Funktion deaktiviert. Schauen Sie in der Windows<sup>XP</sup> Hilfe nach, um dies zu ändern.

Beispiel für eine manuelle Installation **ohne** Autorun:

1. Klicken Sie auf  und wählen Sie den Eintrag  aus.
2. Geben Sie nun in das Feld „**Öffnen**“ den Laufwerksbuchstaben des optischen Laufwerks ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Programmnamen **setup**

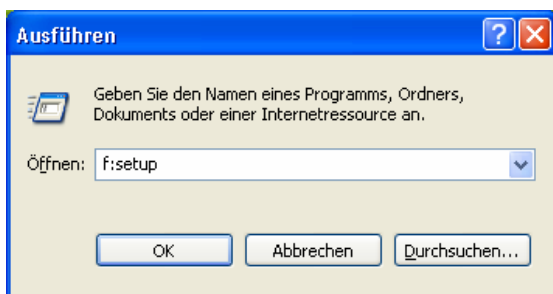


3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf „**OK**“.
4. Folgen Sie den Anweisungen des Programms.

## DEINSTALLATION DER SOFTWARE

Um die installierte Software von Ihrem Notebook zu entfernen, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Klicken Sie auf 

2. Klicken Sie auf 

3. Wählen Sie anschließend folgendes Programm:



Wählen Sie das betreffende Programm aus, starten Sie die Deinstallation und folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Bildschirm. Ist durch die Installation einer bestimmten Software oder Treibers das System instabil geworden, können Sie über die verschiedenen Methoden (⇒ S. 121ff.) die Stabilität des Systems wiederherstellen.

## WINDOWS AKTIVIERUNG

Zum Schutz gegen Softwarepiraterie hat Microsoft die Produktaktivierung eingeführt. Die auf Ihrem Notebook installierte wie auch die mit dem Notebook gelieferte Windows<sup>XP</sup>-Version **brauchen Sie nicht zu aktivieren**, da diese von uns **für Ihr Notebook** freigeschaltet ist. Eine Aktivierung ist nur dann erforderlich, wenn Sie mehrere wesentliche Komponenten des Notebooks austauschen oder ein nicht autorisiertes BIOS verwenden. Sie können Windows<sup>XP</sup> beliebig oft neu aktivieren, wenn dies erforderlich sein sollte.

Detaillierte Informationen finden Sie im Hilfesystem und bei:

<http://www.microsoft.com/germany/themen/piraterie/produktaktivierung/>

## PRODUKTAKTIVIERUNG BEI IHREM NOTEBOOK

In einigen wenigen Fällen kann es trotzdem erforderlich sein, dass man aufgefordert wird, **Windows XP** zu aktivieren. Falls die Aktivierung via **Internet** mit einer Fehlermeldung quittiert wird, sollten bitte folgende Schritte durchgeführt werden.

1. Bitte wählen Sie **telefonische Aktivierung** aus und klicken Sie weiter bis der folgende Bildschirm erscheint.

Windows aktivieren

Windows telefonisch aktivieren

Sie müssen nur die folgenden vier Schritte durchführen.

**Schritt 1:** Geben Sie Ihren Standort an.

**Schritt 2:** Wählen Sie eine der unten aufgeführten Rufnummern, um mit dem Kundendienst zu sprechen:

Gebührenfreie Nummer:

Gebührenpflichtige Nummer:

**Schritt 3:** Geben Sie dem Kundendienst die folgende Installationskennung:

(Klicken Sie nur auf **Product Key ändern**, wenn Sie dazu von einem Kundendienstmitarbeiter aufgefordert werden)

**Schritt 4:** Geben Sie die vom Kundendienst angegebene Bestätigungs-kennung hier ein.

A B C D E F G

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

Zurück Product Key ändern Später erinnern Weiter

2. Klicken Sie nun auf **Product Key ändern**. Ein neues Fenster erscheint. Geben Sie dort bitte den Product Key ein. Dieser befindet sich auf dem **Echtheitszertifikat (Certificate of Authenticity, COA)**, auf der Unterseite des Notebooks.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Teilen Sie ggf. dem Microsoft-Berater mit, dass Sie eine OEM-Version haben.



## BIOS SETUP-PROGRAMM

Im BIOS Setup (Hardware Basis-Konfiguration Ihres Systems) haben Sie vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zum Betrieb Ihres Notebooks. Beispielsweise können Sie die Betriebsweise der Schnittstellen, die Sicherheitsmerkmale oder die Verwaltung der Stromversorgung ändern. Das Notebook ist bereits ab Werk so eingestellt, dass ein optimaler Betrieb gewährleistet ist.

➤ **Achtung:** Bitte ändern Sie die Einstellungen nur wenn dies absolut erforderlich ist und Sie mit den Konfigurationsmöglichkeiten vertraut sind.

### AUSFÜHREN DES BIOS SETUP

Sie können das Konfigurationsprogramm nur kurz nach dem Systemstart ausführen. Wenn das Notebook bereits gestartet ist, schalten Sie es ab und starten es erneut. Drücken Sie die **F2** Funktionstaste, um das BIOS-SETUP zu starten.

### BENUTZUNG DES BIOS-SETUP

Das Menü des BIOS-Programms enthält mehrere Hauptpunkte. Jeder Menüpunkt löst eine Funktion aus, oder ruft eine eigene Bildschirmseite mit neuen Einstellungsoptionen auf. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Option in der Startseite. Wenn Sie sich auf einen Menüpunkt bewegen, wird dieser automatisch hervorgehoben. Mit der Eingabetaste wählen Sie den gewünschten Menüpunkt aus. Mit der Taste **F1** steht Ihnen eine englische Hilfe zur Verfügung. Auf Bildschirmseiten mit Optionsfeldern können Sie ebenfalls mit Hilfe der Pfeiltasten einzelne Felder auswählen. Neben jedem Feld sehen Sie einen oder mehrere *Werte*. Wenn Sie sich auf ein Feld bewegen, wird der erste (bzw. der einzige) der Werte hervorgehoben. Ein hervorgehobener Wert lässt sich durch Drücken von **Fn** und **+/-** verändern. Manche Felder erfordern die Eingabe eines Wertes statt der Auswahl aus vorgegebenen Werten. Andere Felder werden vom System selbsttätig vorgegeben und lassen sich nicht ändern. Um auf die vorherige Ebene zurückzukehren, drücken Sie die ESC-Taste.

➤ Wenn Sie nicht sicher sind, dass die von Ihnen gemachten Einstellungen korrekt sind, sollten Sie „**Load Setup Default**“ in **Exit** auswählen.



## Selbsthilfe

Thema	Seite
Tipps und Tricks .....	113
Häufig gestellte Fragen .....	115
Daten- und Systemsicherheit .....	117
Systemwiederherstellung .....	118
Erste Hilfe bei Fehlfunktionen .....	125
Wartung .....	129



# TIPPS UND TRICKS

## BEDIENHILFEN

### Windows - Tastatursteuerung

Hinweise zu der Tastatur finden Sie ab Seite 49.

- Mit ALT + TAB wechseln Sie das aktive Fenster.
- Mit der TAB-Taste springen Sie zum nächsten Text-/Eingabefeld, mit SHIFT + TAB zum vorherigen
- ALT + F4 schließt das aktuelle Fenster/Programm.
- STRG + F4 schließt ein Fenster eines Programms.
- Mit der Windows (⊞)-Taste + M kann man alle Fenster minimieren. Das aktuelle Fenster wird mit ALT + LEERTASTE + N minimiert.
- Mit der ALT - Taste gelangen Sie in das Programm-Menü in dem Sie mit den Pfeiltasten navigieren können.

### Explorer Schnellstart

Drücken Sie die Windows (⊞)-Taste + E

### Benutzer Schnellwahl

Drücken Sie die Windows (⊞)-Taste + L

### Einstellungen der Maus verändern

Die Einstellungsmöglichkeiten der Maus finden Sie in der Systemsteuerung:

1. Klicken Sie auf „**Start**“ und anschließend auf „**Systemsteuerung**“.
2. Öffnen Sie „**Drucker und andere Hardware**“ und klicken Sie auf den Eintrag „**Maus**“.
3. Sie können nun die Maus Ihren Bedürfnissen entsprechend (Schaltflächenkonfiguration, Doppelklickgeschwindigkeit, Mauszeiger etc.) anpassen.

## Wie kann ich Dateien, Text oder Bilder an eine andere Stelle kopieren?

Am besten über die **Zwischenablage**.

Markieren Sie den Text mit der Maus (ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Taste über den Text) oder klicken Sie das Bild an.

Funktion	Tastenkombination
Ausschneiden	<b>[Strg]+[X]</b>
Einfügen	<b>[Strg]+[V]</b>
Kopieren	<b>[Strg]+[C]</b>
Löschen	<b>[Entf]</b>

Drücken Sie STRG + C, um das Markierte in die Zwischenablage zu kopieren. Nun wechseln Sie an die Stelle, wo das Markierte eingefügt werden soll. Drücken Sie STRG + V, um den Inhalt der Zwischenablage dort einzufügen.

## SYSTEMEINSTELLUNGEN UND INFORMATIONEN

### Autostart-Funktion des optischen Laufwerks

Wenn Sie eine Disc einlegen, wird diese gemäß dem Inhalt (Musik, Video etc.) ausgeführt. Ist dies nicht der Fall, kann das mehrere Ursachen haben: die Disc hat keine Autostart-Funktion, die Funktion ist deaktiviert oder die Funktion ist für diesen Typ deaktiviert.









So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Funktion generell:

1. Öffnen Sie den „**Arbeitsplatz**“.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das einzustellende optische Laufwerk.
3. Wählen Sie im Menü den Eintrag „**Eigenschaften**“.
4. Wählen Sie die Karteikarte „**Autoplay**“.
5. Aktivieren Sie die Option „**Eingabeaufforderung, um Aktion auszuwählen**“, um die Autostartfunktion zu aktivieren.

Halten Sie beim Einlegen bzw. Einlesen der Disc die SHIFT-Taste gedrückt, um die Autostart-Funktion kurzzeitig zu unterdrücken.

## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

---


-  Muss ich die beiliegenden Discs noch installieren?
-  Nein. Grundsätzlich sind alle Programme bereits vorinstalliert. Die Discs sind lediglich als Sicherheitskopie gedacht.
-  Was ist die Windows-Aktivierung?
-  In Ihrer Bedienungsanleitung finden Sie ein entsprechendes Kapitel mit detaillierten Informationen zu diesem Thema.
-  Wann muss ich Windows aktivieren?
-  Ihre Software ist ab Werk voraktiviert. Eine Aktivierung wird erst erforderlich, wenn ...
- ... mehrere Hauptkomponenten durch andere ersetzt werden.
  - ... eine fremde BIOS-Version installiert wurde.
  - ... Sie die Software auf einen anderen PC installieren.
-  Wie mache ich eine Datensicherung?
-  Sie können dazu das Programm **Sicherung** verwenden. Wichtig ist, dass Sie die Bedienungshinweise des Programms befolgen. Sie finden das Programm unter:


**Start ⇒ Alle Programme ⇒ Zubehör ⇒  
Systemprogramme ⇒ Sicherung**


Alternativ können Sie auch Nero BackItUp benutzen.


Machen Sie eine Sicherung und eine Rücksicherung ausgewählter Daten auf externen Medien (CD-R), um sich mit der Technik vertraut zu machen.

Eine Sicherung ist unbrauchbar, wenn Sie nicht in der Lage sind, die Daten wiederherzustellen, das Medium (CD-R) defekt oder nicht mehr verfügbar ist.

 Wann empfiehlt sich die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes?

 Diese Methode sollte nur als letzte Lösung gewählt werden. Lesen Sie im Kapitel „**Systemwiederherstellung**“, welche Alternativen sich anbieten.

 Warum fehlt beim Booten von der Support-/ Applikations-Disc die Partition?

 Die ersten beiden Partitionen sind mit dem Dateisystem NTFS formatiert.

Gegenüber FAT32 bietet dieses Dateisystem mehr Sicherheit und effizienteren Zugriff.

Allerdings lassen sich NTFS-Partitionen nur von Betriebssystemen lesen, welche dies unterstützen.

Dies ist bei der o.g. Disc nicht der Fall.



# DATEN- UND SYSTEMSICHERHEIT

---

Die beschriebenen Programme sind in Windows integriert. Detaillierte Informationen finden Sie unter Angabe der fett gedruckten Stichwörter in der Windows-Hilfe im Startmenü.

Lesen Sie bitte auch die Hinweise auf Seite 4.

## DATENSICHERUNG

Machen Sie regelmäßig Sicherungen auf externe Medien, wie CD-R oder CD-RW. Windows bietet Ihnen dazu das Programm „**Sicherung**“ und zusätzlich das Programm „**Übertragen von Dateien und Einstellungen**“. Beide Programme befinden sich unter **Zubehör, Systemprogramme**. Machen Sie sich Sicherheitsdisketten von Ihren Kennwörtern und von der Systemkonfiguration.

## WARTUNGSPROGRAMME

Das regelmäßige Ausführen der Programme „**Defragmentierung**“ und „**Datenträgerbereinigung**“ kann Fehlerquellen beseitigen sowie die Systemleistung erhöhen. Sehr hilfreich ist auch das Hilfsprogramm „**Systeminformationen**“, welches Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrer Systemkonfiguration gibt. Auch diese Programme finden Sie im Programmordner unter **Zubehör, Systemprogramme**.

## KENNWORTRÜCKSETZDISKETTEN

Um Benutzerkonten für den Fall zu schützen, dass ein Benutzer sein Kennwort vergisst, sollte jeder lokale Benutzer eine Kennworrücksetzdiskette erstellen und diese an einem sicheren Ort aufbewahren. Falls der Benutzer nun sein Kennwort vergisst, kann das Kennwort mithilfe der Kennworrücksetzdiskette zurückgesetzt werden, so dass der Benutzer anschließend wieder auf sein lokales Benutzerkonto zugreifen kann. Informationen zum Erstellen der Kennworrücksetzdiskette finden Sie in der Windows-Hilfe.



**Windows Update** ist die Onlineerweiterung von Windows. Verwenden Sie Windows Update, um Elemente wie Sicherheitsupdates, wichtige Updates, die neuesten Hilfedateien, Treiber und Internetprodukte über das Internet zu laden.

Die Website wird regelmäßig durch neuen Inhalt ergänzt, damit Sie jederzeit die neuesten Updates und Fehlerkorrekturen downloaden können, um das Notebook zu schützen und dessen Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Windows Update durchsucht das Notebook und stellt eine Liste individueller Updates speziell für die Konfiguration Ihres Notebooks bereit.

Jedes Update, das Microsoft für den Betrieb des Betriebssystems, von Programmen oder Hardwarekomponenten als wichtig betrachtet, wird als "wichtiges Update" eingestuft und automatisch für Sie zum Installieren ausgewählt.

Wichtige Updates werden bereitgestellt, um bekannte Probleme zu beheben und das Notebook vor bekannten Sicherheitsrisiken zu schützen.

Führen Sie vier einfache Schritte aus, um die benötigten Updates zu downloaden und Ihren Computer auf dem aktuellen Stand zu halten:

1. Öffnen Sie **Windows Update** im Hilfe-und Sportcenter.
2. Klicken Sie auf **Update suchen**.
3. Klicken Sie auf **Hinzufügen**, während Sie die verfügbaren Updates in jeder Kategorie durchsuchen, um das gewünschte Update auszuwählen und zur der zu installierenden Updates hinzuzufügen. Sie können auch eine vollständige Beschreibung jedes einzelnen Elements lesen, indem Sie auf die Verknüpfung **Weiterlesen** klicken.
4. Klicken Sie auf **Updates überprüfen und installieren**, wenn Sie alle gewünschten Updates ausgewählt haben, und klicken Sie dann auf **Jetzt installieren**.

## WINDOWS UPDATE-INFORMATIONEN ZUR DATENSICHERHEIT

Damit eine geeignete Liste mit Updates für Sie bereitgestellt werden kann, benötigt Windows Update bestimmte Informationen zum jeweiligen Notebook. Diese Informationen umfassen Folgendes:

- Versionsnummer des Betriebssystems
- Versionsnummer von Internet Explorer
- Versionsnummern weiterer Softwareprogramme
- Plug & Play-Kennungen der Hardwaregeräte

Windows Update tritt für den Schutz Ihrer privaten Daten ein und erfasst nicht Ihren Namen, Ihre Adresse, E-Mail-Adresse oder andere Formen von persönlichen Daten. Die gesammelten Informationen werden nur in der Zeit verwendet, in der Sie die Website besuchen. Sie werden auch nicht gespeichert.

➤ Die Durchführung des Updates funktioniert nur über das Internet. Stellen Sie bei dem Herunterladen des Updates sicher, dass Sie mit Ihrem Notebook online sind.



# SYSTEMWIEDERHERSTELLUNG

---

Windows<sup>XP</sup> liefert eine nützliche Funktion, die es ermöglicht so genannte **Wiederherstellungspunkte** zu speichern.

Das System merkt sich die aktuelle Konfiguration als Momentaufnahme und kehrt bei Bedarf zu dieser zurück. Dies hat den Vorteil, dass eine missglückte Installation wieder rückgängig gemacht werden kann.

**Wiederherstellungspunkte** werden vom System automatisch erstellt, können aber auch manuell gesetzt werden.

Sie können dies selbst bestimmen und konfigurieren, wie viel Speicherplatz maximal dafür in Anspruch genommen werden soll. Dieses Programm finden Sie im Programmordner unter **Zubehör, Systemprogramme**.

Wir empfehlen Ihnen, vor Installation einer neuen Software oder eines Treibers einen **Wiederherstellungspunkt** zu setzen. Sollte Ihr System nicht mehr stabil laufen, haben Sie so meist die Möglichkeit zu einer lauffähigen Konfiguration zurückzukehren, ohne dass neu erstellte Dokumente gelöscht werden. Lesen Sie im nächsten Abschnitt welche Möglichkeiten Sie zur Reparatur einer fehlerhaften Installation haben.

## FEHLERBEHEBUNG



Hilfe und Support

Windows<sup>XP</sup> enthält verschiedene Funktionen, die sicherstellen, dass das Notebook sowie die installierten Anwendungen und Geräte korrekt funktionsfähig sind.

Diese Funktionen helfen Ihnen beim Lösen der Probleme, die durch Hinzufügen, Löschen oder Ersetzen von Dateien entstehen können, die für die Funktionsfähigkeit von Betriebssystem, Anwendungen und Geräten erforderlich sind.

Welche Wiederherstellungsfunktion oder -funktionen Sie verwenden, ist abhängig von dem Typ des auftretenden Problems oder Fehlers. In der Windows-Hilfe finden Sie detaillierte Informationen dazu.

Geben Sie das Stichwort „**Übersicht über die Reparatur**“ ein, um zu beurteilen, welche der nachfolgenden Funktionen Ihr Problem am sichersten behebt:

- Sicherung
- Gerätetreiberwiederherstellung
- Gerät deaktivieren
- Systemwiederherstellung
- Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration
- Abgesicherter Modus und Systemwiederherstellung
- Wiederherstellungskonsole
- Windows-Installations-Disc

## **AUSLIEFERUNGSZUSTAND WIEDERHERSTELLEN**



Sollte Ihr System **trotz der voran beschriebenen Fehlerbehebung** nicht mehr richtig funktionieren, können Sie den Auslieferungszustand wiederherstellen.

Benutzen Sie dazu die mitgelieferte Application/Support Disc. Diese Wiederherstellungsmethode bietet Ihnen diverse Möglichkeiten der Systemwiederherstellung:

- **Systemwiederherstellung von der Festplatte**
  1. Startdateien wiederherstellen
  2. Wiederherstellung von System- und Treiberdateien
  3. Auslieferungszustand wiederherstellen

## BESCHRÄNKUNG DER WIEDERHERSTELLUNG DES AUSLIEFERZUSTANDES

- Nachträglich vorgenommene Konfigurationsänderungen (DFÜ-/Desktop-/Internet-Einstellung) und Softwareinstallationen werden nicht wiederhergestellt
- Nachträgliche Treiberaktualisierungen und Hardwareergänzungen werden nicht berücksichtigt
- **Achtung!** Alle Daten von Laufwerk C, auch der für die Dateiablage der Benutzer gedachte Ordner „**Dokumente und Einstellungen**“, werden gelöscht. Machen Sie ggf. eine Sicherung auf Laufwerk **D** und auf externe Medien (Beachten Sie **unbedingt** die Hinweise auf der Seite 4 und auf Seite 117).

Es wird immer der **Zustand der Auslieferung** hergestellt. Von Ihnen durchgeführte Installationen und Konfigurationen müssen ggf. erneut erfolgen.

## DURCHFÜHRUNG DER RÜCKSICHERUNG

1. Lesen Sie bitte vorher unbedingt den gesamten Abschnitt „**Systemwiederherstellung**“ und die angegebenen Verweise.
2. Legen Sie die **Application Support Disc** ein und starten das Notebook.
3. Wählen Sie die Option „**Von CD-ROM starten**“
4. Lesen Sie die Lizenzbedingungen und drücken Sie danach die **Esc** Taste.
5. Stimmen Sie den Lizenzbedingungen mit **Ja** zu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
6. Wählen Sie eine der angegebenen Optionen aus, um die Systemwiederherstellung einzuleiten.

Das Notebook startet nach jeder ausgewählten Option neu.





# ERSTE HILFE BEI FEHLFUNKTIONEN

## LOKALISIEREN DER URSACHE

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um ein nicht korrekt funktionierendes Notebook wieder betriebsfähig zu machen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gern weiter. Rufen Sie uns an!

## ANSCHLÜSSE UND KABEL ÜBERPRÜFEN

Beginnen Sie mit einer sorgfältigen Sichtprüfung aller Kabelverbindungen. Wenn die Leuchtanzeigen nicht funktionieren, vergewissern Sie sich, dass das Notebook und alle Peripheriegeräte ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden.

- Bei Akkubetrieb schließen Sie das Notebook an den Netzadapter an und vergewissern Sie sich, dass der Akku geladen ist.
- Wenn Sie das Notebook mit Netzteil betreiben wollen, trennen Sie das Netzteil von der Steckdose und schließen Sie zum Test z.B. eine Lampe an dieselbe Steckdose an. Funktioniert die Lampe auch nicht, fragen Sie einen Elektriker um Rat.
- Schalten Sie das Notebook ab und überprüfen Sie alle Kabelverbindungen. Wenn das Notebook an Peripheriegeräte angeschlossen ist, überprüfen Sie auch hier die Steckverbindungen aller Kabel. Tauschen Sie Kabel für verschiedene Geräte nicht wahllos gegeneinander aus, auch wenn Sie genau gleich aussehen. Die Pinbelegungen im Kabel sind vielleicht anders. Wenn Sie mit Sicherheit festgestellt haben, dass das Gerät mit Strom versorgt wird und alle Verbindungen intakt sind, schalten Sie das Notebook wieder ein.

## DER EINSCHALTSELBSTTEST (POST)

Der Einschaltselbsttest (POST = power on self test) wird bei jedem Systemstart ausgeführt um Speicher, Hauptplatine, Anzeige, Tastatur und andere Komponenten zu überprüfen. Wenn Ihr Notebook den POST nicht erfolgreich durchführt und stattdessen ein leerer Bildschirm, eine Reihe von Signaltönen oder eine Fehlermeldung erscheint, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

## FEHLER UND URSACHEN

### Der Bildschirm ist schwarz:

- Dieser Fehler kann unterschiedliche Ursachen haben:
  1. Die Betriebsanzeige (Ein-/Ausschalter) leuchtet nicht und das Notebook befindet sich im Auslagerungszustand.  
**Lösung:**  
Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter.
  2. Die Standby Anzeige blinkt. Das Notebook befindet sich im Standby Modus.  
**Lösung:**  
Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter.
  3. Die Hintergrundbeleuchtung wurde mit der Tastenkombination FN+F4 deaktiviert.  
**Lösung:**  
Betätigen Sie eine beliebige Taste, um die Hintergrundbeleuchtung wieder einzuschalten.

### Das Notebook schaltet sich während des Betriebs aus.

- Der Akku könnte leer sein. Schließen Sie das Notebook über den Netzadapter an und laden Sie den Akku auf.

### Das Notebook lässt sich nicht einschalten.

- Betreiben Sie das Notebook über den Akku, überprüfen Sie, ob dieser richtig eingelegt und geladen ist.

### Falsche Zeit- und Datumsanzeige

- Doppelklicken Sie die Uhrzeitanzeige in der Taskleiste und stellen Sie anschließend die korrekten Werte ein.


### Vom optischen Laufwerk können keine Daten gelesen werden.

- Überprüfen Sie, ob die Disc ordnungsgemäß eingelegt ist.
- Wird das Laufwerk im Explorer angezeigt? Wenn ja, testen Sie eine andere Disc.

### Einige Elemente werden auf dem Bildschirm zu klein oder unvollständig angezeigt

- Passen Sie Ihre Bildschirmeinstellung unter **Eigenschaften von Anzeige** an. (⇒ s. S. 43)

### Die WLAN Verbindung funktioniert nicht

- Um die WLAN Verbindung zu aktivieren, müssen Sie die Schnellstarttaste  drücken.

## BENÖTIGEN SIE WEITERE UNTERSTÜTZUNG?

Wenn Sie trotz der Vorschläge im vorangegangenen Abschnitt immer noch Probleme haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer Hotline auf. Wir werden Ihnen telefonisch weiterhelfen.

Bevor Sie sich jedoch an Ihr Technologie Center wenden, bereiten Sie bitte folgende Daten vor:

- Haben Sie Erweiterungen oder Änderungen an der Ausgangskonfiguration vorgenommen?
- Was für zusätzliche Peripheriegeräte nutzen Sie?
- Welche Meldungen, wenn überhaupt, erscheinen?
- Welche Software wurde beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?

## TREIBERUNTERSTÜTZUNG

Das System ist mit den installierten Treibern in unseren Testlabors ausgiebig und erfolgreich getestet worden. In der Computerbranche ist es jedoch üblich, dass die Treiber von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Dies kommt daher, dass sich z.B. eventuelle Kompatibilitätsprobleme zu anderen, noch nicht getesteten Komponenten (Programme, Geräte) ergeben haben. Sie können aktuelle Treiber aus dem Internet auf folgenden Adressen finden:

<http://www.medion.de>

Bitte wenden Sie sich an die Service-Adresse des Landes, in dem das Gerät erworben wurde.

Nachfolgende Serviceangaben **nur für Deutschland:**

Unsere Servicedienste (Hotline, Internetsupport) bieten wir Ihnen kostenlos an. Die Telefongebühren für den Hotlinedienst belaufen sich bundesweit auf 0,12 € / Minute (Festnetz, Deutsche Telekom).


Unsere Hotline ist für Sie erreichbar:

Montag – Freitag	07:00 – 23:00 Uhr
Samstags, sonntags und an Feiertagen	10:00 – 18:00 Uhr

## SO FINDEN SIE UNS

Unser Technologie Center ist für Sie geöffnet:

Montag – Freitag	08:00 – 17:00 Uhr
Samstag	08:00 – 14:00 Uhr
Sonntag	geschlossen

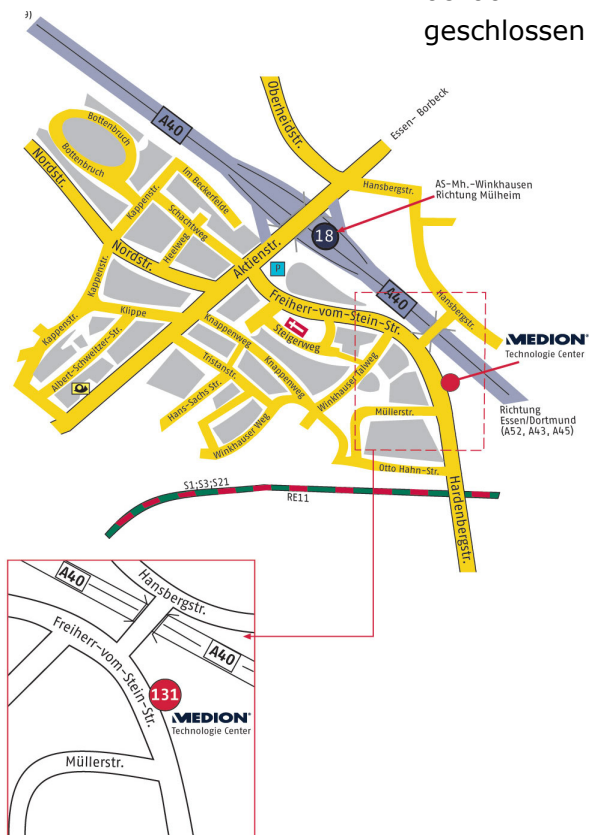

➤ **Achtung!** Es befinden sich **keine zu wartenden** oder zu reinigenden **Teile** innerhalb des Notebook-Gehäuses.

Die Lebensdauer des Notebooks können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- ☞ **Ziehen** Sie vor dem Reinigen **immer den Netzstecker**, alle Verbindungskabel und **entfernen Sie den Akku**.
- ☞ Reinigen Sie das Notebook nur mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch.
- ☞ Verwenden Sie **keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige** Reinigungsmittel.
- ☞ Benutzen Sie zur Reinigung Ihres optischen Laufwerks **keine CD-ROM-Reinigungsdisks** oder ähnliche Produkte, welche die Linse des Lasers säubern.
- ☞ Staub oder Fett auf dem Touchpad beeinträchtigt seine Empfindlichkeit. Entfernen Sie Staub oder Fett auf der Oberfläche des Touchpads mit einem Klebestreifen.

## PFLEGE DES DISPLAYS

- ☞ Schließen Sie das Notebook, wenn nicht damit gearbeitet wird. Vermeiden Sie ein **Verkratzen** der Bildschirmoberfläche, da diese leicht beschädigt werden kann.
- ☞ Achten Sie darauf, dass **keine Wassertröpfchen** auf dem Bildschirm zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- ☞ Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- ☞ Setzen Sie den Bildschirm weder grellem **Sonnenlicht**, noch **ultravioletter Strahlung** aus.
- ☞ Das Notebook und seine Verpackung sind recyclingfähig.

## TRANSPORT

Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie das Notebook transportieren wollen:

- ☞ **Schalten Sie das Notebook aus.** Um Beschädigungen zu vermeiden, werden die Köpfe der Festplatte dabei automatisch in einem sicheren Bereich bewegt. Entfernen Sie eingelegte DVDs/CDs.
- ☞ Warten Sie nach einem Transport des Notebooks solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.

Bei großen **Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen** kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Notebooks kommen, die einen **elektrischen Kurzschluss** verursachen kann.

- ☞ Schließen Sie das Notebook und stellen Sie sicher, dass der Deckel fest schließt.
- ☞ Verwenden Sie stets eine **Notebook-Tragetasche**, um das Notebook vor Schmutz, Feuchtigkeit, Erschütterungen und Kratzern zu schützen.
- ☞ Benutzen Sie für den **Versand** Ihres Notebooks stets die **originale Kartonage** und lassen Sie sich von Ihrem Transportunternehmen diesbezüglich beraten.

- ☞ Laden Sie Ihren Akku und eventuell vorhandene Ersatzakkus vor Antritt längerer Reisen unbedingt voll auf und vergessen Sie nicht, den Netzadapter mitzunehmen.
- ☞ Erkundigen Sie sich vor einer Reise über die am Zielort vorhandene Strom- und Kommunikationsversorgung.
- ☞ Erwerben Sie vor dem Reiseantritt bei Bedarf die erforderlichen Adapter für Strom bzw. Kommunikation (Modem, LAN etc.).
- ☞ Legen Sie, bei Versand des Notebooks, den Akku separat in die Kartonnage.
- ☞ Wenn Sie die Handgepäckkontrolle am Flughafen passieren, ist es empfehlenswert, dass Sie das Notebook und alle magnetischen Speichermedien (Disketten, externe Festplatten) durch die Röntgenanlage (die Vorrichtung, auf der Sie Ihre Taschen abstellen) schicken. **Vermeiden Sie den Magnetdetektor** (die Konstruktion, durch die Sie gehen) oder den Magnetstab (das Handgerät des Sicherheitspersonals), da dies u. U. Ihre Daten zerstören könnte.

## RECYCLING UND ENTSORGUNG

Dieses Notebook und seine Verpackung wurden weitestgehend aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

Nach seinem Gebrauch wird das Gerät zurückgenommen, um es einer Wiederverwendung bzw. wertstofflichen Verwertung zuzuführen, soweit es in einem Zustand zurückgegeben wird, der dem bestimmungsgemäßen Gebrauch entspricht.

Nicht verwertbare Geräteteile werden sachgemäß entsorgt.

➤ **Achtung!** Auf dem Motherboard befindet sich eine Lithium-Batterie. Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

## UMGANG MIT BATTERIEN

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien **auslaufen**, sich **stark erhitzen**, **entzünden** oder gar **explodieren**, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben könnte.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- **Halten Sie Kinder von Batterien fern.**  
Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies bitte sofort Ihrem Arzt.
- **Laden Sie niemals Batterien** (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- **Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.**
- **Schließen Sie die Batterien niemals kurz.**
- **Vermeiden Sie Hitze und werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer.**



- **Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.**  
Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.
- **Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.**
- **Vertauschen Sie niemals die Polarität.**  
Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- **Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.**  
Dies könnte bei Ihrem Gerät zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- **Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.**
- **Entfernen Sie die Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.**
- **Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien in einem Gerät gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.**
- **Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batterien lagern oder entsorgen wollen.**
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!**  
Bitte schützen Sie unsere Umwelt und entsorgen Sie verbrauchte Batterien fachgerecht. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Händler oder an unseren Kundendienst – Danke!



## AUF-/UMRÜSTUNG UND REPARATUR

- Überlassen Sie die Auf- oder Umrüstung Ihres Notebooks ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Sollten Sie nicht über die notwendige Qualifikation verfügen, beauftragen Sie einen entsprechenden **Service-Techniker**. Bitte wenden Sie sich an unser **Service Center**, wenn Sie technische Probleme mit Ihrem Notebook haben.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich bitte ausschließlich an unsere autorisierten **Servicepartner**.

### HINWEISE FÜR DEN SERVICE TECHNIKER

- Das Öffnen des Notebook-Gehäuses sowie die Auf- und Umrüstung Ihres Notebooks ist **nur Service-Technikern** vorbehalten.
- Verwenden Sie nur **Originalersatzteile**.
- **Ziehen Sie** vor dem Öffnen des Gehäuses **alle Strom- und Anschlusskabel** und **entfernen Sie den Akku**. Wird das Notebook vor dem Öffnen nicht vom Stromnetz getrennt, besteht die Gefahr, dass Komponenten beschädigt werden könnten.
- Interne Komponenten des Notebooks können durch **elektrostatische Entladung** (ESD) beschädigt werden. Führen Sie Systemerweiterungen und -veränderung sowie Reparaturen an einem ESD-Arbeitsplatz durch. Ist ein solcher Arbeitsplatz nicht vorhanden, tragen Sie eine **Antistatik-Manschette** oder berühren Sie einen gut leitenden, metallischen Körper. Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, werden von uns kostenpflichtig repariert.

### HINWEISE ZUR LASERSTRAHLUNG:

- Im Notebook können Lasereinrichtungen der Laserklasse 1 bis Laserklasse 3b verwendet sein. Bei ungeöffnetem Notebookgehäuse erfüllt die Einrichtung die Anforderungen der Laserklasse 1.
- Durch Öffnen des Notebook-Gehäuses erhalten Sie Zugriff auf Lasereinrichtungen bis zur Laserklasse 3b.

Bei Ausbau und/oder Öffnung dieser Lasereinrichtungen ist folgendes zu beachten:

- Das eingebaute optische Laufwerk enthält **keine zur Wartung oder Reparatur** vorgesehenen Teile.
- Die Reparatur der optischen Laufwerke ist **ausschließlich dem Hersteller** vorbehalten.
- Blicken Sie **nicht in den Laserstrahl**, auch nicht mit optischen Instrumenten.
- Setzen Sie sich nicht dem Laserstrahl aus.
- Vermeiden Sie die **Bestrahlung** des Auges oder der Haut durch direkte oder Streustrahlung.

## Anhang

<b>Thema</b>	<b>Seite</b>
Der Computer .....	137
Glossar .....	143
Normenkonformität .....	149
Garantiebedingungen .....	152
Index .....	155



# DER COMPUTER (NOTEBOOK)

---

Wir möchten Ihnen einen Überblick über die Funktionsweise und die Anwendungsmöglichkeiten Ihres Notebooks geben. In diesem Abschnitt benutzen wir den Begriff Computer, da das Notebook in Funktionsweisen und Anwendungsmöglichkeit ein Computer ist, auch wenn er sich wesentlich von Desktopgeräten und PCs unterscheidet.

## WIE FUNKTIONIERT EIN COMPUTER?

Computer sind Ihrer ursprünglichen Aufgabe, nämlich der effizienten Berechnungen komplexer mathematischer Aufgaben, entwachsen. Neue Technologien haben den Computer zu einem multimedialen Allzweckwerkzeug geformt, der immer mehr neue Bereiche erschließt. Nichtsdestotrotz: Ob Video, Musik, Textverarbeitung oder Computerspiel - stets sind komplexe Berechnungen die Basis für das Ergebnis. Nachfolgend erläutern wir in vereinfachter und abstrakter Form das Funktionsprinzip eines Computers:

## DIE SOFTWARE

Die Funktion des Computers wird durch die Software gesteuert. Die Betriebssystemsoftware stellt Ihnen eine Benutzeroberfläche zur Verfügung, über die Sie Ihre Anweisungen eingeben können. Sie ist dafür zuständig, dass eine von Ihnen gewählte Funktion so aufbereitet wird, dass der Computer diese „versteht“ und ausführt.

## EINGABE

Um den Computer mit Daten zu versorgen, ist eine Eingabe über eine Tastatur oder Maus erforderlich. Mit Bestätigung der Anweisung werden die Daten in den Speicher übertragen.

## DER SPEICHER

Der Arbeitsspeicher (*RAM*) des Computers ist erforderlich, um Platz für die zu verarbeitenden Daten bereitzustellen. Dieser Platz ist systematisch aufgebaut und in Einheiten aufgeteilt. Die kleinste Einheit ist ein *Bit* und kann zwei Zustände haben: **null** oder **eins** (**an** oder **aus**). Die eingegebenen Daten werden umgewandelt und auf eine entsprechende Kombination von Nullen und Einsen reduziert.

## DIE CPU (PROZESSOR)

Der *Prozessor* ist für die Berechnung zuständig. Mit der Anweisung bearbeitet er die Daten, die er vom Speicher abruft. Anschließend wird das Ergebnis zurück in den Speicher geschrieben, von wo es an die Ausgabe geleitet wird.

## DIE AUSGABE

Die Ausgabeinheit ist in der Regel der Bildschirm. Dort wird das Ergebnis der Berechnung angezeigt. Auch ein Drucker könnte als Ausgabeziel bestimmt sein.

## ANWENDUNGEN MIT DEM NOTEBOOK

Die Masse an unterschiedlichen Anwendungen für den Computer sind unüberschaubar. Daher beschränken wir uns auf die wesentlichen Anwendungsgebiete. Die aufgeführten Programme gehören dabei nicht zwangsläufig zum Lieferumfang.

## KALKULIEREN

Der Vorteil moderner Tabellenkalkulationen wie Microsoft - **Works**, **Excel** oder Lotus - **123** liegt in der permanenten Ergebnisaktualisierung Ihrer Kalkulation. Sie ist dem Taschenrechner weit überlegen. Wenn Sie in einer Kalkulation wie z.B. Ihre Autokosten, Einnahme-/Ausgabenrechnung oder im Haushaltsbuch nur einen Wert ändern, sehen Sie sofort die Auswirkung auf das gesamte Ergebnis. So können Sie durch das Erstellen neuer Szenarien schnell Einsparpotenziale erkennen. Die erwähnten Programme bieten von Haus aus eine Vielzahl von Beispielkalkulationen und Vorlagen aus verschiedenen Bereichen.

## TEXTE VERARBEITEN

Der Klassiker unter den Computeranwendungen. Das Bearbeiten und Erstellen von Briefen und Texten wurde durch den Computer revolutioniert. Vorteile moderner Textverarbeitungen wie Microsoft - **Works**, **Word** oder Lotus - **AmiPro** sind:

- Gestalterische Vielfalt
- Rechtschreibprüfung
- Datenaustausch
- Vielzahl an Vorlagen und Beispielen

## DATENBANKEN

Ob Adressbuch, Rezept-, Münz- oder CD-Sammlung - mit Datenbanken lassen sich Informationen hervorragend katalogisieren, sekundenschnell abrufen und im gewünschten Format ausgeben.

Standardprogramme wie Microsoft - **Works**, **Access** oder Lotus - **Approach** bieten eine Vielzahl vorgefertigter Standardlösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden können.

## LERNEN UND INFORMIEREN

Eine sehr beliebte Sparte der Softwareanwendungen ist der häufig auch als **Edutainment** bezeichnete Bereich „Lernen und Informieren“. Enzyklopädien, Lexika und Lernprogramme auf CDs sind durch Ton-, Bild- und Filmmaterial multimedial aufbereitet. Sie vermitteln Wissen anschaulich, interaktiv und einprägsam. Eine der beliebtesten Enzyklopädien ist **Encarta** von Microsoft, welche es in verschiedenen Ausführungen gibt. Moderne **Sprachlehrprogramme** können mittlerweile über Tonausgabe die korrekte Aussprache vorgeben und die Aussprache des Lernenden über Mikrofoneingabe überprüfen. Schulbegleitende **Lehrprogramme** helfen Kindern allen Alterstufen, das in der Schule Erlernte zu vertiefen bzw. nachzuarbeiten und sich optimal auf die **Zukunft** vorzubereiten.

## ZEICHNEN UND GESTALTEN

Die Leistungspalette der Softwareprogramme, mit denen Sie zeichnen und gestalten können, reicht vom einfachen Malprogramm bis hin zu professionellen *CAD*-Anwendungen.

Die Gestaltung von Einladungskarten, Kalender, Plakaten und dergleichen ist für den privaten Bereich das zentrale Anwendungsgebiet. Schnell und einfach lassen sich diese Aufgaben mit Programmen wie Microsoft - **Works** oder **Paint** realisieren. Für professionelle Zwecke erfreuen sich Grafikprogramme wie **Paint Shop Pro**, **Corel Draw** oder Produkte der Firmen **Adobe** und **Macromedia** großer Beliebtheit.

## VIRENSCHUTZ

Das Programm eTrust hilft Ihnen, Ihren Computer vor Viren zu schützen. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihr Anti-Viren-Programm ständig aktualisieren, um dem Befall vor neuen Viren vorzubeugen.

Installieren Sie keinen zweiten Virenschanner, da sich zwei oder mehrere Virenschutze stören können und der Computer in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt wird. Möchten Sie dennoch Ihren eigenen Virenschutz installieren, deinstallieren Sie vorher den bereits mit ausgelieferten Virenschanner.

## MULTIMEDIA

Der Computer, der ursprünglich nur als „Rechner“ benutzt wurde, kann - mit der entsprechenden Ausstattung - mittlerweile u.a. auch mit **Musik**, **Video** und **Fernsehen** umgehen.

Ob Tonstudio, digitale Fotografie, Videoschnitt oder Trickfilmproduktion - all dies ist mittlerweile mit dem Computer preisgünstig realisierbar.

Mehr noch, es ist den konventionellen Techniken meist überlegen. Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen aus allen Bereichen, mit denen Sie Ihr Hobby noch professioneller betreiben können.

### MP3/WMA

Sie können Ihre CDs in ein neues Format umwandeln, damit diese auf einem MP3-Player oder auf Ihrem Computer kopiert werden kann. Konvertierte Dateien sind durchschnittlich 10-mal kleiner, bei annähernd gleicher Qualität, als die Originaldateien im Wave-Format. Um WMA- oder MP3-Dateien zu erstellen, können Sie z.B. das Programm **Windows Media Player** benutzen. Moderne MP3-Player sind in der Lage beide Formate abzuspielen.

### FERNSEHEN

Um auf Ihrem PC fernzusehen, empfehlen wir das Programm **PowerCinema**.

### VIDEO BEARBEITEN

Sie können auf Ihrem PC Videos bearbeiten. Als Einstiegsanwendung empfehlen wir das Programm **PowerProducer**. Erweiterte Möglichkeiten erhalten Sie beim **PowerDirector**.

### CDS UND DVDS BRENNEN

Für diese Aufgaben benutzen Sie bitte das Programm **Nero**. **Nero Express** ist die einfache Variante, **Nero Burning Rom**, die Variante mit erweiterten Möglichkeiten.

➤ **Hinweis:** Bedenken Sie bitte, dass bestimmte Kopiervorgänge rechtlich nicht erlaubt sind und daher nicht unterstützt werden.



## INTERNET

Kaum eine Technik hat die Welt so revolutioniert, wie das Internet. Das weltweite Datennetz bietet eine Flut von Möglichkeiten.

Das Internet, oft auch als **WWW (WorldWideWeb)** bezeichnet, ist ein **globaler Marktplatz** für weltweiten Handel:

Aktien, Reisen, Bücher, sogar Pizza kann mittlerweile mit einem Mausklick bestellt werden. Eine der beliebtesten Anwendungen ist **E-Mail**. Die elektronische Post hat die Kommunikation revolutioniert.

Themenbezogene **Diskussionsforen (Newsgroups)** und virtuelle **Chat-Räume** (direkter Kontakt zu anderen Internet-Teilnehmern im Netz) sind sehr beliebt und fördern den Erfahrungsaustausch.

**Suchmaschinen** helfen bei der Suche nach Artikeln und Publikationen. Nahezu jede Universitätsfakultät unterhält mittlerweile ein eigenes Angebot und stellt Ihr **Wissen** somit weltweit zur Verfügung.

Durch die Möglichkeit, Daten direkt aus dem Internet abzurufen, können frei erhältliche **Programme (Free- oder Shareware)**, **Treiber, Dokumente, Musik** und vieles mehr **direkt** auf Ihren Computer **übertragen** werden.

Um auf das Internet zuzugreifen, benötigen Sie einen so genannten **Browser**. Windows beinhaltet den **Internet-Explorer**, alternativ wird oft auch der **Navigator** von **Netscape** genutzt.



# GLOSSAR

---

**a/b-Adapter**

Gerät, das den Anschluss analoger Geräte im ISDN ermöglicht.

**Acrobat Reader**

Software von Adobe®, die PDF-Dateien anzeigt.

**Active Desktop**

Erweiterung der Windows® Benutzeroberfläche, bei der Internetinhalte dargestellt werden können.

**AGP**

Der **Accelerated Graphics Port** ist ein Steckplatz für Grafikkarten. Dabei können Übertragungsraten von bis zu 266 MByte/s, bzw. 533 MByte/s im 2x-Modus erreicht werden.

**AT-Befehlssatz**

Kommandosprache zur Ansteuerung von Modems. → **Hayes-Befehlssatz**

**Attachment**

An eine → **eMail** angehängte Datei, das mitversendet wird. Probleme entstehen, wenn der → **Provider** oder Online-Dienst große → **eMail** ablehnt oder in mehrere kleine → **eMails** aufteilt.

**AVI**

**Audio Video Interleaved**, ein von Microsoft eingeführter Standard für Audio- und Videodaten. Ein passender → **CODEC** muss installiert sein.

**Backup**

Datensicherungsmaßnahme, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann.

**Baudrate**

Die Baudrate (Schrittgeschwindigkeit) gibt die Anzahl der Zustände des übertragenen Signals pro Sekunde an.

**Benutzerkennung**

Der Name, mit dem der Benutzer sich dem Computersystem gegenüber identifiziert. Der Kennung kann ein Zugangskennwort zugeordnet werden.

**Betriebssystem**

Die Betriebssystemsoftware stellt Ihnen eine Benutzeroberfläche zur Verfügung über die Sie Ihre Anweisungen eingeben können. Sie ist dafür zuständig, dass eine von Ihnen gewählte Funktion so aufbereitet wird, dass der PC diese „versteht“ und ausführt.

**BIOS**

Im BIOS Setup (Hardware Basis-Konfiguration Ihres Systems) haben Sie vielfältige Einstellungsmöglichkeiten zum Betrieb Ihres Computers. Beispielsweise können Sie die Betriebsweise der Schnittstellen, die Sicherheitsmerkmale oder die Verwaltung der Stromversorgung ändern.

**Bit**

**Binary digIT**, kleinste Informationseinheit in der Computertechnik. Die Information eines Bits ist 0 oder 1. Alle Daten setzen sich aus Bits zusammen.

**Bitmap**

Bezeichnung für eine Rastergrafik. Gängiges Format ist **BMP**.

**Blue Screen**

Als Blue Screen wird ein kritischer Programm- oder Systemfehler bezeichnet. Viele Betriebssysteme zeigen solche Fehler ganzseitig auf blauem Hintergrund an.

**Bookmark**

Englisch für "Lesezeichen". Durch Drücken der Tastenkombination **STRG+D** merkt sich der **→Browser** eine Adresse, die unter „*Favoriten*“ abgelegt wird.

**Browser**

Englisch für "to browse = grasen, schmökern". Software, zum Abruf von Informationen aus dem Internet. Microsofts Internet Explorer und Netscapes Navigator sind die am meisten verwendeten Browserprogramme.

**BTX**

Bildschirmtext, auch Datex-J oder T-Online. Service der Telekom für die Telekommunikation über Telefonnetz.

**Byte**

Datenblock aus 8 **→Bits**, der Zahlen von 0 bis 255 darstellen kann. Weitere Abstufungen sind:

1 Kbyte (Kilo) = 1024 Byte

1 Mbyte (Mega) = 1024 KByte

1 Gbyte (Giga) = 1024 MByte

1 Tbyte (Tera) = 1024 GByte

**Cache**

Ein schneller Zwischenspeicher in dem häufig benötigte Daten zur Reduzierung der Zugriffszeiten abgelegt werden.

**Chat**

Englisch für „plaudern“. Online-Unterhaltung per Tastatur im Internet

**CD-ROM**

Das **Compact Disc Read Only Memory** ist ein optischer Datenspeicher. Durch die allgemein akzeptierte Normung des Aufzeichnungs- und des Dateiformats (ISO-9660) kann eine CD-ROM auf vielen Rechnersystemen genutzt werden.

**CODEC**

**Coder/Decoder**, eine Einrichtung zur Wandlung von analogen in digitale Signale und umgekehrt. Neuerdings auch als Compressor/Decompressor interpretiert, z.B. in Zusammenhang mit AVI-, CinePak-, Indeo-Dateien.

**Cookie**

Ein **Cookie** ist eine Information, die ein Web-Server auf Ihrem System ablegt. Damit lassen sich Zustände speichern, so dass ein Benutzer bei einem späteren Besuch seine gewohnte Umgebung vorfindet. **Cookies** haben üblicherweise ein "Verfallsdatum", nach denen sie gelöscht werden. Zu Sicherheit werden die Informationen eines **Cookies** nur an den Web-Server zurückgegeben, der den Cookie ursprünglich angelegt hat.

**CPU**

Die CPU (**C**entral **P**rocessor **U**nit), auch Prozessor genannt, übernimmt alle Berechnung im PC. Es gibt verschiedene Generationen (Intel Pentium II / Intel Pentium III / AMD K6 / AMD K7) die je nach MHz-Taktrate hauptsächlich für die Leistung des PCs verantwortlich ist.

**Datei**

Eine Sammlung von gleichen oder ähnlichen Informationen, die bei der Speicherung auf einem Datenträger als Einheit betrachtet wird. Eine Datei hat immer einen Namen, unter der sie angesprochen werden kann, sowie eine Typzuordnung. Siehe auch: **→Extension**

**DFÜ**

Datenfernübertragung zwischen zwei Datenverarbeitungssystemen, die geographisch voneinander getrennt sind. Eine Datenverarbeitungsanlage sendet ihre Daten über eine Schnittstelle (Interface) zu einem DFÜ-Gerät (**→Modem**), wo die Daten aufbereitet und über eine Datenleitung dem DFÜ-Gerät des empfangenden Datenverarbeitungssystems übermittelt werden.

**DirectX**

Windows®95/98/ME/NT/2000-Programmierschnittstelle zur schnellen Ansteuerung von Grafikkarten für Spiele oder Multimedia-Anwendungen.

**Download**

Das "Herunterladen" einer Datei von fernen Rechnern auf den eigenen mit Hilfe eines Übertragungsprotokolls. Der umgekehrte Vorgang heißt →Upload.

**DVB-C**

Digital Video Broadcasting – Cable, über Kabel ausgestrahltes digitales Fernsehen

**DVB-S**

Digital Video Broadcasting – Satellite, über Satellit ausgestrahltes digitales Fernsehen

**DVB-T**

Digital Video Broadcasting – Terrestrial, über Antenne ausgestrahltes digitales Fernsehen

**DVD**

Digital Versatile Disc, designerter Nachfolger der CD-ROM. Wird derzeit in erster Linie für Videodaten eingesetzt.

**ECC**

Mit einem zusätzlich zu den Originalinformationen gespeicherten **Error Correction Code** können im Fehlerfall Daten restauriert werden.

**E-Mail**

Eine persönliche, elektronische Nachricht an einen anderen Benutzer die über das Internet verschickt wurde.

**Explorer**

Der Internet-Explorer (kurz IE oder MSIE) ist ein →**Browser**, der Windows-Explorer hingegen ist ein moderner, funktioneller Dateimanager.

**Extension**

Endung eines Dateinamens, z.B. DATEI.DOC. Diese Endung wird in Dateisystemen, die keine Typinformationen für Dateien speichern können, für die Zuordnung von Dateien und Programmen verwendet.

**FAQ**

Frequently Asked Question, englisch für "Häufig gestellte Frage". Bezeichnet eine Sammlung von Antworten zu typischen Fragen.

**FAT**

File Allocation Table, das System mit dem bei DOS- bzw. Windows-PCs Daten auf einer Festplatte gespeichert werden. FAT16 bietet hohe Kompatibilität. Eine Erweiterung stellt FAT32 und NTFS dar.

**File**

Englisch für "→Datei".

**Freeware**

Software, die nichts kostet. Aus diesem Grunde übernehmen die Autoren oft weder Funktionsgarantie noch Haftung für durch die Nutzung der Software entstehende Schäden.

**Hardware**

Englisch für "Werkzeuge, Eisenwaren", Bezeichnung für alles Dingliche an einem Computersystem. Siehe auch: →**Software**.

**Homepage**

Englisch für "Heimatseite". Homepages von Firmen sind im Internet oft unter einer eigenen Adresse erreichbar. Beispiel: <http://www.medion.de>

**Hot Spot**

Wireless Lan Access Point zur Verbindungsaufnahme von Computern mit drahtlosen Netzwerkfunktionalität.

**Internet**

Weltweites Datennetz. Siehe auch →**WWW**.

**Intranet**

Firmeneigenes Datennetz, welches in sich isoliert ist.

**LAN**

**Local Area Network**. Bezeichnung für ein lokales Netzwerk.

**Link**

Verbindung, bzw. Weiterleitung zwischen Webseiten. Manchmal wird mit Link auch die Webseite des Links (das "Sprungziel") bezeichnet.

**Mail**

Siehe →**Email**.

**Modem**

Abkürzung für **MOD**ulator/**DEM**odulator. Ein Modem wandelt den Bitstrom des Computers in analoge Signale um, die dann auch über das Telefonnetz übertragen werden können (Modulation). Das Partner-Modem macht die Umwandlung dann wieder rückgängig (Demodulation). Vereinfacht lässt sich sagen, dass ein Modem ausgehende Daten in Töne und über die Telefonleitung eingehende Töne wieder in Daten wandelt. Mittlerweile ist im Duden als korrekter Artikel auch "das" angegeben. Bisher entsprach "der Modem" der korrekten Schreibweise. In der DFÜ-Szene wurde das Gerät aber schon seit jeher als "das Modem" bezeichnet.

**Newsgroup**

Themenbezogene Diskussionsforen im →**Internet**.

**OLE**

**Object Linking and Embedding**, ein Standard der Firma Microsoft® zum Erstellen von Verbunddokumenten, mit denen Daten anderer Programme in ein Dokument integriert werden können.

**Patch**

Englisch für „Flicken“, eine kleine Änderung an einer Software zur Behebung eines Fehlers.

**Path**

Englisch für "Pfad". In Dateinamen der durch besondere Zeichen geklammerte Teil, der den Speicherort angibt.

**PC**

Abkürzung für Personal Computer

**PDA**

Ein **P**ersonal **D**igital **A**ssistant ist ein Kleinstcomputer ("Handheld"), auf dem üblicherweise ein PIM (Personal Information Manager) implementiert ist.

**PDF**

Das **P**ortable **D**ocument **F**ormat ist ein Dateiformat zum Austausch von fertig formatierten Dokumenten. PDF wurde von Adobe® aus der PostScript-Sprache entwickelt und um Hyperlinks, Datenkompression und Verschlüsselung erweitert. PDF-Dateien können aus vielen Programmen heraus über die Druckfunktion erzeugt werden, ein Import oder eine Weiterverarbeitung ist aber nur mit speziellen Werkzeugen möglich (und oft auch nicht erwünscht). PDF eignet sich insbesondere für die elektronische Publikation und Verteilung bereits vorhandener Papierdokumentation.

**Pfad**

→Path

**Plug-in**

Englisch für „to plug = einstecken, stöpseln“. Plug-ins sind Programme oder Programmteile, welche die Funktionalität eines anderen Programms erweitern. So gibt es zahlreiche →**Browser**-Plug-ins für Browser, mit denen man dann neue Dateiformate anzeigen kann. Plug-ins sind i.d.R. plattformabhängig und oft auch programmspezifisch.

**Port**

Eine Schnittstelle, eine Anschlussmöglichkeit wie etwa die serielle oder die parallele Druckerschnittstelle.

**POST**

Der Einschaltselbsttest (POST = power on self test) wird bei jedem Systemstart ausgeführt um Speicher, Hauptplatine, Anzeige, Tastatur und andere Komponenten zu überprüfen. Ein erfolgreicher Test wird immer mit einem kurzen Signalton quittiert.

**Provider**

Unternehmen, das gegen Gebühr den Zugang zum Internet ermöglicht.

**Prozessor**

Siehe →**CPU**

**RAM**

Das **R**andom **A**ccess **M**emory ist ein relativ preiswerter Baustein, mit dem u.a. der Hauptspeicher eines Computers realisiert wird.

**RJ11**

Westernstecker, Anschlusssteckernorm für analoge Modems und Telekommunikationsgeräte.

**RJ45**

Westernstecker, Anschlusssteckernorm für ISDN oder Netzwerkgeräte.

**ROM**

Ein **R**ead **O**nly **M**emory ist ein Baustein, auf dem Informationen dauerhaft gespeichert ist. In solchen Bausteinen ist z.B. das BIOS eines Rechners gespeichert.

**RS-232**

Amerikanische EIA-Norm für serielle →**Schnittstellen**. Die internationale Norm V.24 legt die entsprechenden funktionalen Eigenschaften und V.28 die entsprechenden elektrischen Eigenschaften fest. Siehe →**Port**.

**RTF**

Das **R**ich **T**ext **F**ormat ist ein ASCII-Format für Textdokumente mit Layout-Formatierung.

**Schnittstellen**

Ein Gerät, Anschluss oder Programm, das zwischen verschiedenen Funktionsgruppen vermittelt oder verbindet.

**Script**

Eine Textdatei, in der für einen Interpreter lesbare Befehle stehen. Ein solcher Interpreter kann ein Betriebssystem sein, es gibt aber auch spezielle Programme, die ihre eigene Script-Sprache haben.

**Serielle Datenübertragung**

Bei der Datenübertragung steht üblicherweise nur eine Datenleitung bereit. Der Datenverkehr verläuft seriell, das heißt, es wird Bit für Bit übertragen.

**Shareware**

Die Verteilung von Probeversionen oder Ansichtsexemplaren einer Software. Nach einer Probezeit sollte die oft geringe Shareware-Gebühr (freiwillig) an den Autor oder den Hersteller gezahlt werden. →**Freeware**

**Software**

Die Informationen und Programme, die von Hardware bearbeitet oder ausgeführt werden können.

## **TAE**

**Telefonanschlusseinheit.** Steckersystem der Deutschen Telekom. In Deutschland wird nur die sechspolige Version TAE-6 und in ISDN-Anlagen die achtpolige TAE-8 verwendet. Die TAE-Stecker unterscheiden sich in:

1. F-kodierte Stecker für Telefone
2. N-kodierte Stecker für Zusatzgeräte

## **Treiber**

→Software, die benötigt wird um eine →Hardware anzusprechen und in Betrieb zu versetzen.

## **Upload**

Das "Hinaufladen" einer Datei vom eigenen Rechner auf den fernen Rechner. Die Umkehrung dieses Vorganges heißt →**Download**.

## **URL**

**Uniform Resource Locator**, beispielsweise <http://www.medion.de/> - die eindeutige Adresse eines Internet-Rechners, bzw. einer bestimmten Information darauf. Der Inhalt und das Übertragungsprotokoll der URL werden durch den Teil vor dem Doppelpunkt bestimmt.

## **USB**

Der **Universal Serial Bus** ist ein Standard der Firma Intel, mit dem über preiswerte serielle Leitungen Zusatzgeräte am PC angeschlossen werden können. Der USB steuert bis zu 127 Geräte an.

## **V-Normen**

Normen des CCITT in der Datenübertragung. Beispiel: V42bis

## **Video-RAM**

Speicher auf Grafikkarten, der die am Bildschirm dargestellten Daten enthält. Von der Menge des installierten Video-RAMs hängt die Auflösung und die Anzahl der darstellbaren Farben ab.

## **Virus**

Viren sind kleine Programme, die andere (meist größere Programme) infizieren, indem sie sich in die ausführbare Datei einhängen. Ein Virus wird dann mit dem Wirtsprogramm verteilt und kann großen Schaden anrichten.

## **WAN**

**Wide Area Network.** Bezeichnung für ein standortübergreifendes Netzwerk.

## **Warmstart**

Über die Tastenkombination STRG+ALT+ENTF oder über die Reset-Taste wird der Rechner neu gestartet, ohne ihn vorher auszuschalten. Achtung! Daten können verloren gehen wenn Sie das Betriebssystem nicht ordnungsgemäß beenden.

## **WWW**

Im **World Wide Web** sind HTML-Dokumente durch →**URLs** miteinander verknüpft. Das WWW bietet Text, Bild-, Ton- und andere Informationen. Das WWW ist mit Abstand der beliebteste Service im Internet geworden. Viele Leute setzen daher das Web mit dem Internet gleich.

## **WYSIWYG**

**What you see is what you get**, ein Schlagwort für die Eigenschaft von Programmen, den Ausdruck einer Datei der Darstellung am Bildschirm (weitgehend) entsprechend auszugeben.

## **ZIP (-Laufwerk)**

ZIP ist ein Komprimierungsverfahren mit dem Sie Dateien auf einen Bruchteil ihrer Originalgröße verkleinern können. Das spart Platz auf der Festplatte. Allerdings müssen die Dateien vor der erneuten Benutzung erneut entkomprimiert werden, damit sie wieder lesbar für das Anwendungsprogramm wird. ZIP-Laufwerke machen sich diese Technik zunutze.



# NORMENKONFORMITÄT

---

## ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT

- Beim Anschluss von zusätzlichen oder anderer Komponenten müssen die „*Richtlinien für elektromagnetische Verträglichkeit*“ (**EMV**) eingehalten werden. Bitte beachten Sie außerdem, dass in Verbindung mit diesem Notebook nur **abgeschirmte** Kabel (max. 3 Meter) für die externen Schnittstellen eingesetzt werden dürfen.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von **hochfrequenten** und **magnetischen Störquellen** (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.


## EUROPÄISCHE NORM ISO 13406-2 KLASSE II

Bei Aktiv Matrix LCDs (TFT) mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln (XGA), welche sich aus je drei Sub-Pixeln (Rot, Grün, Blau) zusammensetzen, kommen insgesamt ca. 2,4mio Ansteuertransistoren zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses, kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixeln bzw. einzelnen Sub-Pixeln kommen.

In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehler zu definieren. Diese waren aber zumeist sehr kompliziert und von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich. MEDION folgt daher für alle TFT-Display-Produkte bei der Garantieabwicklung den strengen und transparenten Anforderungen der Norm **ISO 13406-2, Klasse II**; welche im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Der ISO-Standard 13406-2 definiert u.a. allgemein gültige Vorgaben in Bezug auf Pixelfehler. Die Pixelfehler werden in vier Fehlerklassen und drei Fehlertypen kategorisiert. Jeder einzelne Pixel setzt sich wiederum aus drei Sub-Pixeln mit je einer Grundfarbe (Rot, Grün, Blau) zusammen.

## Pixelaufbau

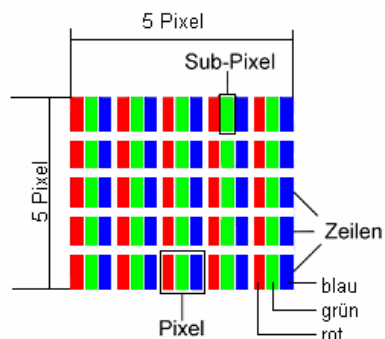

### Pixelfehler-Typen:

- Typ 1: dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weißer Punkt), obwohl *nicht* angesteuert.  
Ein weißer Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel.
- Typ 2: nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert
- Typ 3: abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder flackernd, aber nicht vom Typ 1 oder 2)

Ergänzung: Cluster vom Typ3 ( = Ausfall von zwei oder mehr Sub-Pixeln in einem Block von 5 x 5 Pixeln. Ein Cluster ist ein Feld von 5 x 5 Pixeln (15 x 5 Subpixeln).

### ISO 13406-2, Fehlerklasse II

<u>Auflösung</u>	<u>Typ 1</u>	<u>Typ 2</u>	<u>Typ 3</u>	<u>Cluster</u> <u>Typ1, Typ2</u>	<u>Cluster</u> <u>Typ 3</u>
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

### Beispiel:

Ein 17" - SXGA-Display besteht aus 1280 horizontalen und 1024 vertikalen Bildpunkten (Pixel), dies sind 1.31Mio. Pixel insgesamt. Bezogen auf eine Million Pixel ergibt dies einen Faktor von rund 1,31.

Die Fehlerklasse II erlaubt somit je drei Fehler vom Typ 1 und Typ 2 und sieben Fehler vom Typ 3 und 3 Cluster vom Typ 3.

Dabei handelt es sich in der Regel nicht um einen Garantiefall.

Ein Garantiefall liegt u.U. vor, wenn die oben angegebene Fehleranzahl in einer Kategorie überschritten ist.

# POWERCINEMA LINUX LIZENZINFORMATION

Diese Übersetzung ersetzt in keinem Fall die GPL im juristischen Sinne.

Sie ist auch keine von der FSF autorisierte deutsche Version der GPL.

## LIZENZHINWEISE

Dieses Produkt enthält bestimmte Copyright geschützte Inhalte von Drittanbietern, die unter den Bedingungen der „GNU General Public License“, „PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 2.3“ und anderen, ähnlichen Lizenzbestimmungen von „Free Software“, von Organisation wie die der „Free Software Foundation“, „Python Software Foundation“, „The X.Org Foundation“, etc. angeboten werden.

Der Lizenztext kann in der Datei „GNU.pdf“ eingesehen werden, die sich auf der „Application & Support Disk“ befindet. Dort erfahren Sie weitere Details zu den lizenzierten Inhalten dieser Software. Die in der „GNU.pdf“ Datei enthaltene Tabelle nennt die verwendeten Inhalte zu denen Sie weitere Kopien der Lizenzbestimmungen auf den jeweiligen Internetseiten der Inhaltsanbieter erhalten können. Eine Kopie des „GNU General Public License Agreements“ finden Sie unter <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> .

Die GPL betreffenden und aufgelisteten Inhalte und Komponenten werden ohne Garantien und Gewährleistung, weder zugesichert noch impliziert, geliefert und zur Verfügung gestellt. Dies umfasst auch die Zusicherung einer Gebrauchstauglichkeit und Mängel Gewährleistung für bestimmte und allgemeine Verwendungszwecke. Das gesamte Risiko für die Nutzung, Qualität und Leistung trägt der Verwender der Software. Bitte lesen Sie besonders hierzu die relevanten Lizenzbestimmungen der jeweiligen Inhalte.

Die hier genannten Rechteinhaber der GPL und/oder anderer Lizenzbestimmungen haften nicht für entstandene Schäden, weder allgemeiner, noch besonderer Art, weder für Folgeschäden noch für indirekte Schäden, die sich aus der Nutzung oder einer nicht möglichen Nutzung der Software ergeben. Bitte lesen Sie besonders die relevanten Lizenzbestimmungen der jeweiligen Komponenten.

## BEREITSTELLUNG DER QUELL CODES

Sie können einen maschinenlesbaren Quell Code der beschriebenen Komponenten, inklusive Anweisungen zur Kompilierung, Installation und Steuerung des Objekt Codes unter [http://www.gocyberlink.com/pcmlinuxgpl\\_medion.htm](http://www.gocyberlink.com/pcmlinuxgpl_medion.htm) finden. Bitte beachten Sie die Copyright Hinweise und Garantiebestimmungen, sowie die Lizenzbestimmungen, die den Quell Codes beigelegt sind.

## **LICENSE DISCLAIMER**

This product includes certain copyrighted third-party software components licensed under the terms of the GNU General Public License, PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 2.3, and other similar license agreements offering free distribution of these software components offered by organizations such as Free Software Foundation, Python Software Foundation, the X.Org Foundation, etc. You can check the GNU.pdf in your recovery CD-ROM disk to learn more detail about these licensed components. Copies of these license agreements can be found at this file or by visiting the respective website of these components as provided in the table in the GNU.pdf. You may also visit <http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html> for a copy of GNU General Public License Agreement.

GPL components and other components listed are licensed without warranties of any kinds, either express or implied warranties, including without limitation the implied warranty of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as the quality and performance of these components is with you. Please check the respective license agreement for more details.

Copyright holders under GPL and/or other license agreement mentioned herein shall not be responsible for any damages, general, special, incidental or consequential, arising out of the use or inability to use these components/software. Please check the respective license agreement for more details.

## **DOWNLOAD SOURCE CODE**

You can download the machine-readable full source code of the corresponding licensed components, including any scripts to control compilation and installation of the object code, at the following website link. Please pay attention to the copyright notice, warranty disclaimer and a copy of license agreement accompanying these source codes.

[http://www.gocyberlink.com/pcmlinuxgpl\\_medion.htm](http://www.gocyberlink.com/pcmlinuxgpl_medion.htm)

# GARANTIEBEDINGUNGEN

---

Die Empfangsquittung gilt als Beleg für den Erstkauf und sollte gut aufbewahrt werden. Sie wird für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen benötigt. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantiebedingungen nicht eingeschränkt. Wird das Produkt an einen anderen Benutzer weitergegeben, so hat dieser für den Rest der Garantiezeit Anspruch auf Garantieleistungen. Der Kaufbeleg sowie diese Erklärung sollten bei der Weitergabe in seinen Besitz übergehen. Wir garantieren, dass dieses Gerät in einem funktionsfähigen Zustand ist und in technischer Hinsicht mit den Beschreibungen in der beigelegten Dokumentation übereinstimmt. Die verbleibende Garantiefrist geht bei Vorlage des Kaufbelegs von Originalteilen auf die entsprechenden Ersatzteile über. Wenn Sie dieses Gerät zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen einreichen, müssen Sie zuvor sämtliche Programme, Daten und herausnehmbare Speichermedien entfernen. Produkte, die ohne Zubehör eingeschickt werden, werden ohne Zubehör ersetzt. Die Gewährleistungspflicht gilt nicht für den Fall, dass das Problem durch einen Unfall, eine Katastrophe, Vandalismus, Missbrauch, unsachgemäße Benutzung, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften, Veränderung durch Software, Viren bzw. ein anderes Gerät oder Zubehör, oder durch sonstige nicht von uns genehmigte Modifikationen verursacht wurde. Diese eingeschränkte Garantieerklärung ersetzt alle anderen Garantien ausdrücklicher oder impliziter Natur. Dies schließt die Garantie der Verkaufbarkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck ein, beschränkt sich jedoch nicht darauf. In einigen Ländern ist der Ausschluss impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig. In diesem Falle ist die Gültigkeit aller ausdrücklichen und impliziten Garantien auf die Garantieperiode beschränkt. Mit Ablauf dieser Periode verlieren sämtliche Garantien ihre Gültigkeit. In einigen Ländern ist eine Begrenzung der Gültigkeitsdauer impliziter Garantien gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt. Falls Sie bezüglich dieser Garantiebedingungen Fragen haben, wenden Sie sich an uns.

## **HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG**

Der Inhalt dieses Handbuches unterliegt unangekündigten Änderungen die dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Hersteller und Vertrieb können keine Verantwortung für Schäden, die als Folge von Fehlern oder Auslassungen, der in diesem Handbuch bereitgestellten Informationen entstanden sind, übernehmen. Wir haften unter keinen Umständen für:

1. Von dritter Seite gegen Sie erhobene Forderungen aufgrund von Verlusten oder Beschädigungen.
2. Verlust oder Beschädigung Ihrer Aufzeichnungen oder Daten.
3. Ökonomische Folgeschäden (einschließlich verlorener Gewinne oder Einsparungen) oder Begleitschäden, auch in dem Fall, dass wir über die Möglichkeit solcher Schäden informiert worden sind.

In einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden gesetzlich nicht zulässig, so dass die obige Einschränkung nicht in Kraft tritt.

## **VERVIELFÄLTIGUNG DIESES HANDBUCHS**

Dieses Dokument enthält gesetzlich geschützte Informationen. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

# INDEX

## A

a/b-Adapter .....	143
Acrobat Reader .....	143
Active Desktop .....	143
AGP .....	143
Akkubetrieb .....	9, 35
Akku aufladen .....	37
Akku einsetzen .....	35
Akku entladen .....	37
Akku entnehmen .....	36
Akkuleistung .....	38
Ladekontrollanzeige .....	37
Akkuleistung .....	38
Anfahrtsweg .....	128
Anschließen .....	6
Externer Monitor .....	45
TV-Gerät .....	48
Anschlüsse .....	
Audio Ausgang .....	16
DVI .....	16
IEEE 1394 .....	15
Kopfhöreranschluss .....	16
Mikrofon Eingang .....	15, 16
Netzadapteranschluss .....	16
PCI Express/54 .....	15
PC-Karten-Anschluss .....	
PCMCIA .....	15
USB-Port .....	15, 16
Ansichten .....	13
Audioausgang .....	15, 16
Auswurf Taste optisches Laufwerk .....	15
Betriebsanzeigen .....	14
CF Kartenleser .....	15
Digital Audioausgang .....	16
Display .....	14
Displayverriegelung .....	15
DVI .....	16

Ein- / Ausschalter .....	14
Fingerabdrucksensor .....	14
IEEE 1394 .....	15
Infrarotschnittstelle .....	15
Kartenleser 4 in 1 .....	15
Kopfhöreranschluss .....	15, 16
LED Tastaturbeleuchtung .....	14
Lieferumfang .....	13
Mikrofonanschluss .....	15, 16
Modemanschluss .....	16
Multifunktions-Touchpad .....	14
Netzadapteranschluss .....	16
Netzwerkanschluss .....	16
Notentnahmeöffnung .....	15
Öffnung für Kensingtonschloss® .....	15
Optisches Laufwerk .....	15
PCI Express/54 Anschluss .....	15
PC-Karten Auswurf .....	15
PC-Karten-Anschluss .....	
PCMCIA .....	15
Schnellstarttasten .....	14
Statusanzeigen .....	14
Tastatur .....	14
Touchpad Tasten .....	14
USB-Port .....	15, 16
Video Ausgang S-Video .....	16
Zugriffsanzeige optisches Laufwerk .....	15
Anzeigen .....	
Akkuanzeige .....	18
Capital Lock .....	18
Num Lock .....	18
Standby Anzeige .....	17
Zugriffsanzeige .....	17
Zugriffsanzeige Kartenleser .....	17
Arbeitshaltung .....	
Allgemein .....	29

Arme .....	29
Beine.....	29
Handgelenke .....	29
Kopf .....	29
Rücken .....	29
AT-Befehlssatz .....	143
Attachment .....	143
Audioeingang.....	65
Auf-/Umrüstung .....	134
Aufladen des Akkus .....	37
Aufstellungsort.....	5
Aufteilung der Festplatte .....	55
Ausführen des Bios Setup ....	109
Auslagerungszustand .....	39
Auslieferungszustand .....	122
Autorun .....	106
Autostart.....	106
Autostart-Funktion .....	114
AVI .....	143

## B

Backup .....	143
Batterien.....	132
Batterien entsorgen .....	133
Baudrate .....	143
Benutzerkennung .....	143
Betriebssicherheit.....	3
Akkubetrieb .....	9
Anschließen .....	6
Austellungsort.....	5
Datensicherung.....	4
Modem .....	8
Stromversorgung .....	6
Touchpad .....	8
Umgebungsbedingungen .....	5
Verkabelung .....	6
Wireless Lan .....	8
Bildschirmarbeitsplatz .....	28
Bildschirmauflösung.....	42
BIOS .....	143
BIOS Setup-Programm.....	109
Bit.....	143

Bitmap .....	143
Blue Screen.....	143
Bluetooth.....	93
Aktivieren .....	94
Bookmark .....	144
Browser.....	144
BTX .....	144
Byte.....	144

## C

Cache.....	144
CD-Rohlinge.....	61
CD-ROM .....	57, 144
CD-ROM-Reinigungsdiscs ....	129
Chat.....	144
CODEC .....	144
Cookie.....	144
Copyright.....	ii
CPU .....	138, 144

## D

Datei.....	144
Dateien kopieren .....	114
Daten- und Systemsicherheit	117
Datenbanken.....	139
Datensicherung .....	4, 117
Defragmentierung .....	117
Deinstallation der Software..	107
DFÜ .....	144
Digitaler Audioausgang ....	64, 65
DirectX.....	145
Disc-Laufwerk .....	57
Display .....	41
Download .....	145
DVB-C.....	145
DVB-S.....	145
DVB-T .....	88, 145
DVD .....	145
DVD-Brenner.....	61
DVD-Laufwerk .....	57



**E**

ECC.....	145
Eigenschaften von Anzeige.....	43
Ein-/Ausschalter.....	33
Eingabe .....	137
Einschaltselbsttest .....	125
eMail .....	145
EMV .....	149
Energieverwaltung.....	39
Entladen des Akkus .....	37
Entschlüsseln.....	101
Entsorgung.....	132
Erste Hilfe .....	125
Erweiterter Desktop .....	47
Explorer.....	145
Explorer Schnellstart.....	113
Extension .....	145
Externe Audioverbindungen ...	65

**F**

FAQ.....	145
FAT .....	145
Fehlerbehebung .....	121
Fehlfunktionen .....	125
Fernbedienung .....	90
Sende-/Empfangskanal ändern.....	86
Tastenbelegung.....	83
Festplatte.....	55
File.....	145
Fingerabdrucksensor .....	97
Freeware.....	145

**G**

Garantie.....	153
Garantiebedingungen .....	153
Glossar .....	143
Grafik .....	139

**H**

Haftpflichtbeschränkung .....	154
-------------------------------	-----

Harddisk.....	55
Hardware.....	145
Hauptkennwort.....	100
Hauptkomponenten .....	31
Bluetooth.....	93
Fernbedienung.....	82
Festplatte .....	55
IEEE 1394.....	92
Modem .....	67
Multimedia Kartenleser .....	75
Netzwerkbetrieb .....	69
Optisches Laufwerk .....	57
PCMCIA-Karten-Anschluss ..	79
Software.....	103
Soundkarte .....	63
TV-Tuner Karte.....	81
USB Anschluss.....	91
HD.....	<i>Siehe Festplatte</i>
Homepage .....	145
Hot Spot .....	146
Hotline .....	127
Hotlinezeiten .....	128

**I**

Inbetriebnahme .....	23
Akku einlegen.....	23
Display öffnen .....	24
Notebook einschalten .....	24
Infrarotschnittstelle .....	95
Inhaltsverzeichnis .....	iii
Installation neuer Software..	105
Internet.....	139, 141, 146
Intranet.....	146
ISO 13406-2 .....	149

**K**

Kennwortrücksetzdisketten..	117
Kensington-Sicherheits- schloss .....	102
Keyboard .....	49
Klonmodus.....	46

## **L**

Ladekontrollanzeige .....	37
LAN .....	146
Laserstrahlung .....	134
Lieferumfang .....	13
Link.....	146
Lizenzinformation .....	151
Lizenzvertrag.....	25

## **M**

Mail.....	146
Maus .....	113
Memory Stick.....	75
Mikrofonanschluss .....	64, 65
MMC.....	75
Modem .....	67, 146
Anschluss.....	68
Modembetrieb.....	8
MP3.....	140
Multifunktions-Touchpad.....	51
Multimedia .....	140
Multimedia Kartenleser.....	75
MultiMediaCard .....	75
Multimediafunktionen.....	52

## **N**

Netzbetrieb .....	34
Netzwerk	
LAN Access Point.....	73
Problembeseitigung .....	71
Was ist ein Netzwerk? .....	69
Wireless LAN .....	72
WLAN aktivieren.....	72
Netzwerkbetrieb .....	70
Newsgroup .....	146
Normenkonformität .....	149
Notebook sichern .....	97
Einschlatkennwort .....	102
Fingerabdrucksensor.....	97
Kensington Sicherheitsschloss .....	102

Notentnahme einer Disc.....	59
-----------------------------	----

## **O**

OLE .....	146
-----------	-----

## **P**

Patch .....	146
Path.....	146
PC .....	146
PCI Express.....	77
PCI Express/34 .....	77
PCI Express/54 .....	77
PCMCIA-Karten	
Entfernen.....	80
Installieren .....	79
PCMCIA-Karten-Anschluss .....	79
PDA .....	146
PDF.....	146
PDF-Dateien.....	143, 146
Pfad .....	146
Pflege des Displays .....	130
Plug-in .....	147
Port .....	147
POST.....	125, 147
Provider.....	147
Prozessor.....	147

## **Q**

Qualität .....	ii
----------------	----

## **R**

RAM.....	147
Recycling .....	132
Reinigungsmittel .....	129
Reparatur .....	134
RJ11 .....	147
RJ45 .....	147
ROM.....	147
RS-232.....	147
RTF.....	147

**S**

Scandisk .....	117
Schnellstarttaste	
Sonderfunktion .....	21
Schnittstellen.....	147
Script .....	147
SD .....	75
Secure Digital .....	75
Selbsthilfe .....	111
Daten- und Systemsicherheit	
.....	117
Häufig gestellte Fragen ....	115
Systemwiederherstellung..	121
Tipps und Tricks .....	113
Wartung.....	129
Seriennummer .....	ii
Service	
Anfahrtsweg .....	128
Hotline.....	127
Hotlinezeiten .....	128
Shareware.....	147
Sicherheit	
Batterien.....	132
Sicherheitsgerät (siehe	
Authentifizierungsmedium)	100
Sicherheitsschloss .....	102
Sicherheitsvorrichtung .....	102
Software .....	103, 106, 137, 147
Autorun .....	106
Deinstallieren.....	107
Installieren .....	105
Windows XP kennen lernen	103
Softwareinstallation .....	106
Soundkarte .....	63
Speicher .....	137
Speicherkarte einlegen .....	76
Speicherkarte entfernen .....	76
Speicherkarten	
Einlegen.....	76
Entfernen .....	76
.....	75
.....	75

Stromversorgung .....	6, 33
Akkubetrieb .....	35
Netzbetrieb .....	34
Stromversorgung: .....	39
Systemleistung .....	117
Systemwiederherstellung ....	121

**T**

Tabellenkalkulation .....	138
TAE.....	148
Taskleiste .....	26
Tastatur .....	49
Tastaturbeleuchtung.....	50
Tastatursteuerung.....	113
Textverarbeitung .....	138
Tipps und Tricks .....	113
Autostart-Funktion .....	114
Bedienhilfen .....	113
Explorer Schnellstart .....	113
Kopieren von Text oder	
Bildern .....	114
Systemeinstellungen und	
Informationen .....	114
Tastatursteuerung.....	113
Touchpad.....	51
Transport.....	130
Treiber .....	148
Treiberunterstützung .....	127
TV-Tuner	
Anschließen.....	88
Fernsehen.....	90
Inbetriebnahme .....	87

**U**

Überprüfen der Akkuladung ...	38
Umgebungsbedingungen .....	5
Universal Serial Bus .....	91
Upload .....	148
URL .....	148
USB .....	91, 148

## **V**

Verkabelung .....	6
Verschlüsseln.....	100, 101
Verzeichnisse.....	56
Video-RAM .....	148
Virus .....	148
V-Normen .....	148

## **W**

WAN.....	148
Warenzeichen .....	ii
Warmstart.....	148
Wartung.....	129
Wartungsprogramme .....	117
Windows® Update.....	118
Windows®-Oberfläche .....	26
Windows <sup>XP</sup>	

Aktivierung .....	107
Hilfe und Support.....	103
Home Edition.....	103
Interaktives Training .....	104
Kennen lernen .....	103
Wireless LAN .....	72
Aktivieren .....	72
Voraussetzungen .....	73
WMA .....	140
WWW.....	148
WYSIWYG .....	148

## **Z**

Zielgruppe .....	ii
ZIP .....	148
Zuordnung der Schnellstarttasten .....	20